

Heritage Kruiser ohjainlaitteen vaihto-ohje

Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi
Ohjainlaitteen toiminnan voi tarkastaa Kontio Motors testilaitteella Kontio Motors huoltopisteessä.

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

Huom! Irrota akun virtakaapeli ennen työnaloitusta. Akku sijaitsee jalkatilassa luukun alla. Luukun avaus avaimella. Akun irrotuksen jälkeen käytä virrat vielä ON asennossa virtalukosta, jotta mahdollinen jäännösvirta purkautuu. Käännä virrat sitten takaisin OFF asentoon.



kuva 1

Ohjainlaite sijaitsee tankin sisällä, joten irrota tankki.



Irrota tankin alapuolella oleva muovikansi (kuva1). Muovikansi on kiinnitetty kuudella ruuvilla. Tarvitset tähän 5mm kuusiokoloavaimen.




kuva 2

Nosta kansi syrjään (kuva2).




Tankin alapuolelta löytyy kuusi ristipääruuvia, joilla tankin yläkansi on kiinni (tarvitset ristipäämeisselin). Pyöritä kaikki kuusi ristipääruuvia auki (kuva1) ja nosta tankin yläkansi pois paikaltaan (kuva2).

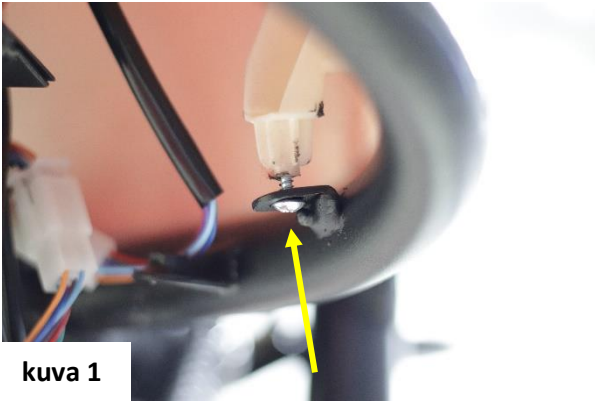

Ennen kuin irrotat paikallaan olevaa ohjainlaitetta, niin **kiinnitä huomio missä järjestyksessä johdot ovat**, jotta saat johdot samaan järjestykseen uudessa ohjainlaitteessa.

Irrota pistokkeet varovasti pitämällä pistokkeen rungosta kiinni. Älä vedä johdoista, ettei ne pääse vaurioitumaan tai irtoamaan pistokkeesta.

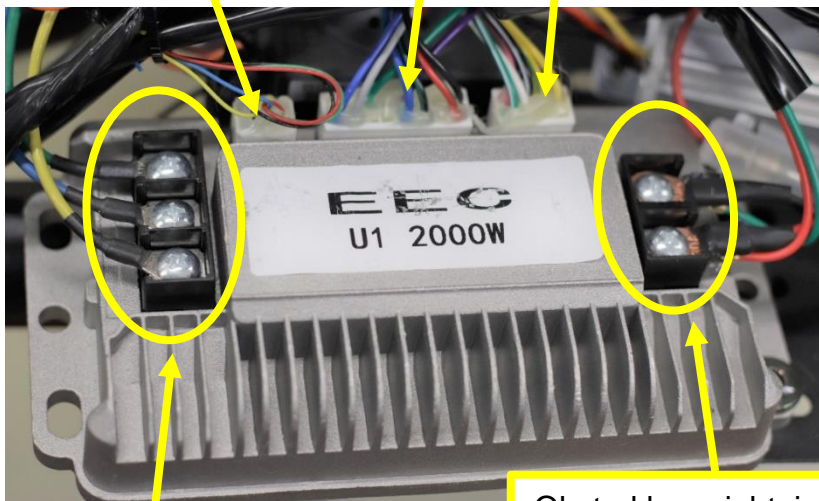

Merkitse muistiin missä järjestyksessä johdot ovat tai ota valokuva, jotta muistat laittaa johdot samaan järjestykseen uudessa ohjainlaitteessa. Löysää ruuvit ristipäämeisselillä varovasti, minkä jälkeen saat irrotettua johdot ohjainlaitteesta.


Ole tarkkana johtojen paikoista. Merkitse ylös kumpi johto tulee kumpaanko liittimeen. Punainen johto on plussa (+) ja musta/vihreä on miinus (-). Irrota ruuvit ristipäämeisselillä varovasti ja irrota johdot ohjainlaitteesta.

Irrota vanha ohjainlaite rungosta.

Uuden ohjainlaitteen asennus

Kiinnitä uusi ohjainlaite runkoon.

Kiinnitä pistokkeet oikeille paikoille.

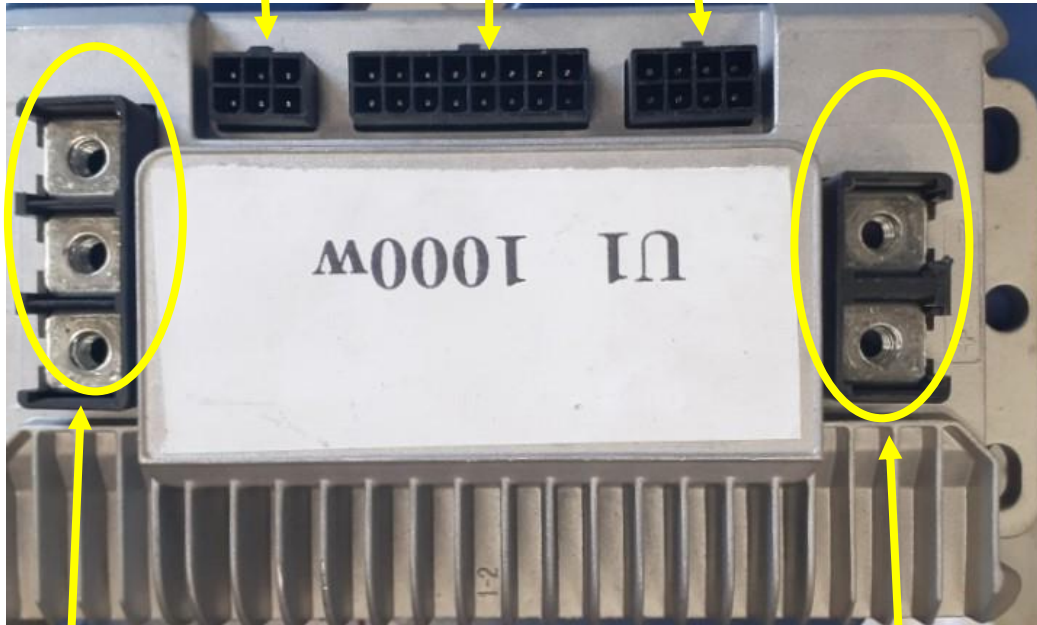

Kiinnitä ohjainlaitteen johdot (3kpl) samaan järjestykseen, kuin ne olivat edellisessä ohjainlaitteessa. Kiristä ruuvit varovasti ristipäämeisselillä. Älä liikakiristä.

Kiinnitä plus (+) ja miinus (-) johdot oikeille paikoille.



Yhdistä valkean johdon liitin liittimeen missä on vihreä johto (vastaavia muita samanlaisia johtoja ja liittimiä ei ole vapaana).

Kiinnitä tankin yläkansi ja alakansi paikalleen ja sen jälkeen voit kytkeä laitteen virtoihin testiajoa varten.

HUOM! Kontio Motors sähköosilla ei ole palautusoikeutta. Kontio Motors haluaa varmistaa, että sähköiset varaosat ovat ehjiä ja käyttämättömiä.