

Elektran akun vaihto

Ohjeaika: 1 min.

KMOSA1070

KMOSA1071

KMOSA1161

Oire: Alentunut toiminta matka. Laite ei toimi ollenkaan.




Avaa penkin lukitus avaimella.



Avaa penkki.



Irrota akun pistoke akusta.

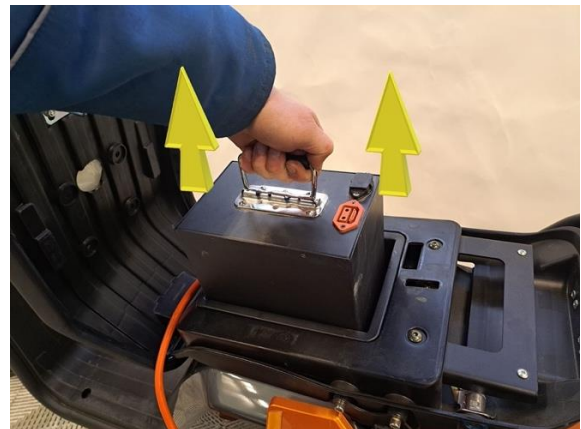

Nosta akku pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.