

## Elektran äänimerkin vaihto

KMOSA1138

Ohjeaika: 13 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2

Oire: äänimerkki ei toimi.



Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke akusta.




Irrota kuvassa näkyvä pultti.  
(Kuusiokoloavain 5 mm).

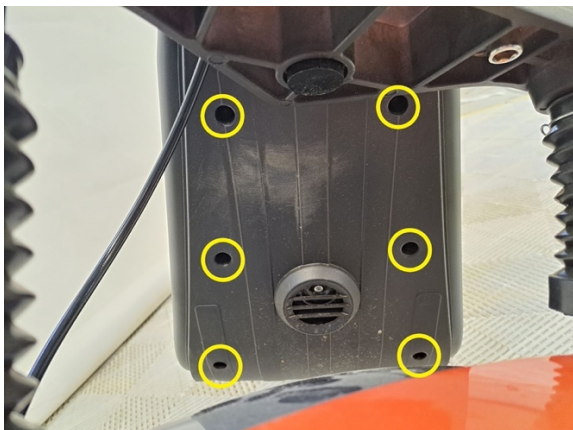

Irrota kuvassa näkyvät ruuvit.  
(Ristipäämeisseli ph2).



Otan rungon etuosan takakate pois.

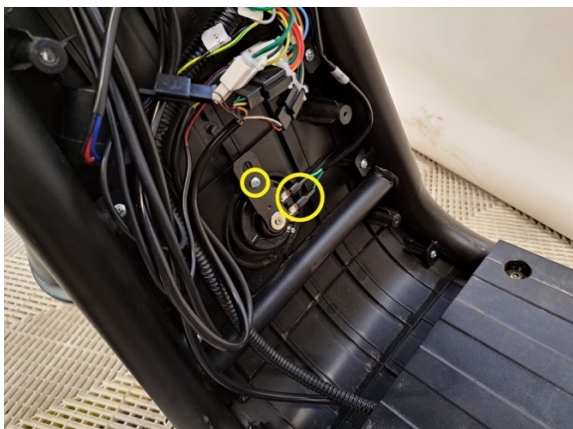

Avaa äänimerkin liittimet vetämällä ja irrota  
äänimerkin ruuvit. (Ristipäämeisseli).  
Ota äänimerkki pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä**