

Elektran jalkatuen sähkölukon vaihto

KMOSA1127

Ohjeaika: 14 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Sivuleikkurit

Oire: Laite ei lähde ollenkaan liikkeelle tai laite lähtee liikkeelle, vaikka seisontatuki on alhaalla.




Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa penkki.



Ota akun pistoke pois akusta.

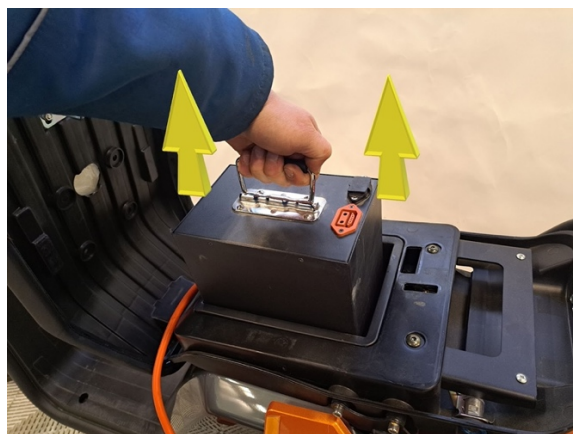


Nosta akku pois.

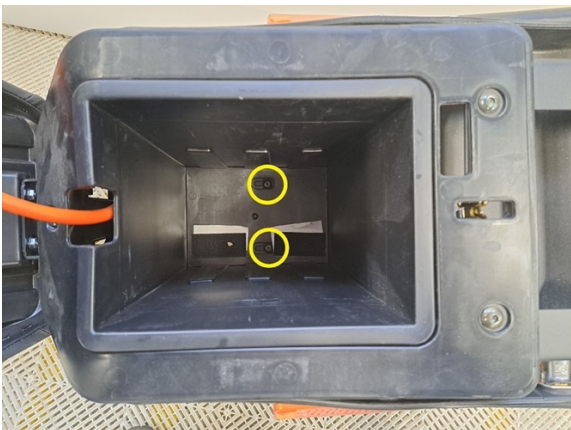

Irrota akkulaatikon pohjalla olevat kaksi pulttia. (kuusiokoloavain 5 mm).




Nosta akkulaatikko pois.

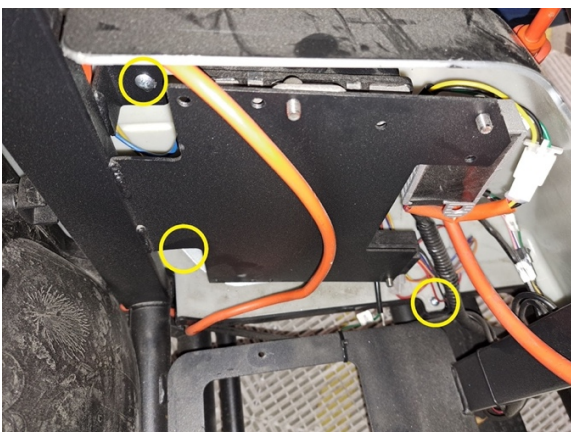


Irrota vasemman sivupaneelin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota vasenta sivupaneelia kiinni pitävä kiinnitysruuvi. (ristipäämeisseli ph2).

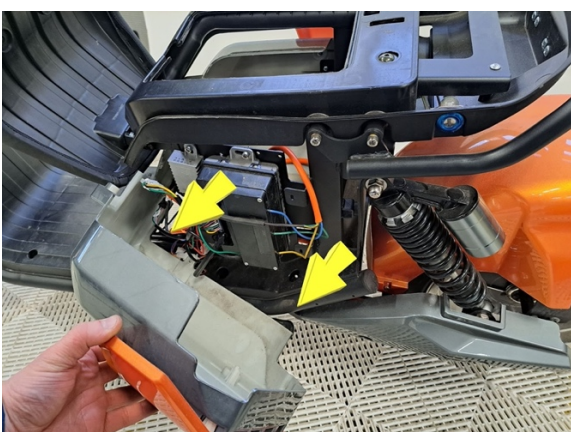

Ota vasen sivupaneeli pois.

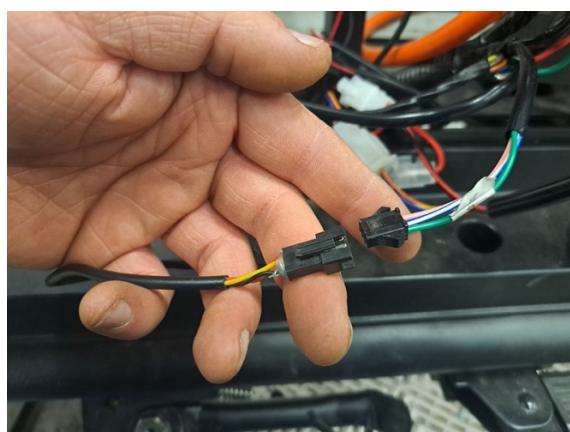

Etsi johtosarjasta jalkatuen sähkölokun liitin ja avaa se.

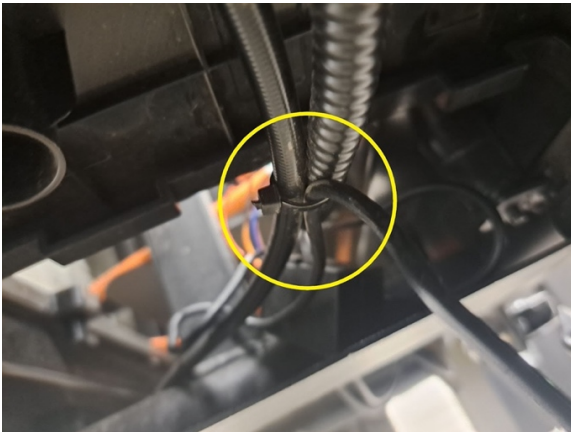

Katkaise jalkatuen sähkölukon johtoa pitävät nippusiteet. (sivuleikkurit).



Irrota jalkatuen sähkölukon kiinnityspultti. (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatuen sähkölukko pois.



Huomaa asennussuunta uutta osaa asentaessa. Jalkatuen sähkölukon tappi tulee jalkatuen yläpuolelle.

Muuten uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.