

## Silverfox etukatteen ylemmän sisäosan vaihto

KMJCFOXOSA134

Ohjeaika:32 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 14 mm, 12 mm


Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultti.  
(hylsy 8 mm).

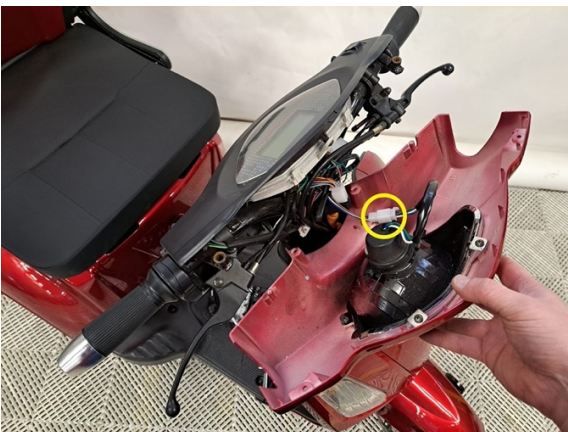

Raota valomaskia ja avaa etuvalon liitin.  
Ota valomaski pois.



Löysää kummankin puolen takajarrun  
säätömutterit (kiintoavain 14 mm)  
löysimmilleen.



Löysää etujarrun säätömutteri  
(kiintoavain 14 mm) löysimmilleen.



Ota takajarru vaijeri irti takajarru vivun juuresta.



Ota etujarru vaijeri irti etujarru vaijerin juuresta.





Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota etupaneeli pois.




Irrota etukatteen kiinnityspultti.  
(hylsy 8 mm).




Irrota etukatteen kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultti.  
(hylsy 8 mm).




Raota etukatetta.

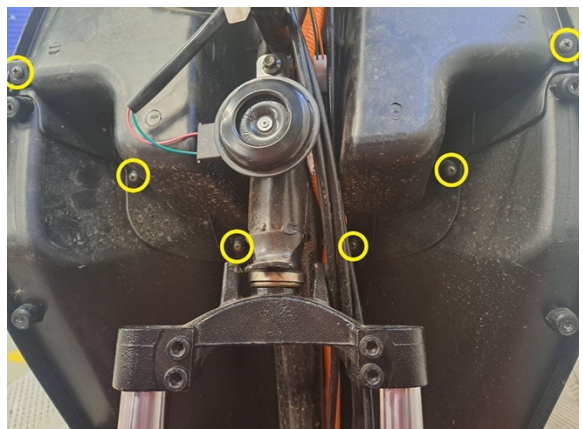


Irrota etukatteen ylemmän sisäosan  
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).

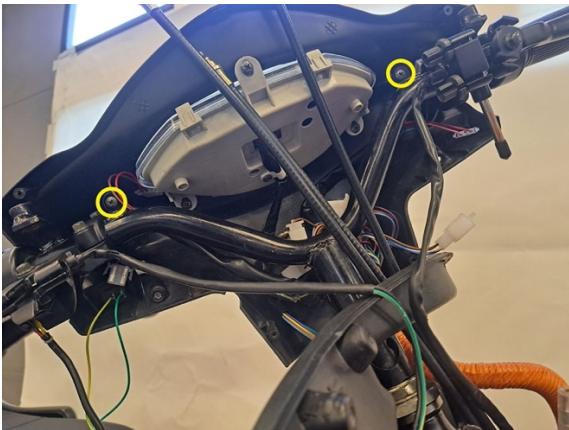


Irrota mittariston kehyksen kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).

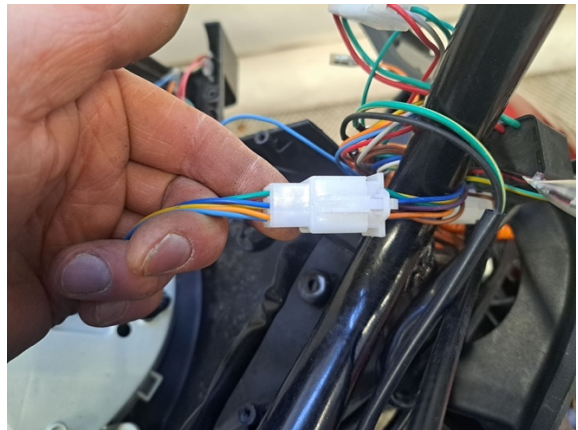

Avaa mittariston liitin.

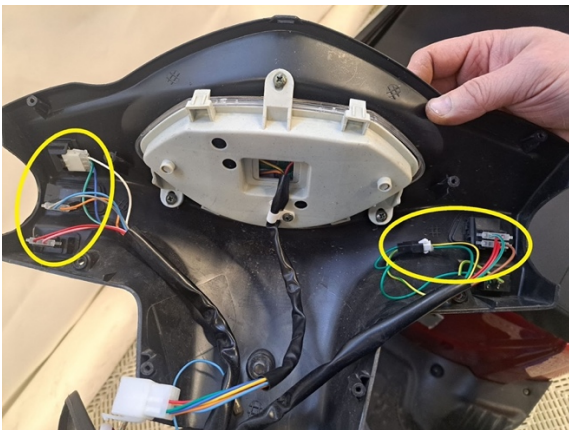


Avaa kaikki mittariston kehyksessä olevien  
katkaisijoiden liittimet.

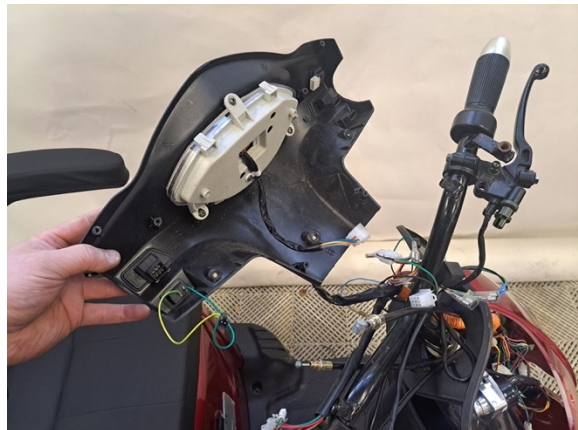


Ota mittariston kehys pois.



Avaa kaasukahvan liitin.

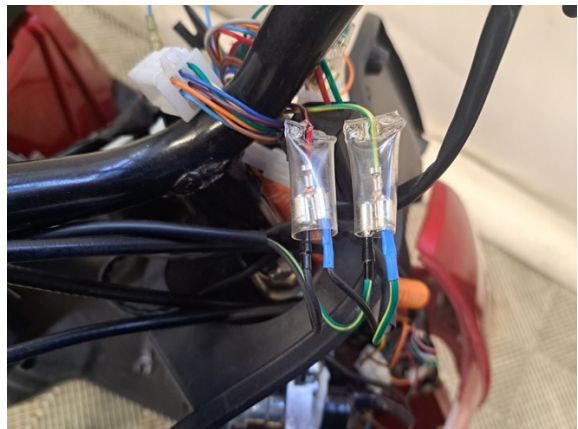

Avaa jarruvipujen mikrokytkimien liittimet.

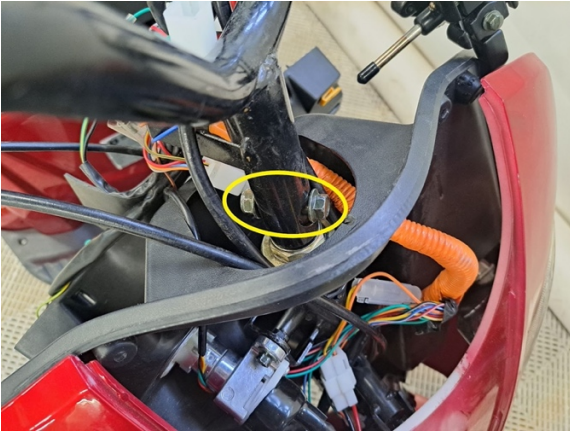

Irrota ohjaustangon kiinnityspultti, (kiintoavain 12 mm) jolla on vastamutteri. (kiintoavain 14 mm).



Nosta ohjaustanko pois.



Nosta etukatteen ylempi sisäosa pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**