

Silverfox ohjauslaakerin vaihto

KMJCFOXOSA127

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Kiintoavain 45 mm, 32 mm, 17 mm, 14 mm, 13 mm, 12 mm
- Pihdit

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Nosta laite korokkeelle niin, että etupää on ylhäällä.



Irrota etujarru vaijerin kiritysmutteri. (kiintoavain 14 mm).



Ota etujarrun vaijeri pois paikaltaan.



Ota etujarru vaijerin jousi pois.



Ota etujarru vaijerin tappi pois.



Vedä etujarrun vaijeri pois pidikkeestä.




Vedä etujarrun vaijeri pois kannakkeesta.



Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota etupaneeli pois.

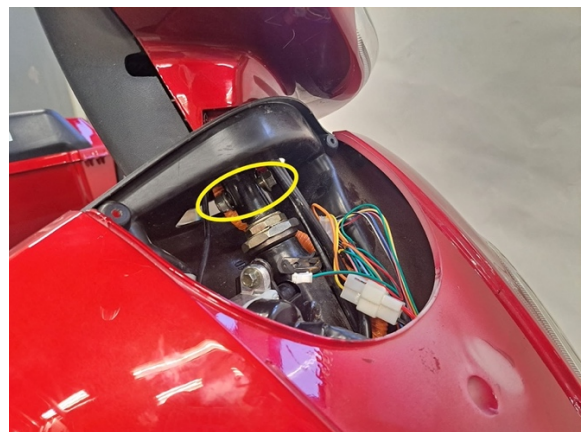

Irrota ohjaustangon kiinnityspultti,
(kiintoavain 12 mm) jolla on vastamutteri.
(kiintoavain 14 mm).



Siirrä ohjaustanko sivuun.



Irrota ohjausakselin kiinnitysmutterit. (kiintoavain 32 mm, 45 mm). Tue keulaa samalla, ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti.




Laske keula alas.



Ota alempi ohjauslaakeri pois.



Ota alemman ohjauslaakerin kooli pois.

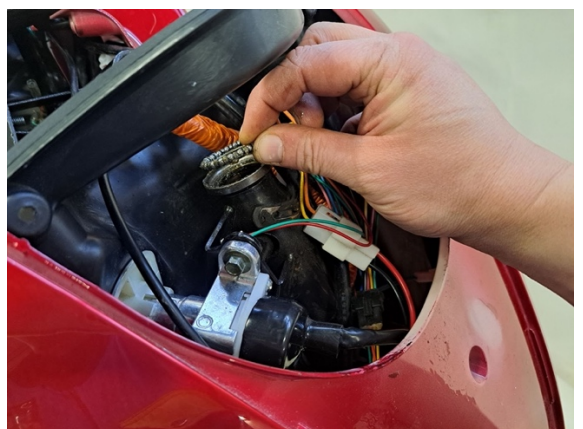

Ota ylempi ohjauslaakeri pois.



Ota ylemmän ohjauslaakerin kooli pois.



Ota alemman ohjauslaakerin kooli pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.