

Silverfox Four kippauksenesto rungon vaihto

KMJCFXOSA003

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Kiintoavain 12 mm
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm
- Pihdit

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.




Avaa penkin lukko avaimella.



Irrota säilytyslokero kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.

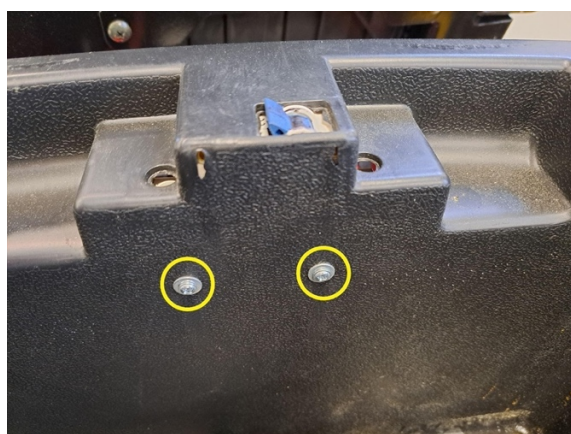

Irrota päävirtakytkimen kaksi kiinnitysruvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota päävirtakytkin irti säilytyslokerosta ja nosta säilytyslokeron pois.

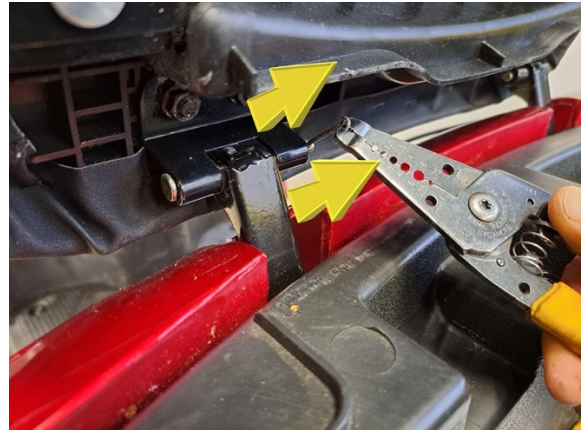

Irrota penkin saranatappien sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).



Irrota penkin saranatappi kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnityssruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen kiinnityssruuvi kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).

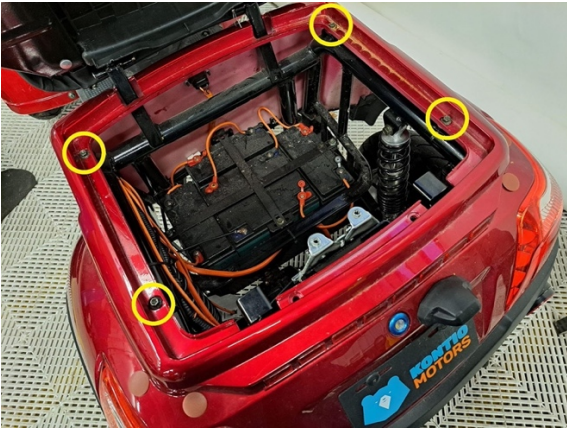

Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).



Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).

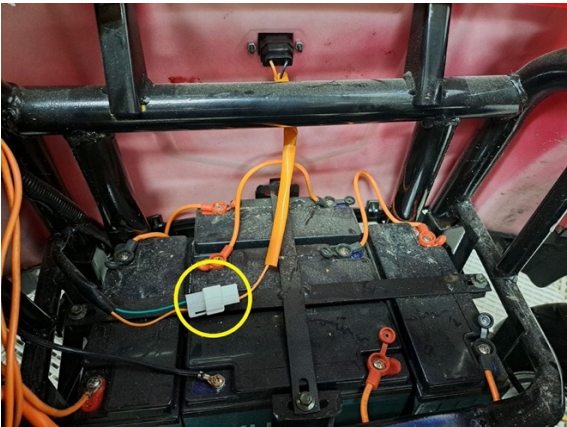


Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukitusliparettä.



Ota istuimen lukon vaijeri pois.

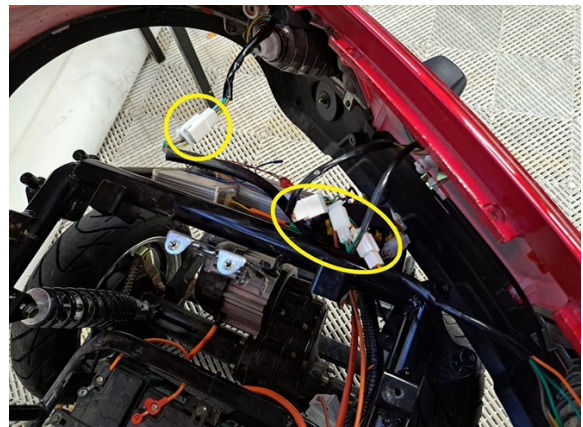

Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalojen
liittimet.



Nosta takakate kokonaan pois.



Irrota kippauksenesto rungon kiinnityspultit, (hylsy 10 mm) joilla on vastamutterit. (kiintoavain 12 mm).



Ota kippauksenesto runko pois.



Irrota kippauksenesto tukipyörien kiinnityspultit, (kuusiokoloavain 5 mm) joilla on vastamutteri. (hylsy 10 mm).



Ota kippauksenesto pyörät pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.