

Silverfox Four moottorin vaihto

KMJCFOXOSA154

Ohjeaika: 36 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Sivuleikkurit
- Pihdit

Oire: Laite ei liiku.




Avaa penkki avaimella.



Käännä päävirtakytkin off- asentoon. Irrota säilytyskotilon kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.

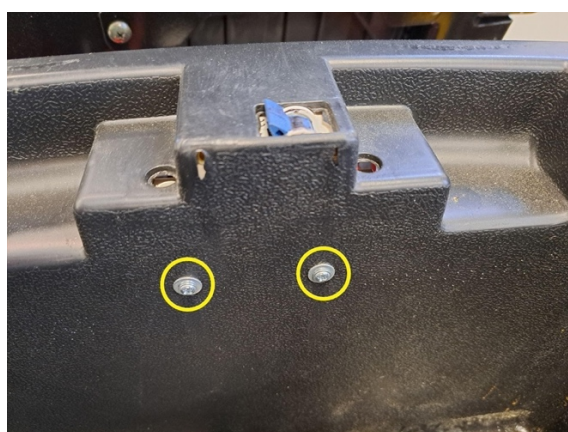


Irrota päävirtakytkimen kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).



Ota päävirtakytkin irti säilytyslokerosta ja nosta säilytyslokeron pois.

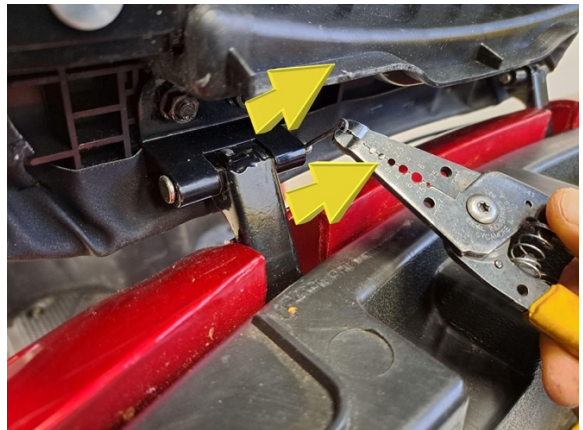

Irrota penkin saranatappien sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).

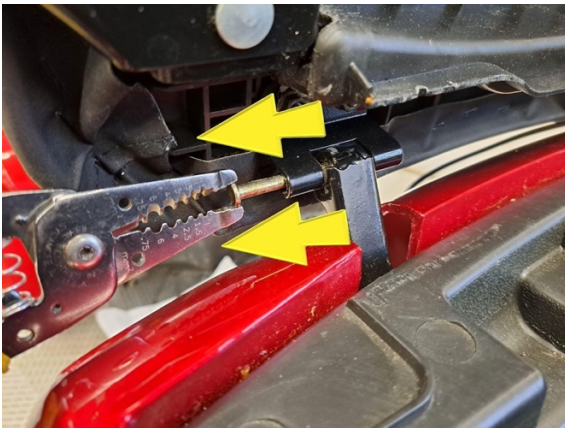

Irrota penkin saranatappit kummaltakin puolelta. (pihdit).



Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).



Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).

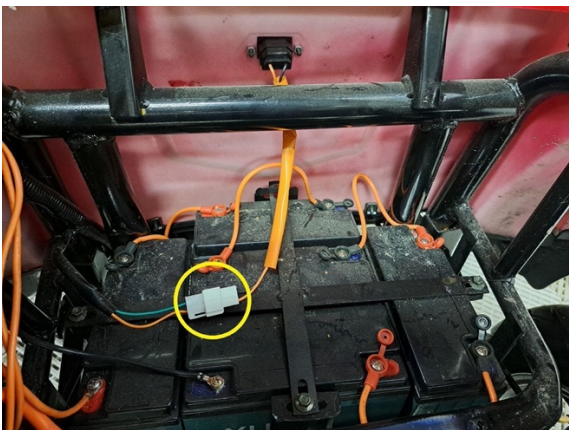


Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukituslipareta.




Ota istuimen lukonvaijeri pois.

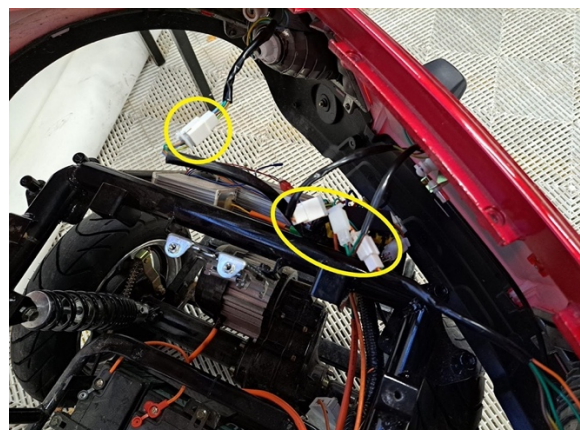


Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalojen
liittimet.




Nosta takakate kokonaan pois.

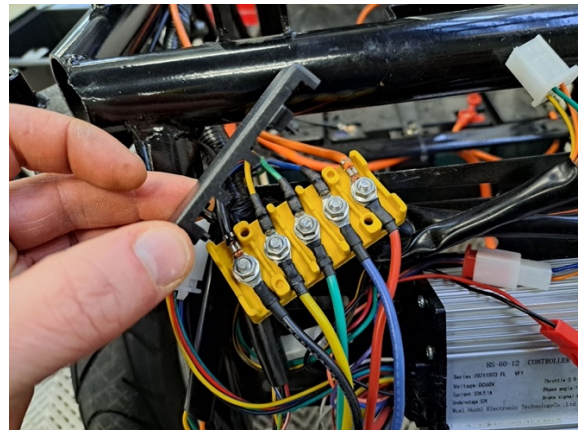


Avaa kytkentärasian kansi.

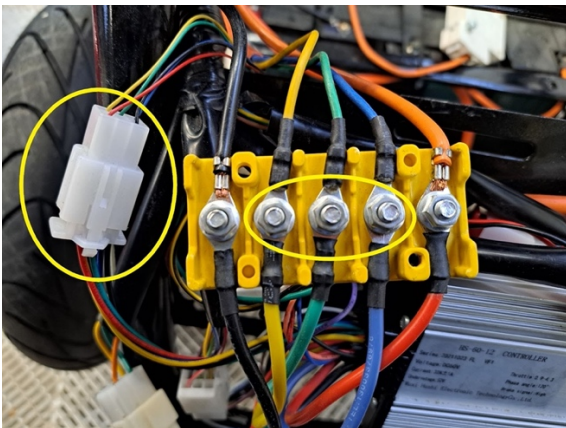

Avaa moottorin hall-antureiden liitin. Irrota moottorin vaihejohtimien kiinnitysmutterit (hylsy 8 mm) ja ota moottorin vaihejohtimet irti kytkentärasiaista.

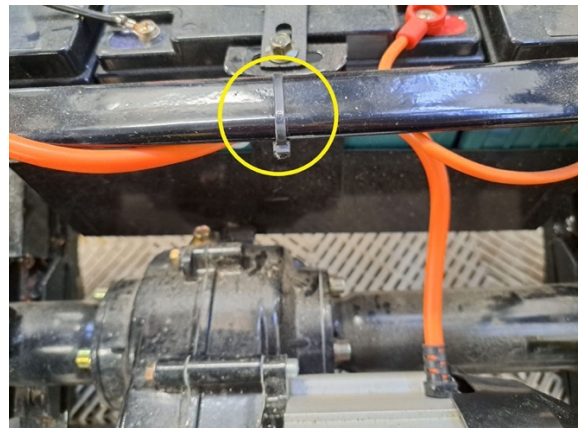

katko moottorin johtoja kiinni pitävät nippusiteet. (sivuleikkurit).

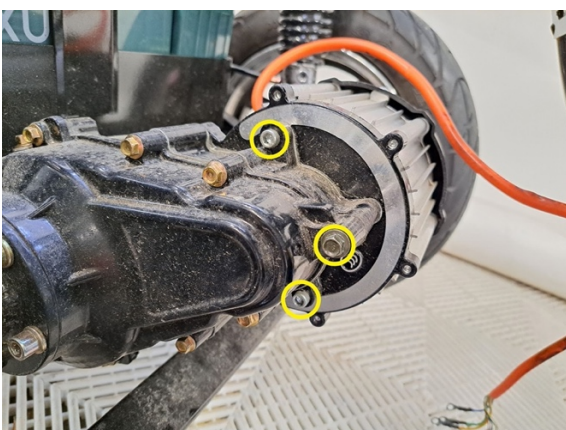


Irrota moottorin kiinnityspultit. (kuusiokoloavain 5 mm ja hylsy 8 mm).



Irrota moottorin alapuolella olevat moottorin kiinnityspultit. (kuusiokoloavain 5 mm).



Irrota moottorin yläpuolella oleva kiinnityspultti. (kuusiokoloavain 5 mm).

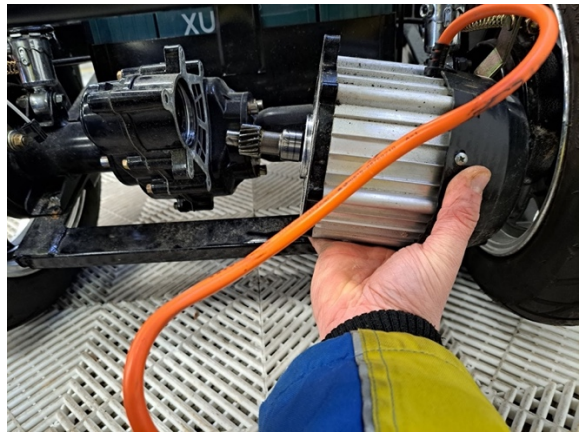

Ota moottori pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.