

Silverfox Four pääjohto sarjan vaihto

KMJCFOXOSA032

Ohjeaika: 1 tunti 40 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteet
- Pihdit

Pääjohtosarjaa harvoin kannattaa kokonaan vaihtaa. Yleensä siitä leikataan osa ja liitetään alkuperäiseen osaan

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).




Irrota valomaskin ja mittariston kehyksen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Raota valomaskia.



Avaa etuvalon liittimet ja siirrä valomaski sivuun.

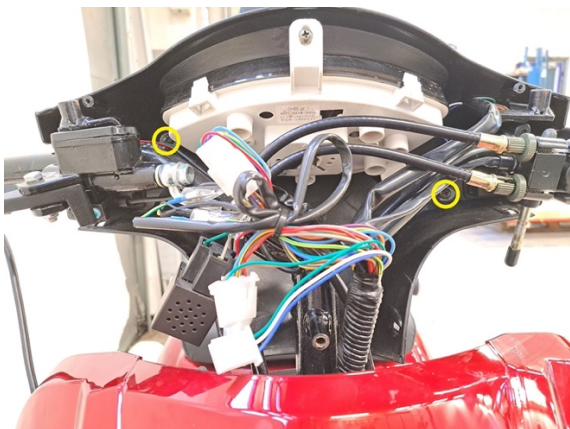

Irrota mittariston kehyksen kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota mittaristo kehyksineen pois paikoltaan.



Irrota ylemmän etukatteen ylämuovin
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota ylemmän etukatteen ylämuovi.




Irrota ylemmän etukatteen kiinnityspultti.
(hylsy 8 mm).




Irrota ylemmän etukatteen kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).




Irrota etulokasuojan sisäpuolella sijaitseva alempi etukatteen kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2) ja ylempänä oleva ristipäinen pultti, jolla on vasta mutteri
Tee sama irrotus toiselle puolelle.

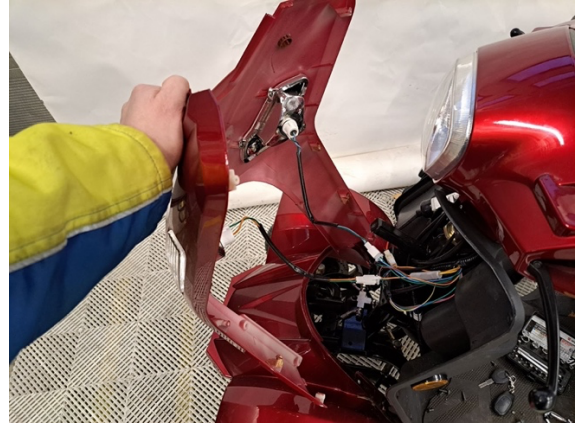


Raota ylemmää etukatetta.

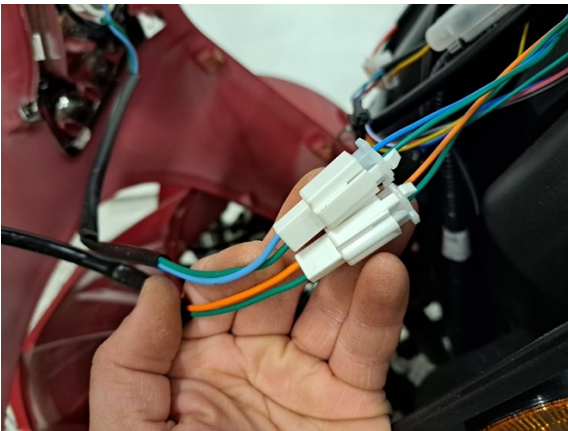


Avaa etuvilkkujen liittimet ja siirrä ylempi etukate sivuun.

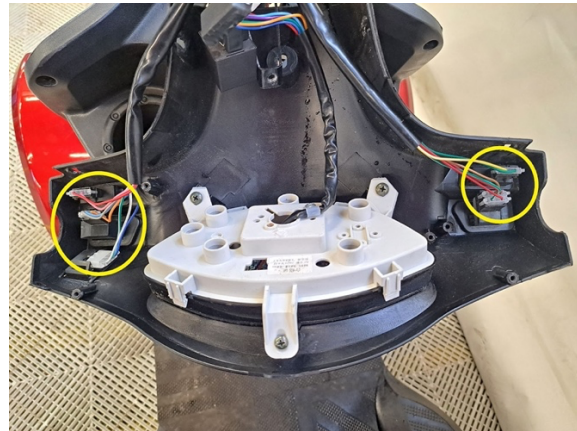


Irrota mittariston kehyksestä kaikki katkaisijoiden liittimet.

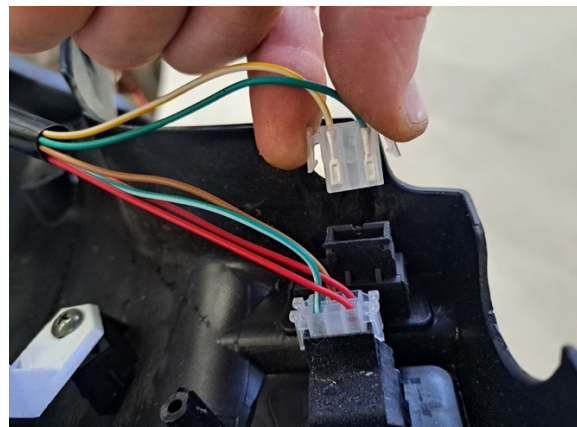


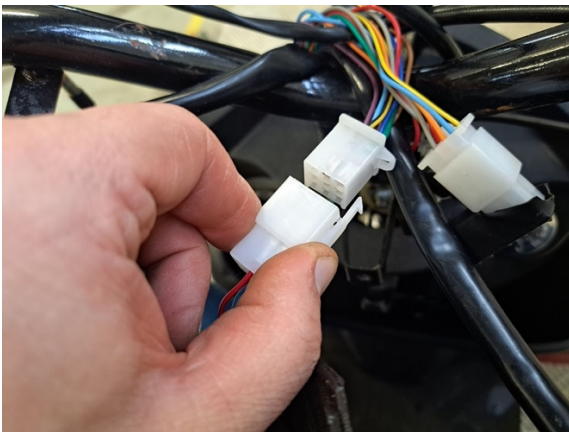


Irrota mittariston liitin.

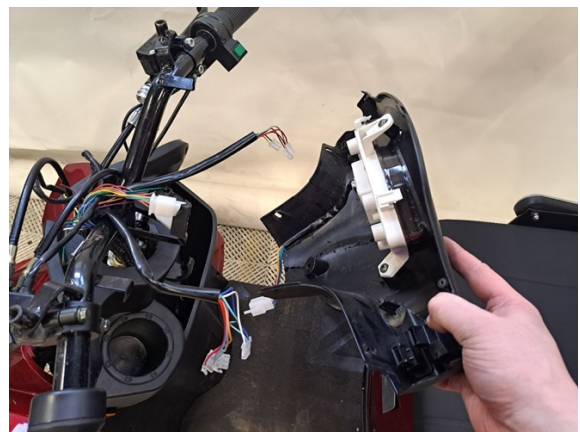


Ota mittaristo kehyksineen pois.

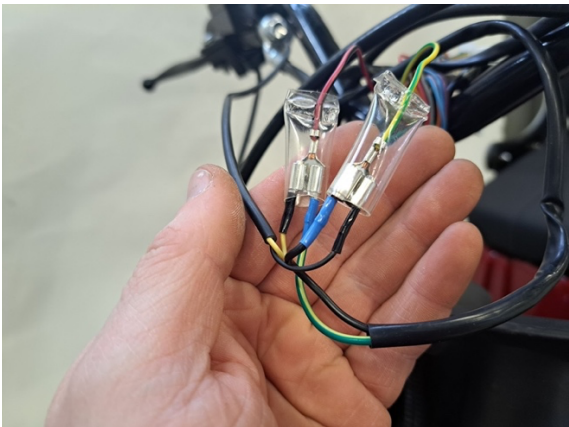

Avaa jarruvipujen mikrokytkimien liittimet.

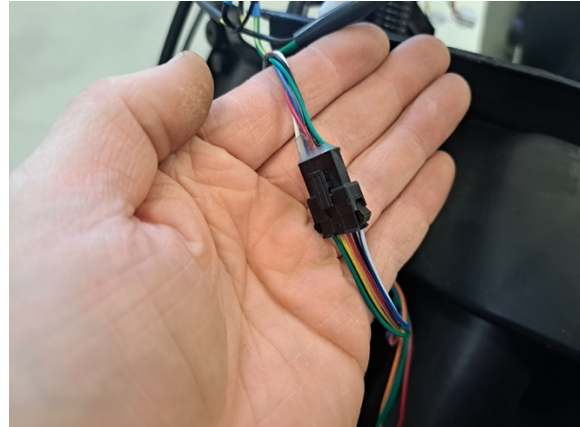


Avaa kaasukahvan liitin.

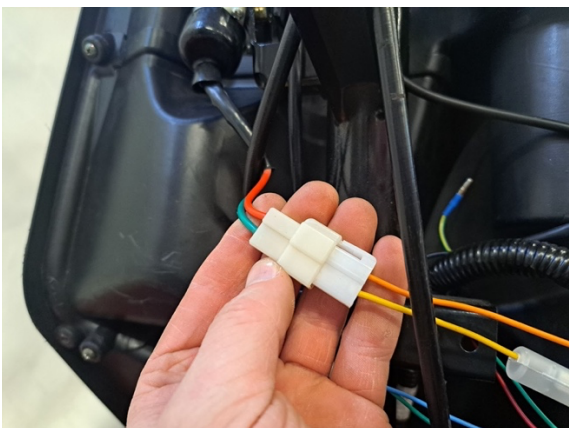

Avaa virtalukon liitin.




Irrota äänimerkin liitin.

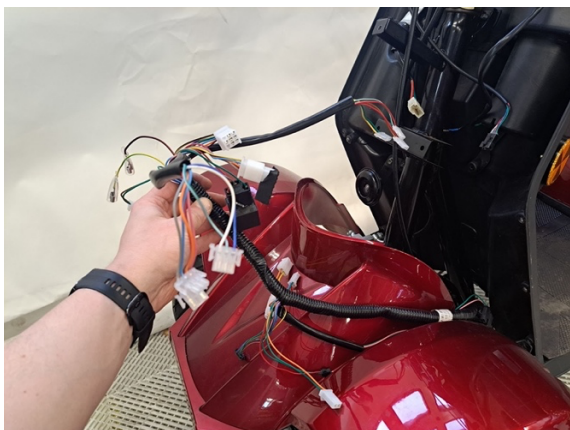

Vapauta etuosan johtosarja.



Katko johtosarjaa kannattelevat nippusiteet. (sivuleikkurit).

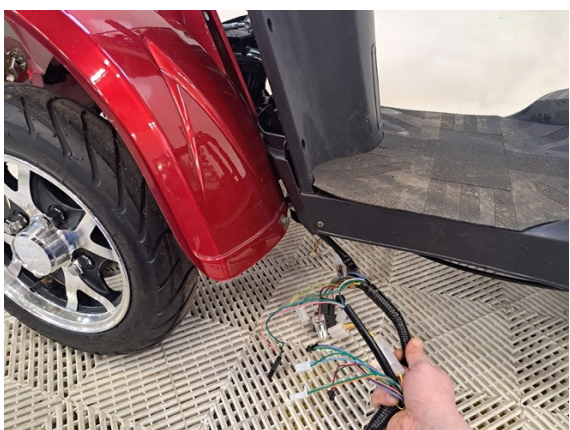

Vedä johtosarja etupäästä vapaaksi.



Avaa avaimella penkin lukitus.




Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.



Irrota päävirtakytkimen kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).

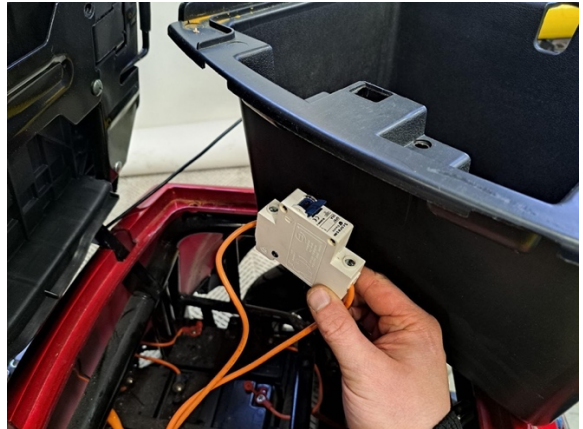

Ota päävirtakytkin irti säilytyslokerosta ja
nosta säilytyslokeron pois.

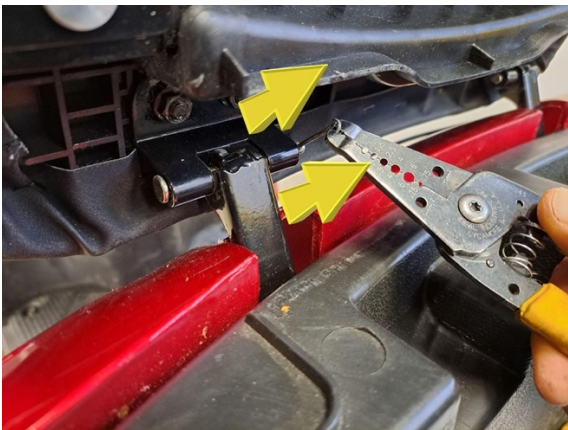

Irrota penkin saranatappien sokat
kummaltakin puolelta. (pihdit).



Ota penkin saranatappit pois kummaltakin
puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).

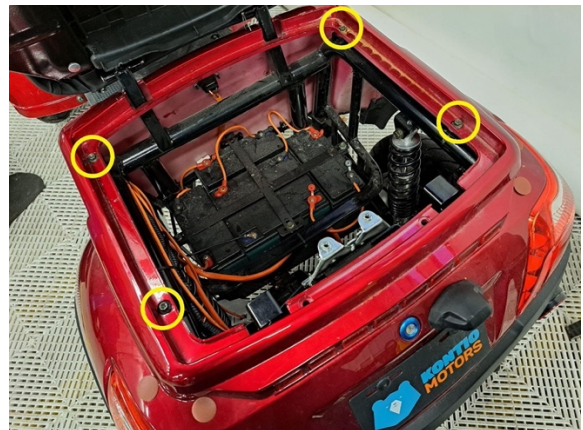

Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia. (hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia. (hylsy 8 mm).




Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukituslipareta.

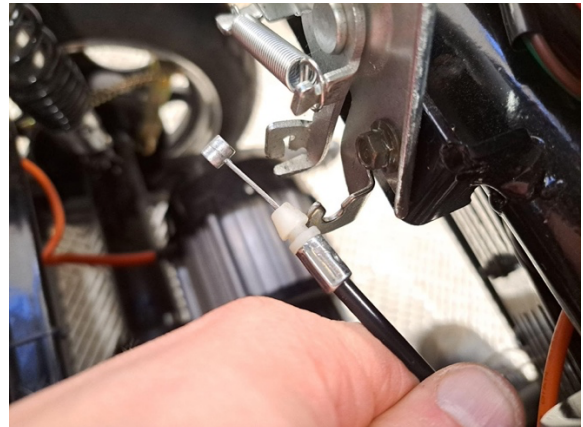


Ota istuimen lukon vaijeri pois.

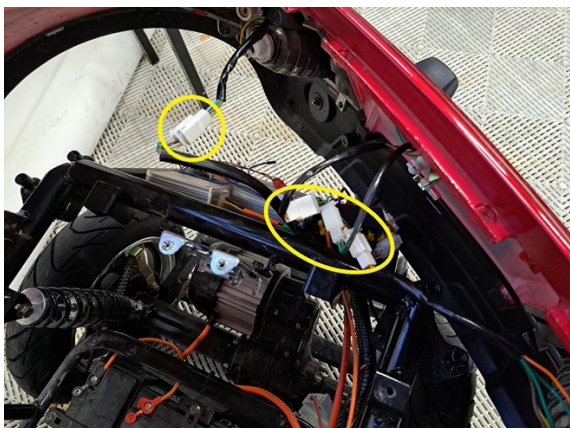


Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalojen liittimet.




Nosta takakate kokonaan pois.

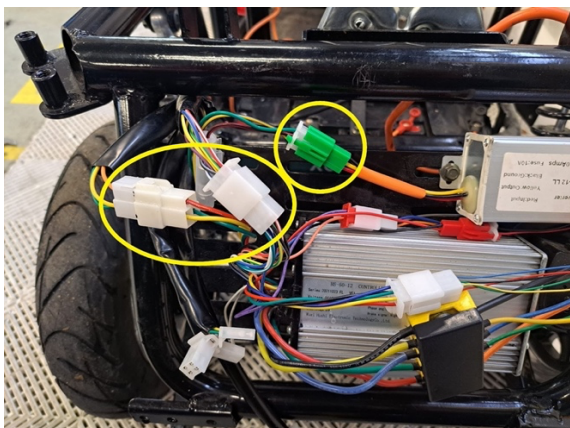


Avaa johtosarjasta muuntajalle ja ohjainlaitteelle menevät liittimet.

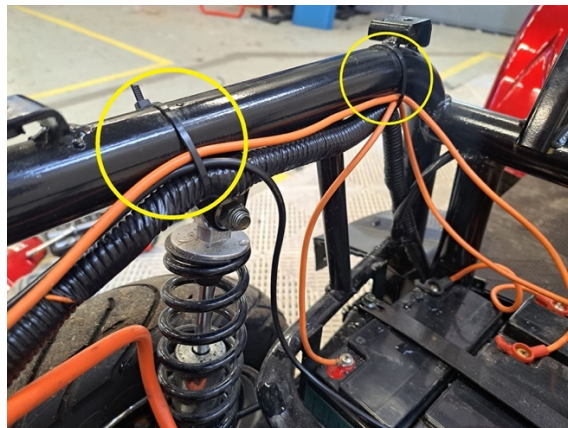

Katko johtosarjaa kannattelevat nippusiteet. (sivuleikkurit).

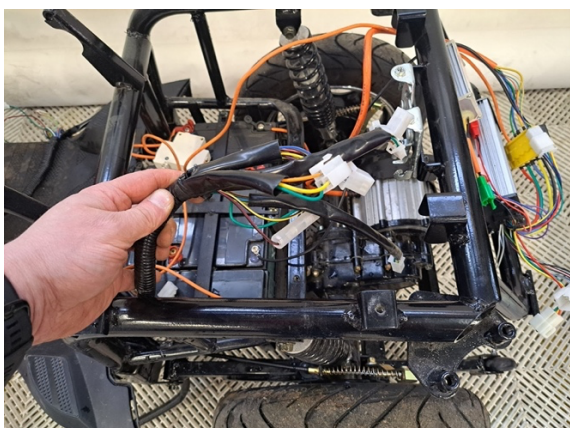

Vapauta takaosan johtosarja.

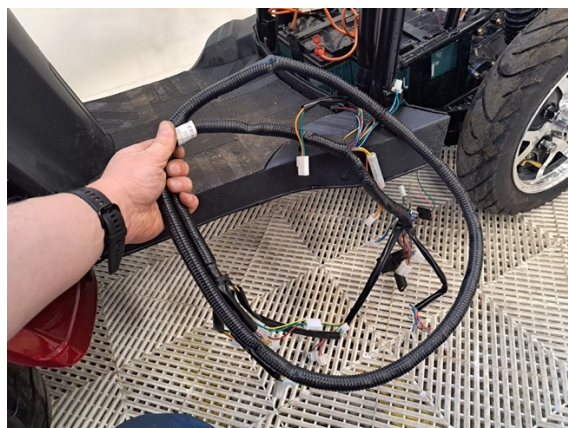

Uusi johtosarja asennetaan käänteisessä järjestyksessä.