

Silverfox Four raidetangon pään vaihto

KMJCFXOSA005

Ohjeaika: 16 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Räikkä ja hylsy 19 mm, 14 mm
- Kiintoavain 17 mm, 14 mm, 12 mm
- Pihdit

Tätä ohjetta voi soveltaa myös sisemmän raidetangon pään vaihtoon.

Sisempää raidetangon päätä vaihdettaessa on vain huomioitava, että raidetangon sisäpäässä on vasenkätiset kiertet.



Nosta laitteen etupää korokkeelle.




Irrota etupyörän kiinnitysmutterit.
(hylsy 19 mm).



Ota etupyörä pois.



Irrota raidetangon pään mutteri.
(hylsy 14 mm). Jos raidetangon pää pyörii tyhjä, niin raidetangon pään suojakumin puolella on kohta, josta voi pitää kiinni.
(kiintoavain 12 mm).

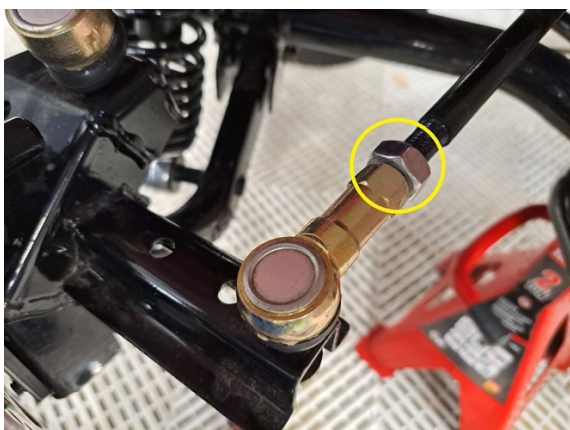

Löysää hieman raidetangon pään lukitusmutteria. (kiintoavain 17 mm).



Ota raidetangon pää irti.



Pyöritä raidetangon pää irti.

Älä säädä raidetangon säädön lukitusmutterin kohtaa, ettei pyöränkulmat mene pois säädöstään.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.