

Tiffany etuhaarunkan T-palan vaihto

KMTEOSA049

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm, 4 mm
- Kiintoavain 32 mm, 17 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä

Ohjeaika: 60 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

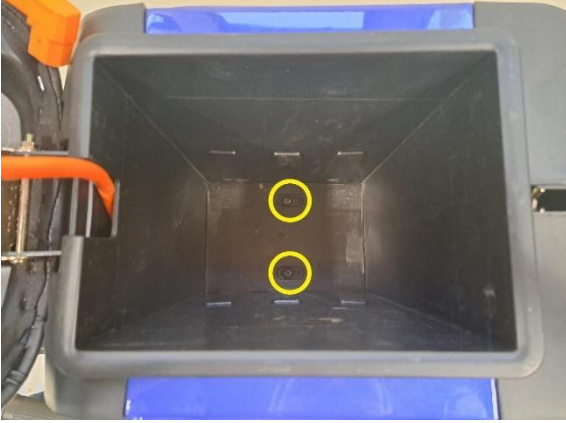

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.




Irrota istuimen oikeanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).

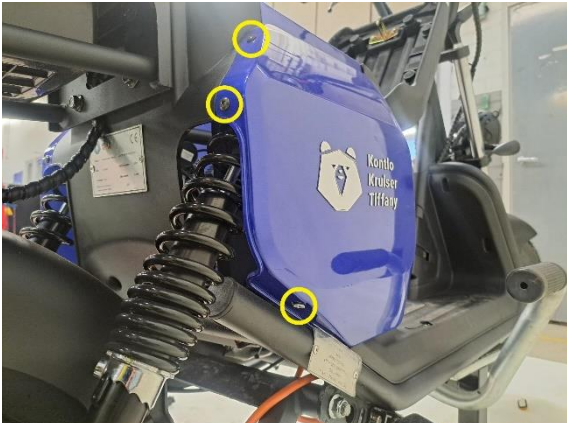

Irrota istuimen oikeanpuoleisen alisivumuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeanpuoleinen alisivumuovi pois.

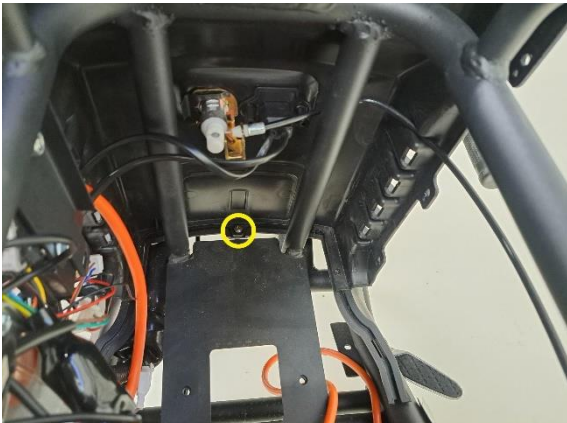

Irrota istuimen alapuoleisen muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vasemmanpuolen jalkatilan suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota vasemmanpuoleinen suojamuovi pois



Irrota oikeanpuoleisen suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeapuoleinen suojamuovi pois.



Irrota jalkatilan muovin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).




Ota jalkatilan muovi pois.



Irrota jalkatilan etuosan muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota jalkatilan etuosan muovi pois.

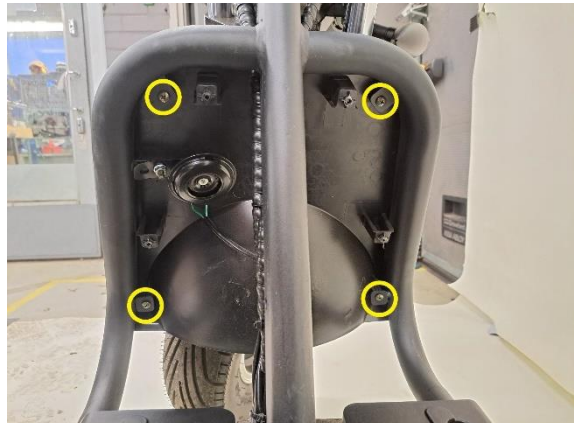

Irrota jalkatilan ulko-osan muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Ota jalkatilan ulko-osa pois.




Katko kaikki mittariston johtoja kiinni pitävät nippusiteet (sivuleikkurit).



Pyöritä johtojen suojus pois.

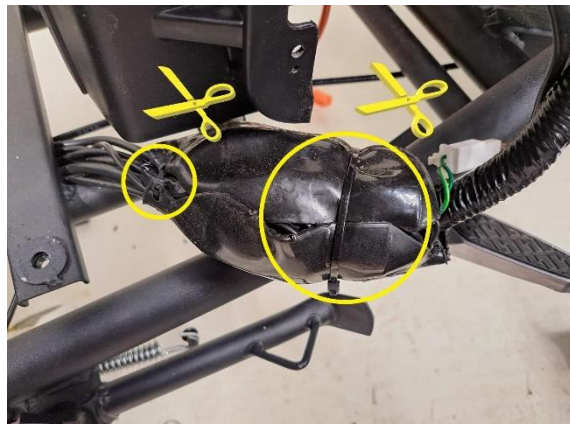

Katko johtosarjan liittimien suojaa kiinni pitävät nippusiteet (sivuleikkurit).

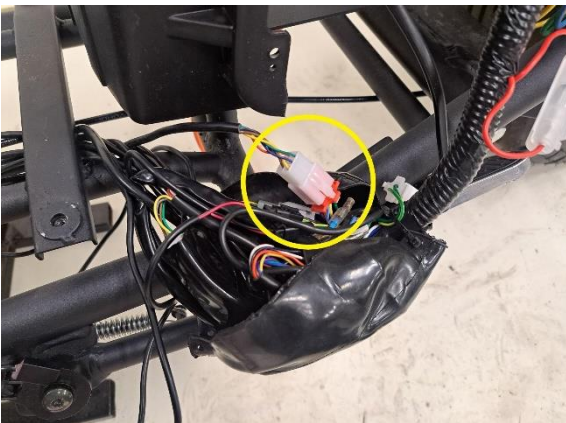

Avaa mittariston liitin.



Irrota mittariston taustamuovin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 4 mm).



Ota mittariston taustamuovi pois.



Pujottele mittariston johto irralleen.



Ota mittaristo pois.



Irrota mittariston kiinnikkeen kiinnityspultit (kuusiokoloavain 4 mm).



Ota mittaristo pois.



Irrota ohjaustangon kiinnikkeen kiinnityspultit (kuusiokoloavain 6 mm).



Nosta ohjaustanko kiinnikkeineen sivuun.



Irrota etuhaarukan T- palan kiinnityspultit (kiintoavain 17 mm) ja kiinnitysmutteri (kiintoavain 32 mm).



Ota etuhaarukan T- pala pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.