

Tiffany ulkoinen latauspistokkeen vaihto

KMTEOSA038

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm, 4 mm

Ohjeaika: 15 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

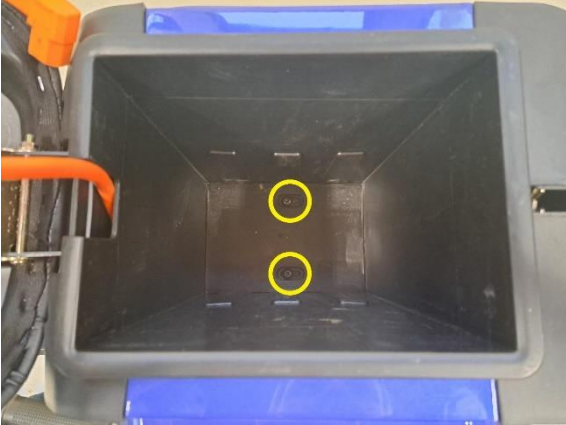

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasisivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasisivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).




Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasisivumuovi pois.

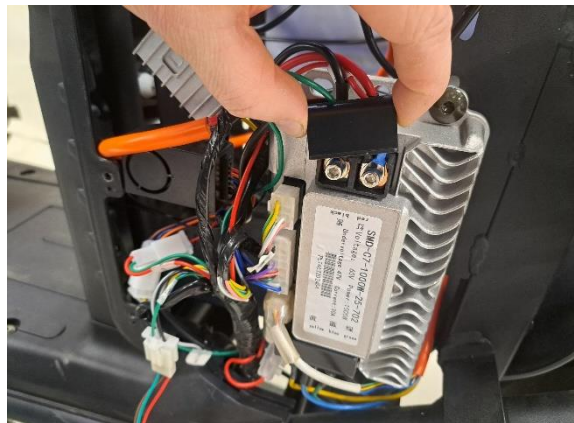


Irrota ohjainlaitteen virtajohtojen suoja.



Irrota virtajohtojen kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 4 mm).

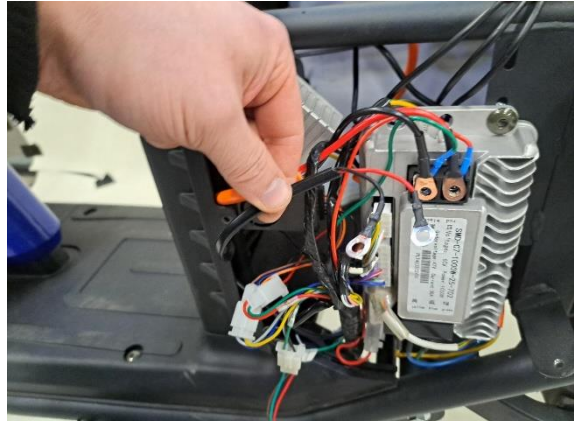

Ota ulkoisten latauspistokkeen johdot irti.

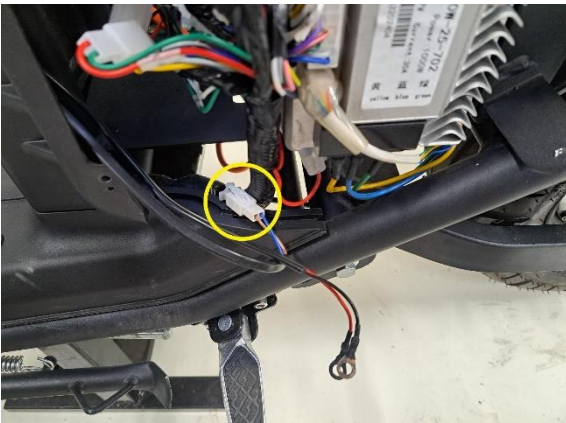

Avaa ulkoisen latauspistokkeen liitin.



Irrota ulkoisen latauspistokkeen kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota ulkoinen latauspistoke pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.