

Tiffany äänimerkin vaihto

KMTEOSA040

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 35 min.

Oire: Äänimerkki ei toimi.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

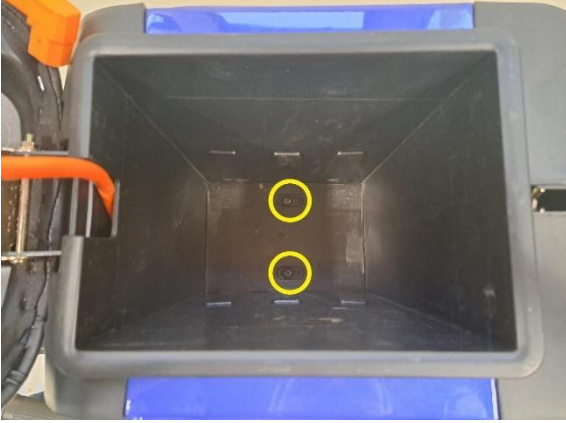

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.




Irrota istuimen oikeanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).

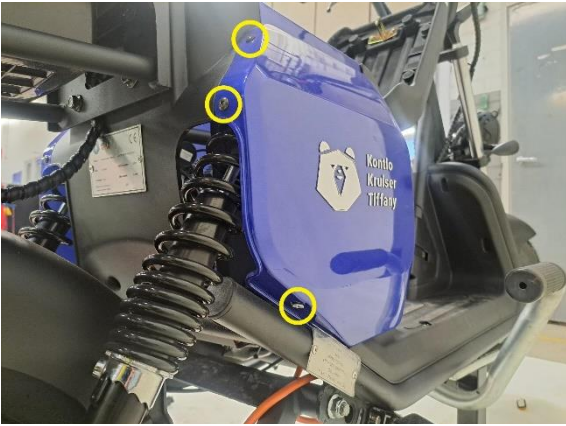

Irrota istuimen oikeanpuoleisen alisivumuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeanpuoleinen alisivumuovi pois

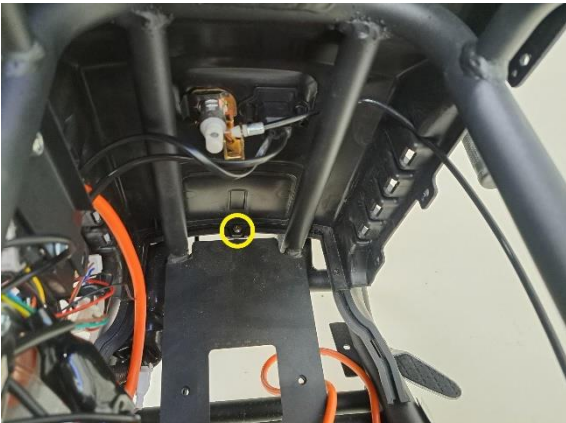

Irrota istuimen alapuoleisen muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vasemmanpuolen jalkatilan suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota vasemmanpuoleinen suojamuovi pois.



Irrota oikeanpuoleisen suojamuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota oikeanpuoleinen suojamuovi pois.



Irrota jalkatilan muovin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).




Ota jalkatilan muovi pois.



Irrota jalkatilan etuosan muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota jalkatilan etuosan muovi pois.

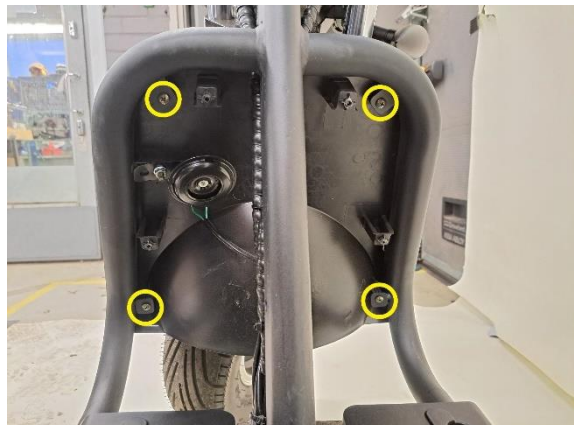

Irrota jalkatilan ulko-osan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota jalkatilan ulko-osa pois.



Avaa äänimerkin liittimet. Irrota äänimerkin kiinnityspultti (kuusiokoloavain 5 mm), jolla on vastamutteri (kiintoavain 10 mm).



Ota äänimerkki pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.