

## Silverfox 2.0 mallien ohjainlaitteen, jännitteenmuuntimen ja hälyttimen vaihto Silverfox 2.0, Silverfox Four 2.0, Silverfox 2.0 Lang

Ohjeaika 1,25h.

Tarvittavat työkalut: ristipäämeisseli, 8mm hylsy, väännin, jatkovarsi ja pihdit.

Silverfoxien ohjainlaite, jännitteenmuunnin ja hälytin (21vm->) sijaitsevat takamuovin alla. Muovien kiinnityskohdissa on pieniä malli/vuosimallikohtaisia eroja, pää rakenne ja työjärjestys/menetelmät on kaikissa samat, ohje pätee jokaiseen Silverfox 2.0 malliin. Mallikuvat otettu 21vm kolmipyöräisestä.

1. Kippaa penkki kääntämällä avainta takana olevassa lukossa ja nostamalla penkkiä (kuva 1).
2. Irrota penkin alla oleva säilytyskaukalo. Mallikohtaisesti joko ristipää tai 8mm kuusiokannalla. Tässä vaiheessa käännä päävirtakatkaisija off-asentoon (kuva 2).
3. Näkymä säilytyskaukalo irrotettuna kuva 3. 4 pyöräisissä malleissa päävirtakatkaisija on säilytyskaukalossa ristipääruuveilla kiinni rungon sijasta ja se on ruuvattava siitä irti jotta kaukalon saa nostettua kokonaan pois laitteesta.





4. Tämä vaihe on helpoin toteuttaa kahdella henkilön toimesta. Irrota penkin molempien saranoiden kiinniketapit toisen kannatellessa penkkiä. Osassa malleja tappi on kiinni 8mm mutterilla joka aukeaa normaalisti vastapäivään, osassa sokalla joka lähtee vetämällä sokan suuntaisesti. Nosta penkki pois. (kuva 4).
5. Väännä penkin lukitussalvan vaijerikiinnitystä pihdeillä hieman, jotta vaijeri mahtuu välistä pois kuva 5.
6. Irrota vaijeri pidikkeestä vetämällä ylöspäin nuolen mukaisesta kohdasta. Kasausvaiheessa muista vääntää kiinnike takaisin, jotta vaijeri ei pääse missään tilanteessa tippumaan pois salvasta (kuva 6).



7. Irrota jalkatilan muovi, ruuvipaikat merkattu sinisillä nuolilla, ristipääruuveja ja 8mm pultteja. osassa malleja muovi on kiinni myös kyljistä etuosassa (oranssit nuolet) kuva 7.
8. Irrota peräkatteiden runkokiinnityspultit (8mm) laitteen takaosasta (kuva 8). Nelipyöräisissä takapuolen pultit on hieman mallikuvaa alempana.
9. Irrota peräkatteiden runkokiinnityspultit (8mm) laitteen päältä (kuva 9). Älä avaa ristipääruuveja, joilla katteet ovat toisissaan kiinni.



10. Irrota latausportin ja takavalojen liittimet.
11. Tämän jälkeen koko takakate valoineen lähtee yhtenä pakettina pois.
12. Näkymä takakatteet irrotettuna kuva 12.

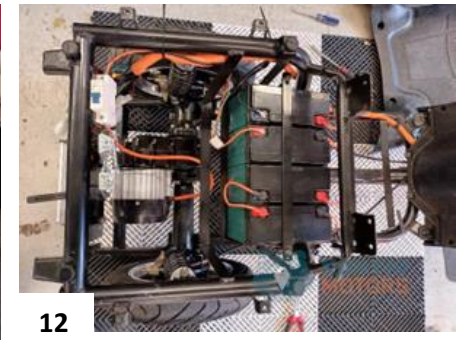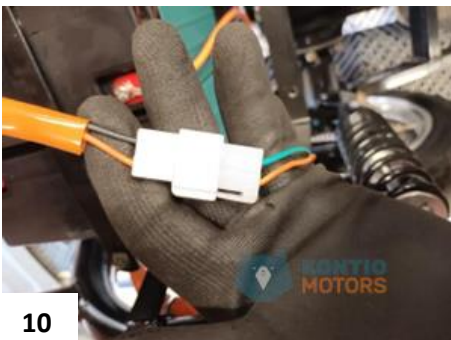

## Jännitteenmuuntajan vaihto

Työkalu 8mm hylsy.

13. Jännitteenmuuntaja on kyljistä kiinni kahdella 8mm pultilla, avaa ne.
14. Avaa muuntajan liitin (kuva 14) ja asenna uusi muuntaja tilalle.






## Hälyttimen vaihto

Työkalu 8mm hylsy

15. Irrota hälyttimen runkokiinnityspultti (8mm) ja liittimet ja vaihda uusi tilalle.

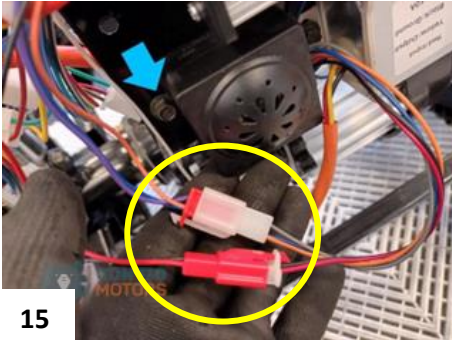

15


## Ohjainlaitteen vaihto

työkalut 8mm hylsy, teippi


16. Irrota kytkentärیمان johdot. Teippaa päävirtajohtojen päät (oranssi/punainen ja musta) irrotuksen jälkeen, jotta vältät mahdollisen akuston oikosulun riskin

17. Irrota ohjainlaite taustalevystä ja vaihda liittimet yksi kerrallaan uuteen ohjainlaitteeseen ja kytke kytkentärیمان johdot takaisin.

18. Ohjainlaitteessa olevan valkoisen johtolenkin kuuluu jäädä auki. Tämän ollessa kiinni nopeusaluevalitsin lukittuu 2 asentoon.

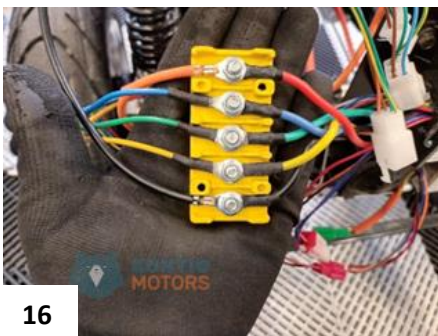

16

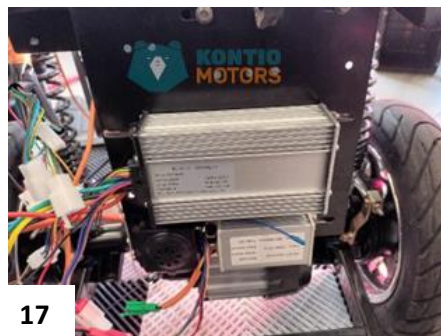

17



18

Voit huollattaa Silverfoxin myös Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät [www.kontiomotors.fi](http://www.kontiomotors.fi)