

Silverfox Four takakatteen vaihto

KMJCFXOSA079

Ohjeaika: 36 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit
- Talttapäameisseli




Avaa penkki avaimella.



Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit. (hylsy 8 mm). Käännä päävirtakatkasija off-asettoon.




Nosta säilytyslokero ylös.

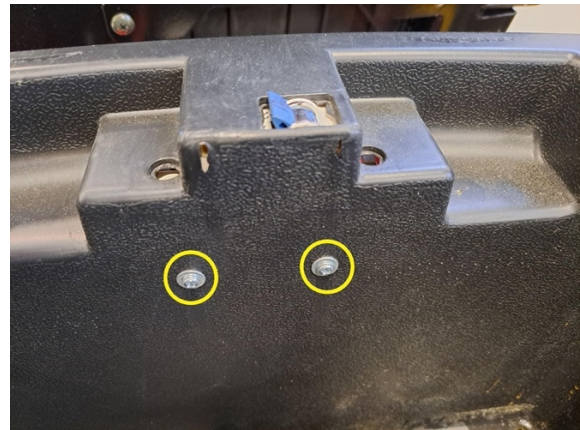


Irrota päävirtakatkasijan kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli).



Ota päävirtakatkasija irti säilytyslokerosta.
Nosta säilytyslokeron pois.

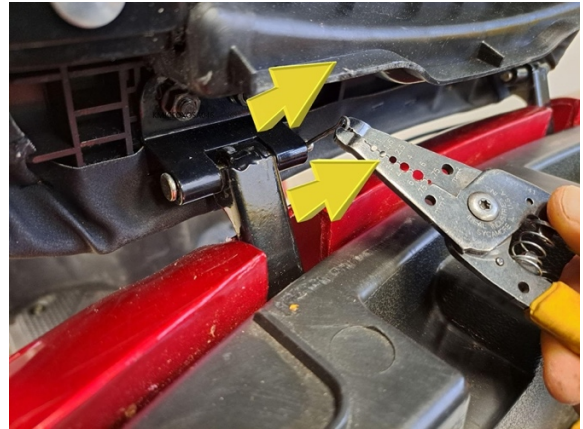

Irrota penkin saranatappien sokat
kummaltakin puolelta. (pihdit).

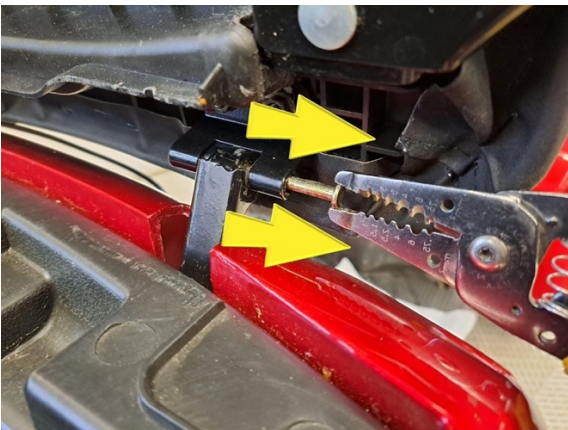

Irrota penkin saranatappit kummaltakin
puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli).



Irrota takakatteen kiinnitysruuvit
kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli).

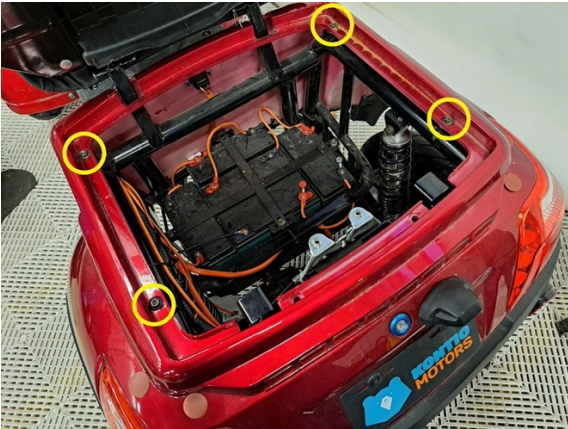

Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukitusliparettä.

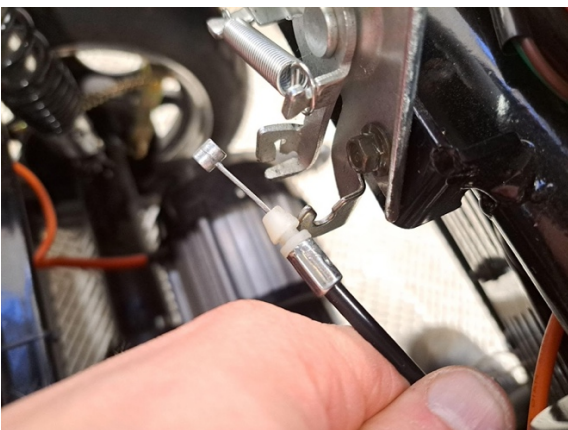


Ota istuimen lukon vaijeri pois.

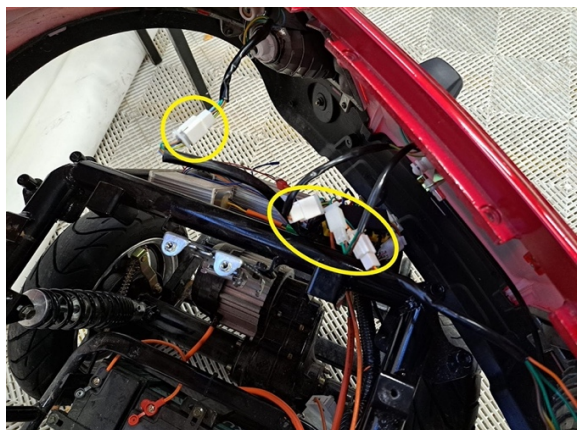


Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalojen
liittimet.



Nosta takakate kokonaan pois.

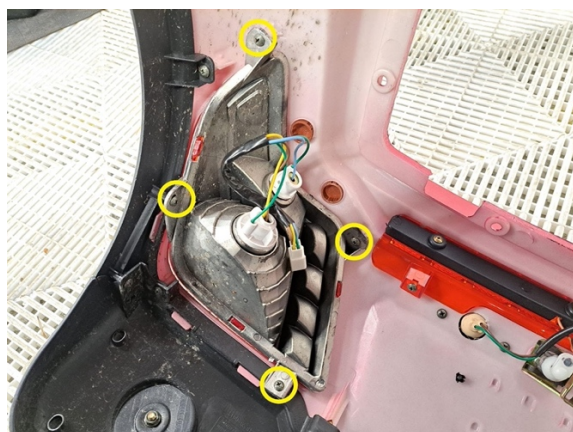

Irrota takavalon neljä kiinnitysruuvia (ristipäämeisseli) molemmilta puolilta.

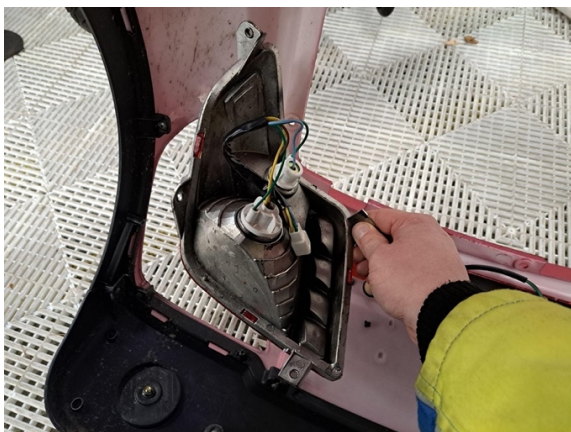


Ota valot pois.



Irrota takapuskurin kahdeksan kiinnitysruuvia (ristipäämeisseli).



Ota takapuskuri pois.

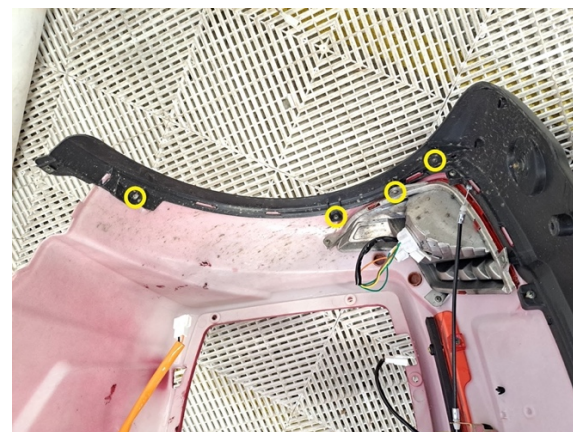

Irrota takalokasuojien reunalistojen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli).




Ota takalokasuojien reunalistat pois kummaltakin puolelta.




Irrota kilven valon kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli).




Ota kilven valo pois.

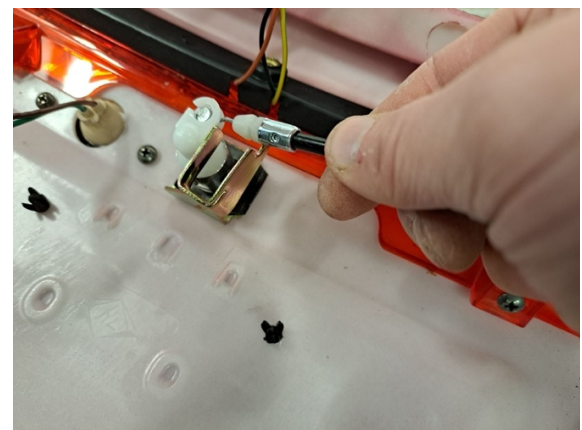

Irrota penkin lukon vaijeri.

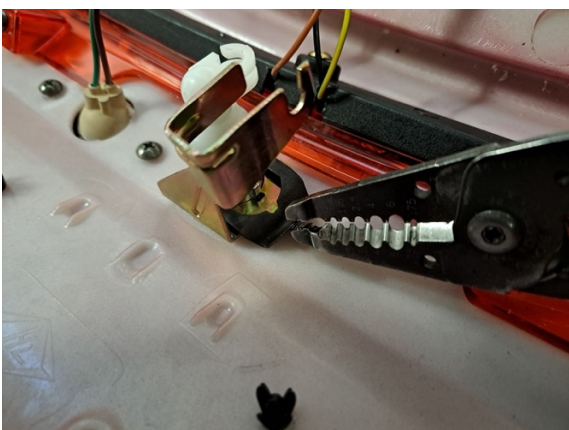

Vedä lukon lukitus lipsu pois. (pihdit).

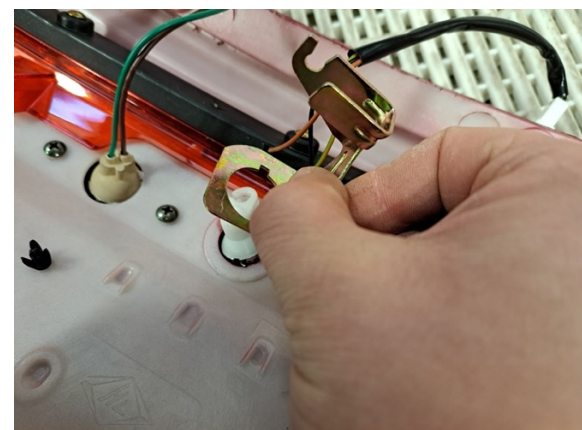


Ota vaijerin pidike pois.



Ota lukko pois.



Irrota takakatteen koristevalon kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli).

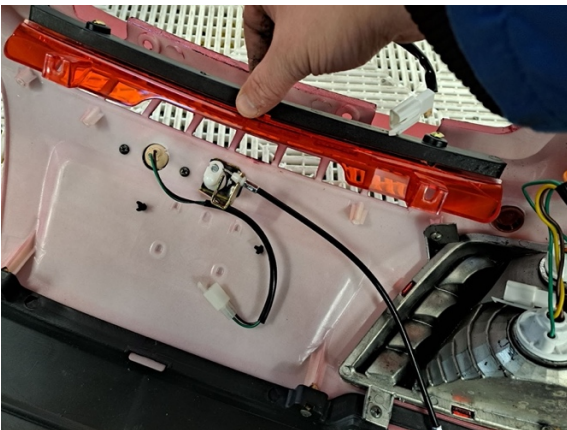

Ota takakatteen koristevalo pois.




Irrota latauspistokkeen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli).



Ota latauspistoke pois.



Irrota tyyppikilpi.

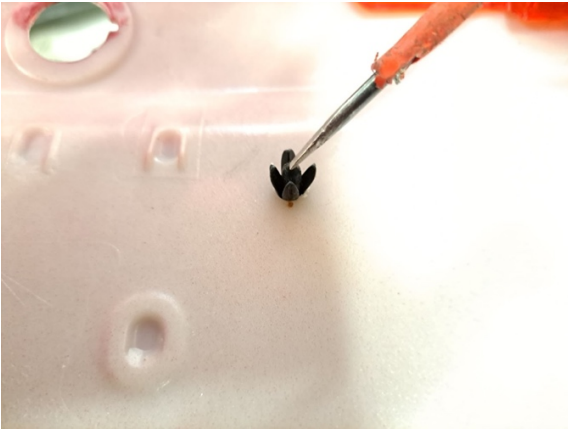

Paina kumpikin kilven kiinnike tappi pois.



Ota kilven kiinnikkeet pois.



Ota kilpi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.