

Autokruiser kaiuttimen vaihto

KMOSA0262

Ohjeaika: 70 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Pieni talttameisseli
- Muovinen sorkkarauta

Oire: Radion ääni kuuluu huonosti.

Paina päävirtakytkin pois päältä.



Tue ovi korokkeelle tai toinen henkilö voi kannatella ovea, kun oven saranoiden kiinnitykset irrotetaan.



Irrota oven avautumiskulman rajoitinremmi kourusta.



Irrota oven johtosarjan läpivientikumi.



Avaa johtosarjan liitin.



Irrota oven saranatappien lukkorengaat.
(talttameisseli).



Ota saranatavit pois.



Ota ovi pois.



Irrota oven sisäpuolen avauskahvan
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Raota oven sisäpuolen avauskahvaa ja avaa
vivuston lukitusklipsu.



Ota avauskahva pois.



Irrota oven paneelin kiinnitysklipsut.



Raota kiinnitysklipsua (pieni talttameisseli) ja irrota kiinnitysklipsu. (muovinen sorkkarauta).




Kampea oven paneeli pois.
(muovinen sorkkarauta).




Irrota lasin nostinkytkimen liitin.



Otan oven paneeli pois.

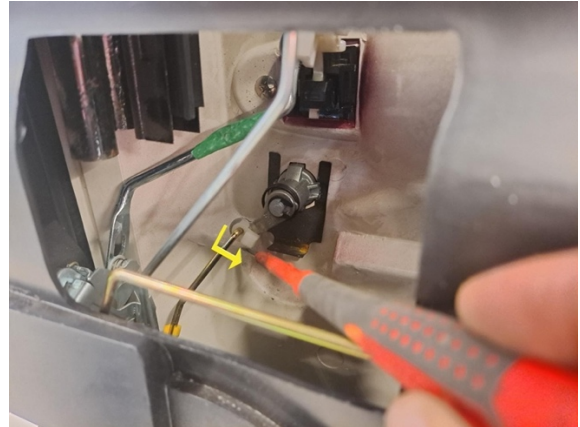

Avaa oven lukon vivuston lukitusklipsu. (pienitalttameisseli). Ota vivusto pois paikaltaan.

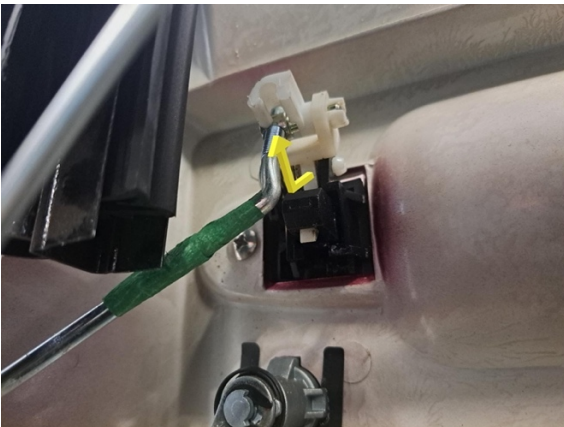

Avaa oven kahvan vivuston lukitusklipsu. Ota vivusto irti.



Irrota kiinnitysruuviin suojakorkit. (pieni talttameisseli).





Irrota oven sisäpuolen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit (hylsy 10 mm).




Irrota ikkunan alalista.



Irrota ikkunan tiiviste.



Irrota oven sisäosa pois

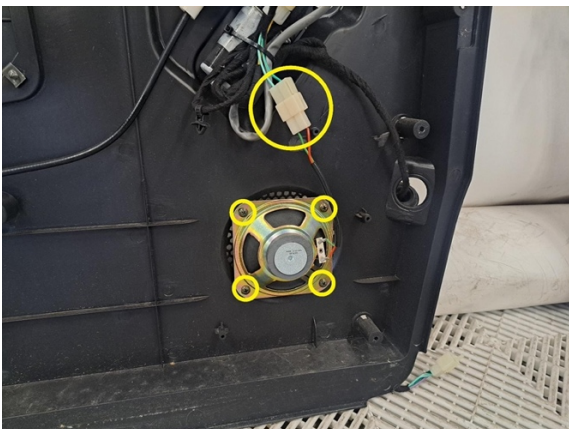

Avaa kaiuttimeen menevä liitin. Irrota kaiuttimen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota kaiutin pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.