

Autokruiser oven sisäosan vaihto

KMOSA0331


KMOSA0332

Ohjeaika: 105 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 7 mm
- Pieni talttameisseli
- Muovinen sorkkarauta
- Sivuleikkurit
- Nippusiteet

Paina päävirtakytkin pois päältä.

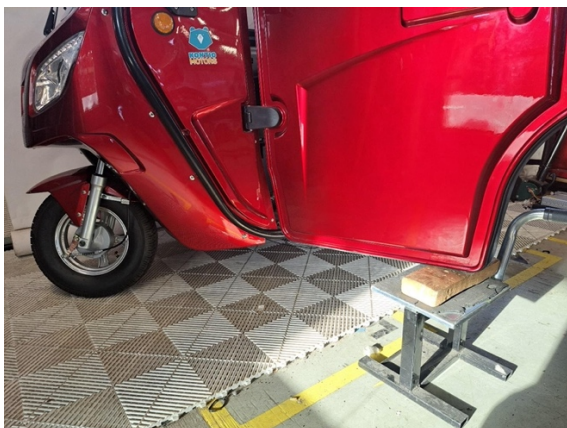

Tue ovi korokkeelle tai toinen henkilö voi kannatella ovea, kun oven saranoiden kiinnitykset irrotetaan.



Irrota oven avautumiskulman rajoitinremmi koukusta.



Irrota oven johtosarjan läpivientikumi.



Avaa johtosarjan liitin.



Irrota oven saranatappien lukkorengaat.
(talttameisseli).



Ota saranatavit pois.



Ota ovi pois.



Irrota oven sisäpuolen avauskahvan
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Raota oven sisäpuolen avauskahvaa ja avaa
vivuston lukitusklipsu.



Ota avauskahva pois.



Irrota oven paneelin kiinnitysklipsut.



Raota kiinnitysklipsua (pieni talttameisseli) ja irrota kiinnitysklipsu. (muovinen sorkkarauta).



Kampea oven paneeli pois.
(muovinen sorkkarauta).




Irrota lasin nostinkytkimen liitin.



Otan oven paneeli pois.



Avaa oven lukon vivuston lukitusklipsu. (pienitalttameisseli). Ota vivusto pois paikaltaan.

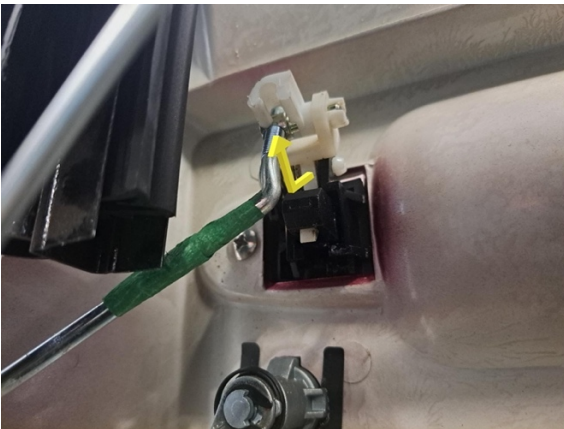

Avaa oven kahvan vivuston lukitusklipsu. Ota vivusto irti.



Irrota kiinnitysruuviin suojakorkit. (pieni talttameisseli).





Irrota oven sisäpuolen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit (hylsy 10 mm).



Irrota ikkunan alalista.



Irrota ikkunan tiiviste.




Irrota oven sisäosa pois



Katkaise lasinnostimen johtosarjan kiinni pitävä nippuside. (sivuleikkurit).



Avaa lasinnostimen moottorin liitin.

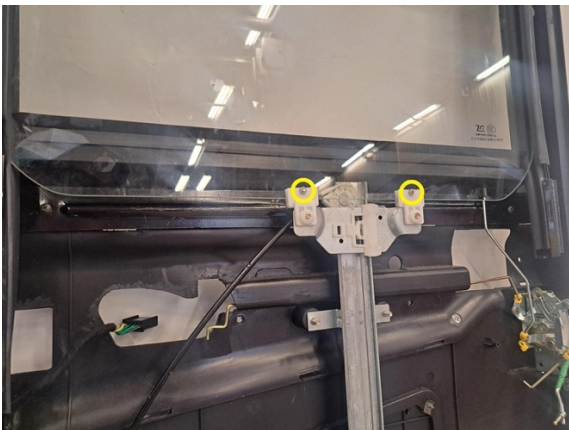

Irrota ovilasin kiinnityspultit. (hylsy 7 mm).




Irrota lasinnostimen ja lasinnostimen moottorin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2). **Kannattele lasinnostinta samalla kun irrota lasinnostimen kiinnitysruuveja, ettei koko kokonaisuus tipu alas.**



Laske lasinnostin ja ovilasi alaspäin.



Ota ovilasi pois.

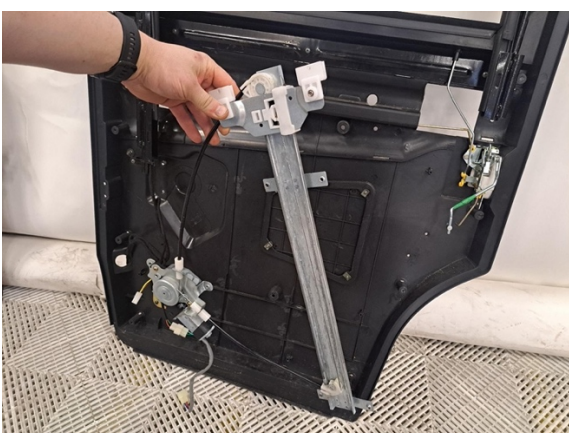

Ota lasinnostin pois.



Ota ovilasin tiiviste pois.




Avaa oven lukkonupin vivuston lukitusklipsu.



Ota oven lukkonupin vivusto irti oven lukosta.




Ota lukkonuppi vivustoinen pois.

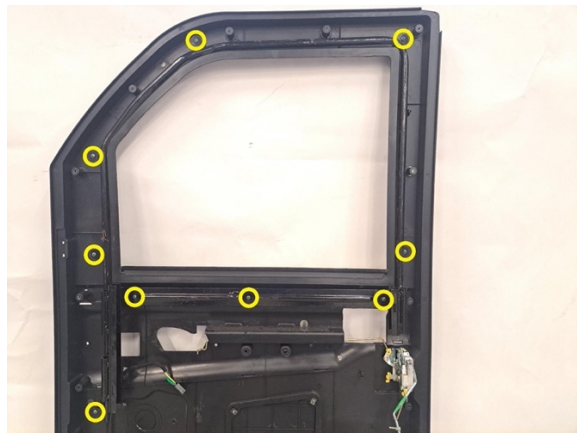

Irrota oven kannakkeen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



ota oven kannake pois.

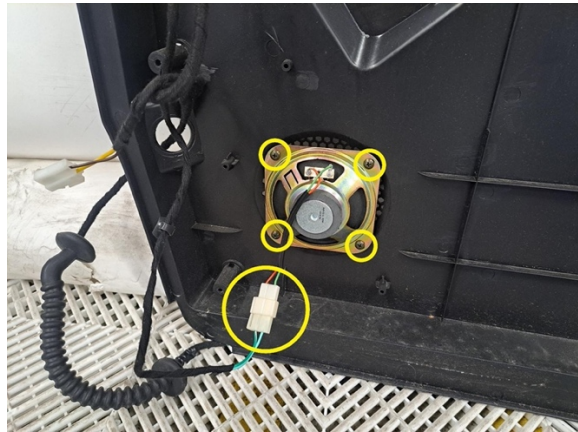

Avaa kaiuttimen liitin. Irrota kaiuttimen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota kaiutin pois.



Ota oven johtosarja pois.



Irrota oven avauskulman rajoitinremmin kiinnitysruuvi, (ristipäämeisseli ph2) jolla on vastamutteri. (hylsy 10 mm).



Ota rajoitinremmi pois.



Irrota oven lukon kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota oven lukko pois.



Irrota luukun kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota luukku pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.