KMOSA0126HO
KMOSA0127HO

Laitteeseen ei tule virta, vaikka akut on ladattu sekä kytketty oikein.

Virtalukon toimivuuden tarkistus

Kruiser 2.0, Kruiser 2.0 Premium Pack, Kruiser Long Range ja Long Range Style.

Vaihe 1: Käännä virtalukko OFF asentoon. Akku on jalkatilassa luukun alla (avaa luukku avaimella).
Irrota akun johto ja nosta akku pois.

Vaihe 2:
Käytä virtalukkoa ON asennossa, että jäännösvirta purkautuu. Käännä sitten OFF asentoon. Irrota akkukotelon sisällä oleva sähkökotelon suojuskappale.
(HUOM! Long Range mallissa johdot kulkevat akkukotelon läpi ohjaustangon alapuolella olevan luukun alle (liitinrima löytyy sieltä). Long Range mallissa tulee irrottaa molempien akkujen virtakaapelit ennen työnsuoritusta.

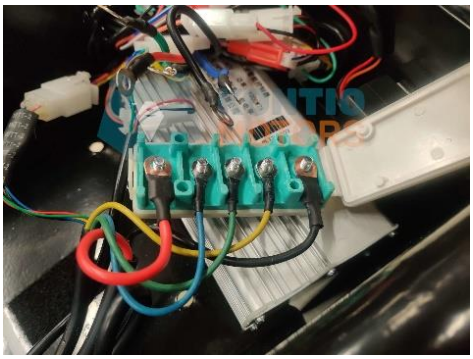

Vaihe 3: Etsi virtalukolle menevä johto seuraamalla johtoa virtalukolta ohjainlaitteelle.

Vaihe 4: Tarkista, että virtalukko on OFF asennossa.

Vaihe 5: Irrota liitin virtalukon ja ohjainyksikön väliltä.

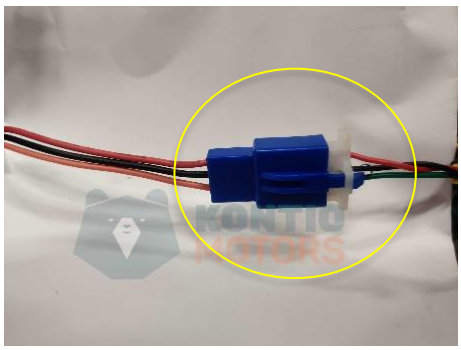

Vaihe 6: Mittaa yleismittarilla resistanssi virtalukolle menevän piuhan liittimeltä punaisen ja vihreän väliltä. Vastusarvon pitäisi näyttää ääretöntä.

Vaihe 7: Käännä virtalukko ON asentoon.
Vaihe 8: Mittaa resistanssi uudelleen kohdan 6 mukaisesti. Vastusarvon pitäisi näyttää 0 Ohmia.

Jos mittaukset ei näytä edellä mainittua tulosta, niin vaihda virtalukko uuteen. Virtalukon vaihto-ohje
KMOSA0126VO Kruiser 2.0
KMOSA0127VO Kruiser 2.0 Premium Pack, Long Range ja Long Range Style