Silverfox Four äänimerkin vaihto

KMJCFOXOSA031

Ohjeaika: 16 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm


Oire: Äänimerkki ei toimi



Irrota keulapaneelia kiinni pitävät kaksi ruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Ota keulapaneeli pois.

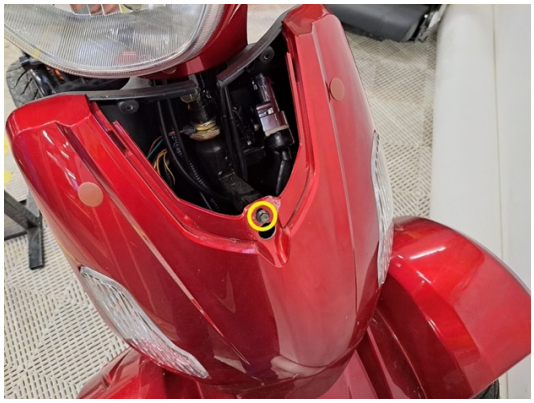

Irrota etukatetta kiinni pitävät pultit. (hylsy 8 mm).




Irrota etukatetta kiinni pitävät kahdeksan ruuvia. (ristipäämeisseli ph2).

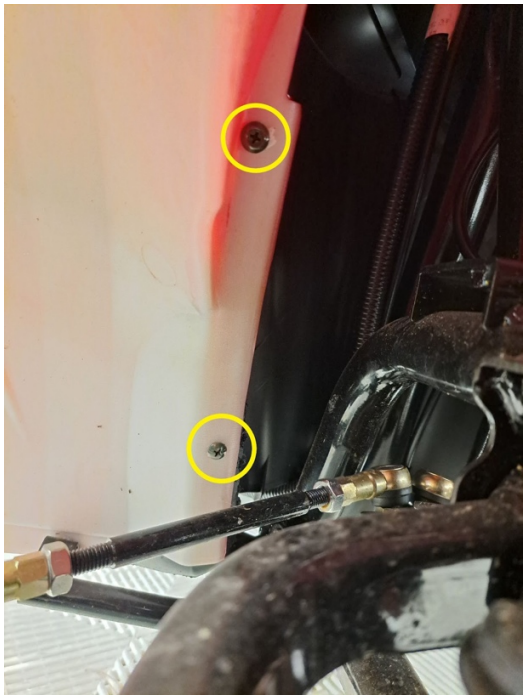

Irrota etulokasuojan sisäpuolella sijaitseva. alempana oleva etukatetta kiinni pitävä ruuvi ja ylempänä oleva pultti, jolla on vastamutteri. (ristipäämeisseli ph2).
Tee sama homma myös toiselle puolelle.



Avaa etukatetta niin, että pääset käsiksi äänimerkkiin.

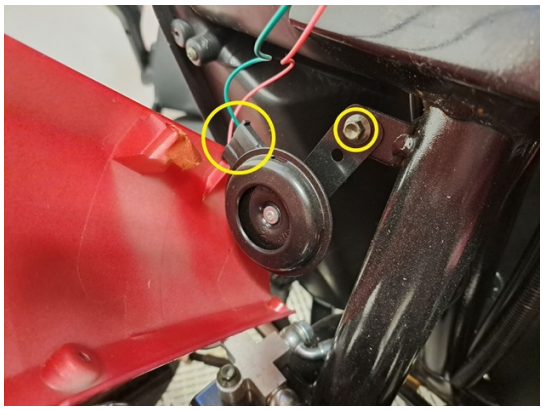

Irrota äänimerkin liitin ja äänimerkkiä kiinni pitävä pultti. (hylsy 8 mm). Ota äänimerkki pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.