Silverfox ohjauslaakerin vaihto

KMJCFOXOSA044

Ohjeaika: 34 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Kuusiokoloavain 5 mm, 2.5 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Talttapäämeisseli
- Räikkä ja hylsy 19 mm, 8 mm
- Kiintoavain 45 mm, 32 mm, 14 mm, 12 mm
- Vasara

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Nosta laitteen etupää korokkeelle.



Irrota keulapaneelin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota keulapaneeli pois.



Irrota ohjaustangon kiinnityspultti (kiintoavain 12 mm) jolla on vastamutteri. (kiintoavain 14 mm).




Nosta ohjaustanko sivuun.



Irrota etupyörän kiinnitysmutterit. (hylsy 19 mm).



Ota etupyörä pois.

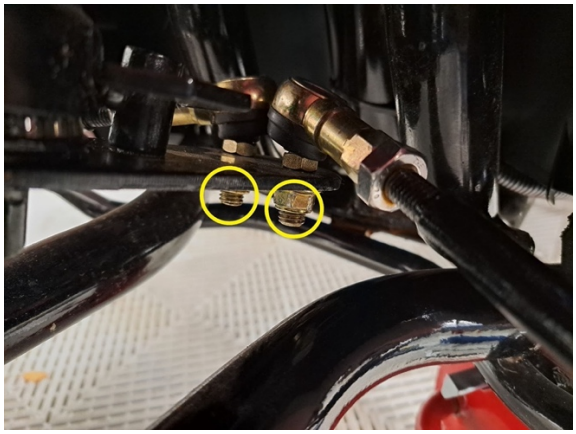


Irrota molemmat raidetangon päiden kiinnitysmutteri. (kiintoavain 14 mm). Jos mutteri pyörii tyhjää, niin raidetangon pään suojakumin puolella on paikka, josta voi pitää vastaan. (kiintoavain 12 mm).



Nosta raidetangon päät irti ohjausakselista.



Irrota ohjausakselin kiinnitysmutterit. (kiintoavain 32 mm, 45 mm).

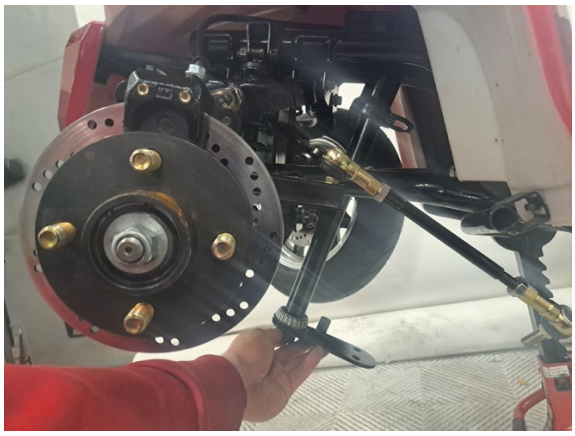

Ota ohjausakseli pois.



Ota yläpään ohjauslaakeri pois.




Kampea yläpää ohjauslaakerin kooli pois.





Kampaa alapään ohjauslaakerin kooli pois.



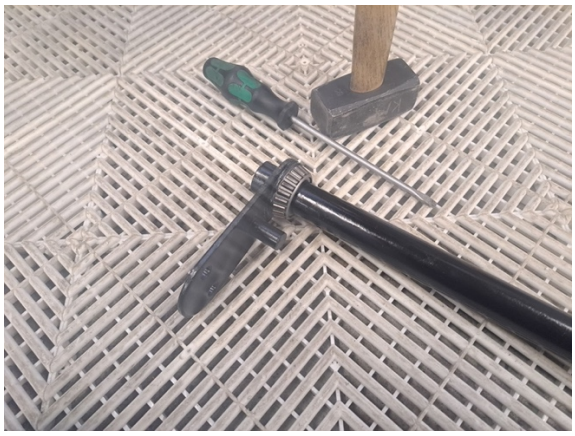

Ota alapään laakeri pois ohjausakselista vasaralla ja talttavasaralla naputelle.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.