

Forte keulan sivumuovin vaihto

KMOSA1249

KMOSA1271

KMOSA1275

KMOSA1276

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm

Ohjeaika: 45 min.




Irrota tavaralokeron kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota tavaralokero pois.



Irrota jalkatilan kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).

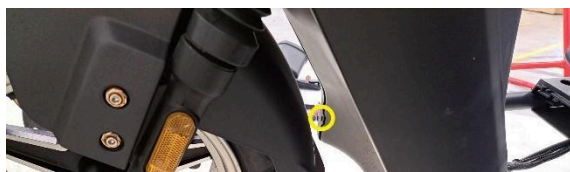

Ota jalkatila pois



Irrota keula muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

Irrota etusisälokasuojan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Irrota koukun alta paljastuva kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2). Käännä virtalukon kehystä vastapäivään.



Ota virtalukon kehys pois.



Raota etupaneelia ja irrota sen alta paljastuvat etusisälokasuojan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

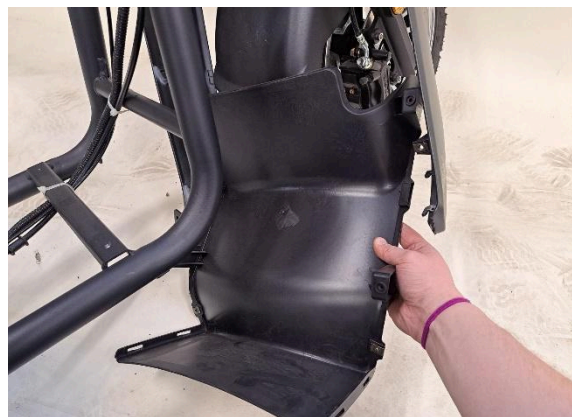

Raota etupaneelia ja irrota sen alta paljastuvat etusisälokasuoja kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Raota jalkatilan etuosan muovia.




Nosta jalkatilan etuosan muovi pois.



Nosta keulamuovit pois.

Ota etusisälokasuoja pois.

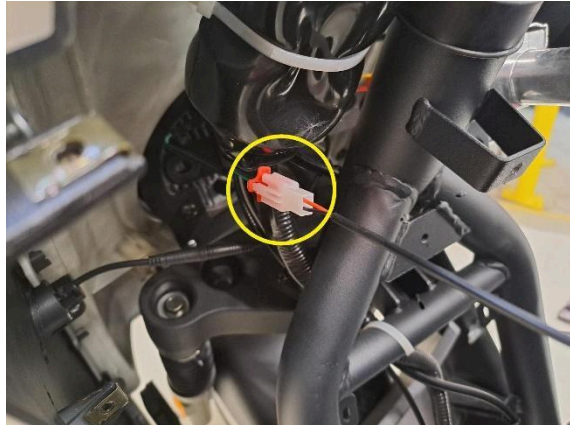


Avaa Usb- portin liitin.



Avaa etuvilkkujen ja etuvalon liittimet.



Irrota keulamuovin sivupaneelin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

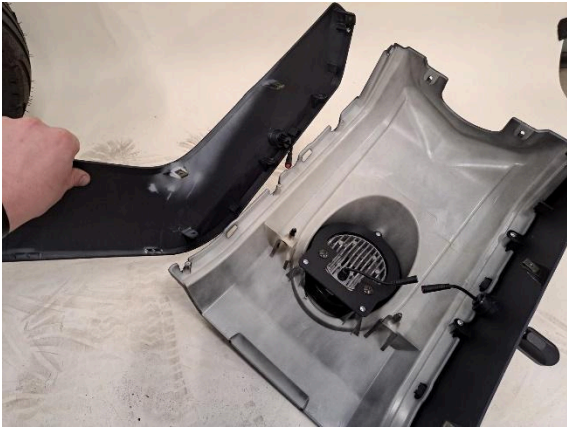

Ota keulamuovin sivupaneeli pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.