


Peiliparin asennusohje

KMOSA0101

Sopii Kruiser 2.0, Premium Pack, Trike, Heritage, Long Range, Long Range Style, Elektra, Caravan malleihin.

Tarvittavat työkalut: - Kiintoavain 14 mm.

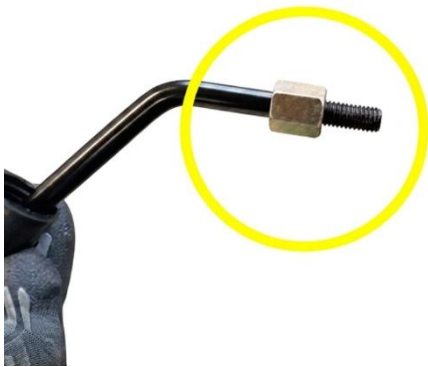

Pyöritä peilin varressa oleva lukitusmutteri ylös asti.



Kierrä peili ohjaustangossa olevaan peilinkiinnikkeeseen, niin syväälle kuin se menee.



Kiristä peilin lukitusmutteri (kiintoavain 14 mm).



Paina peilinvarressa oleva koristetulppa lukitusmutterin päälle.