

## Silverfox Four katon asennus

KMJCFXOSA149AO

Asennusaika: 1,5–2 h

### Tarvittavat työkalut:

- Kumivasara
- Kuusiokoloavain 4 mm
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 2 kpl 8 mm
- Kiintoavain 14 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Mattoveitsi

Huomio! Katon asennus voi vaatia hieman vääntöä/sovittelua, joten jos olet epävarma asennuksesta, niin asennuta katto lähimmässä Kontio Motors huollossa.



Katon osat.



Kiinnitystarvikkeet.





Irrota muoviset suojatulpat laitteen keulalta ja takapuskurista kampeamalla varovasti joko talttameisselillä tai mattoveitsellä.





Aseta. katon takarauta paikalleen ja kiinnitä pultit. (hylsy 10 mm). Laita yläpään muoviholkit paikalleen.

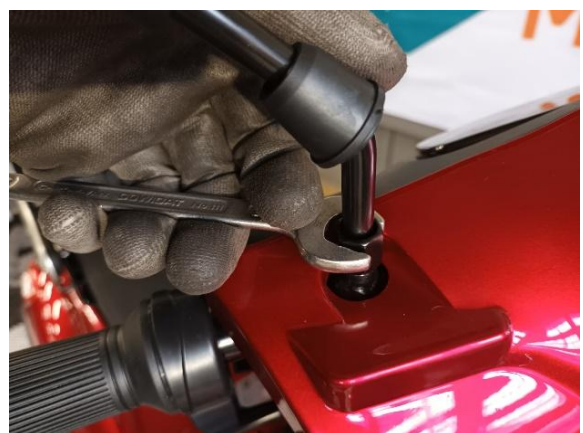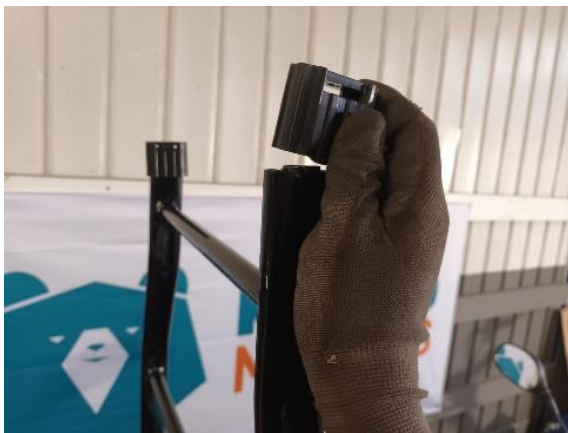

Irrota sivupeilit. (kiintoavain 14 mm).



Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit paneelin takapuolelta. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota etupaneelissa oleva kiinnityspultti. (hylsy 8 mm).






Irrota takapaneelin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja lokasuojan alareunassa olevat kiinnityspultit (hylsy 8 mm).




Irrota etukatteen pohjasta 2 ylimpänä olevaa kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota etupuskulevyn kiinnityspultit. (hylsy 8 mm). Nosta etukate pois.

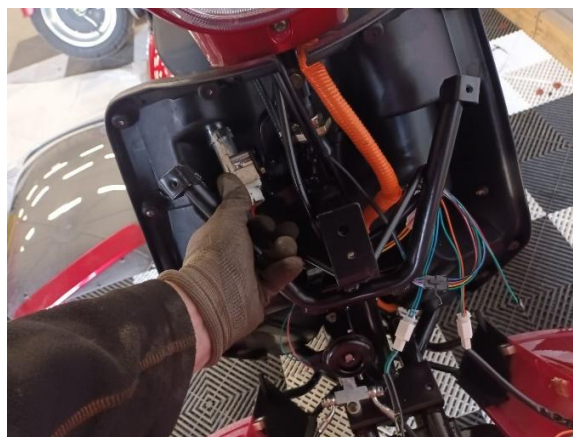

Aseta alempi kiinnitysrauta paikalleen.

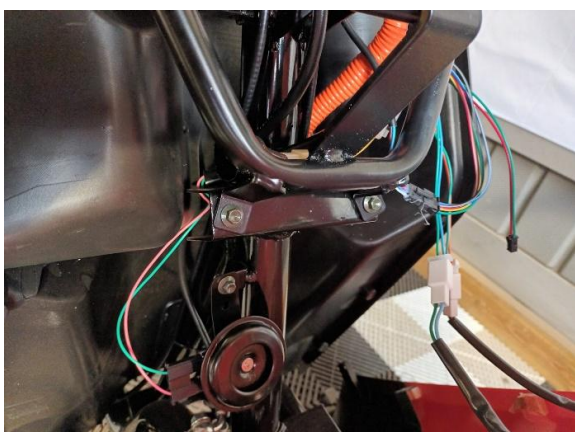

Kiinnitä kiinnitysraudan alapultit (hylsy 8 mm). Nosta etukate paikoilleen.

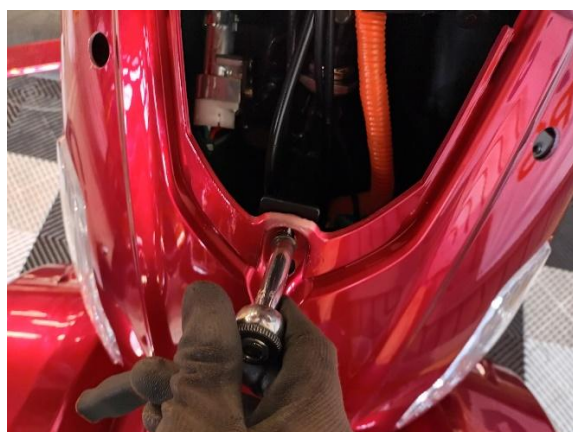

Kiinnitä etupaneelin ja katon alemman kiinnitysraudan kiinnityspultti.



Kiinnitä ylempi kiinnitysrauta paikoilleen kuvan mukaisesti. **Huomio! Yläkiinnitysrauta voi vaatia pientä sovittelmista/ väntämistä.**



Kiinnitä etupaneelin luukku paikoilleen. **Huomio! Ylä- ja alakiinnitysrautojen keskikiinnitykseen on käytettävä mukana tullutta ristipääpulttia. Paneeli ei mahdu muuten päälle.**



Kiinnitä katon kolme osaa toisiinsa kuvan mukaisesti. Kiinnitä ensin keskimmäiset kolme kiinnityspulttia (hylsy 8 mm) ja tämän jälkeen etene reunoja kohti, jotta pleksi hakee paikkansa. Älä kiristä pultteja loppuun asti ennen kuin olet saanut kaikki pultit omille paikoilleen. Tee pulttien kiristys pikkuhiljaa keskeltä reunoille päin maksimi 1,5 kierrosta kerrallaan.







Nosta katto paikoilleen ja kiinnitä ensimmäisenä takaraudasta (hylsy 8 mm, 10 mm) sekä eturaudan keskeltä. (kuusikoloavain 4 mm).



Kiinnitä katon sivukiinnikkeet. **Huomioi kuvasta osien järjestys.** Kumi tulee pleksin ja raudan väliin. **Huomioi, sivukiinnikkeet voi vaatia pientä vääntämistä tai napsuttelua kumivasaralla.**



Kiinnitä sivupeilit kuvan mukaisesti. Paina roiskesuoja nauha paikoilleen ja leikkaa se sopivan mittaiseksi. (mattoveitsi).