

Trike ison takakorin asennus

KMOSA1052PKT


Tarvittavat työkalut:

- Kiintoavain 14 mm 2kpl, 12 mm
- Räikkä ja hylsy 10 mm

Ohjeaika: 30 min.




Irrota sivulokasuojat
(kiintoavain 12 mm, hylsy 10 mm).

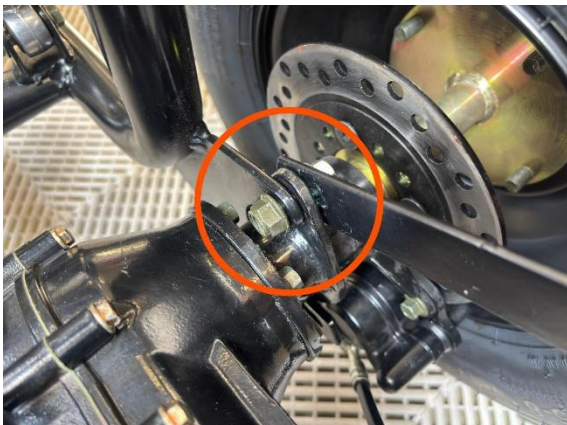

Avaa perän ylemmät kiinnityspultit (kiintoavain 14 mm). Vaihda tilalle takakorin mukana toimitetut pidemmät kiinnityspultit ja lisää kiinnikerauta väliin. Toista sama kiinnityspulttien vaihto toiselle puolelle. **Älä kiristä kiinnityspultteja loppuun vielä tässä vaiheessa.**



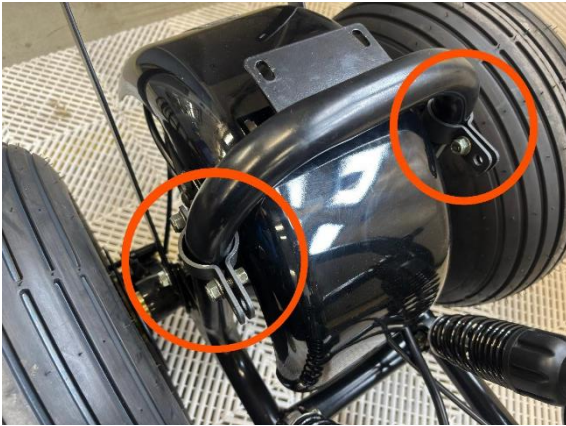


Aseta etukiinnikkeet paikoilleen. **Älä kiristä kiinnityspultteja vielä tässä vaiheessa.**



Aseta etummaisets kiinnikeraudat kiinnikkeiden väliin.



Aseta takakori paikalleen. Säädä asento suoraan.

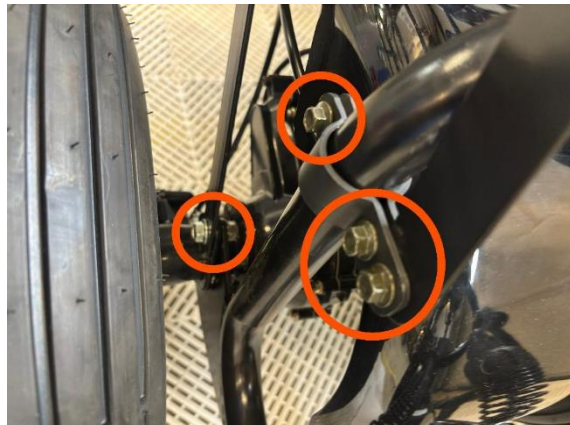

Kiristä kaikki kuvassa ympyröidyt kiinnityspultit loppuun (hylsy 10 mm) molemmilta puolilta, jolloin asento lukittuu paikalleen.



Ota takakorin ylemmät takakiinnityspultit pois. Taita takakori eteen, jolloin saa asetettua ja kiinnitettyä takalokasuojat takaisin paikalleen.



Kiinnitä ja kiristä takakorin ylemmät kiinnityspultit loppuun. (hylsy 10 mm). Tarkasta, että takalokasuojat on asennettu oikein, niin että takalokasuojien etu- ja takapuolella on sama rako.