


Trike takalokasuojien ja kiinnikeraudan vaihto

KMOSA0978

Tarvittavat työkalut:

- Räikkä ja hylsy 14 mm, 12 mm
- Kuusiokoloavain 5 mm

Ohjeaika: 20 min.

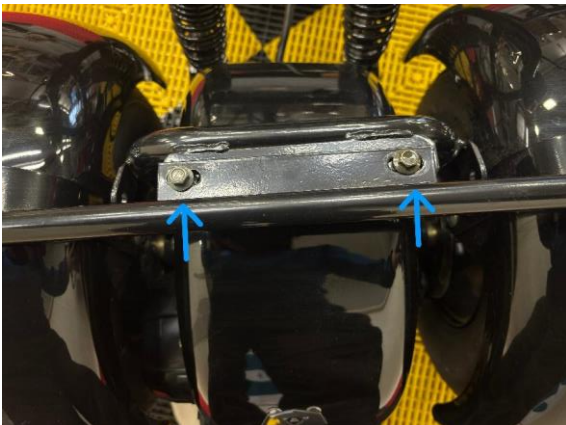


Irrota takalokasuojapaketin kiinnitysmutterit runkokiinnityksestä (hylsy 14 mm, 12 mm).



Nosta takalokasuojapaketti pois paikoiltaan.




Irrota lokasuojien kiinnityspultit ja vastamutterit (kuusiokoloavain 5 mm, hylsy 10 mm). Vedä lokasuojat irti raudasta.

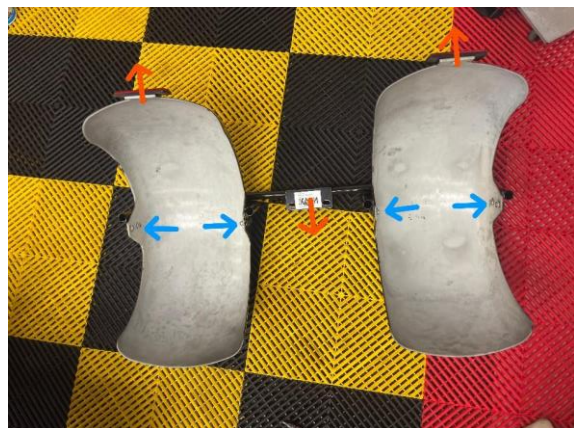

Uusien lokasuojien asennus. Kiinnitä lokasuojat kiinnitysrautaan (kuusiokoloavain 5 mm, hylsy 10 mm). Pyöritä kiinnityspulteista löysät pois, niin että lokasuojat liikkuvat vielä.
Huomioi asennussuunta. Kiinnityslevy tulee heijastimista katsoen vastapuolelle.



Aseta lokasuoja paketti paikalleen. Säädä rauta suoraan. Kiinnitä ja kiristä kiinnityspultit (hylsy 14 mm, 12 mm).

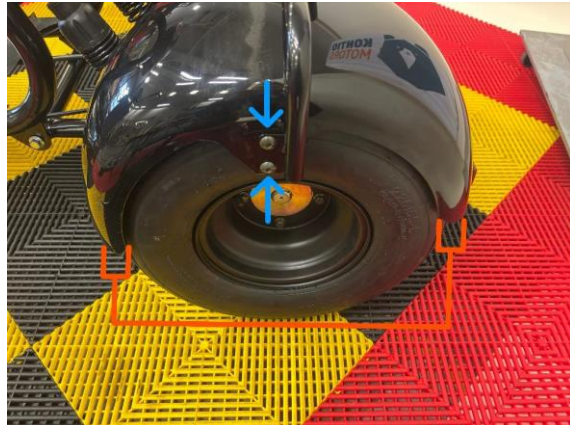

Säädä lokasuojat kohdalleen niin, että väli on tasainen molemmilla puolilla. Lopuksi kiristä kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm, hylsy 10 mm).

