

Takakorin asennus

Sopii laitteisiin: Kruiser Trike


Tarvittavat työkalut: 5mm Kuusiokolo ja 10mm, 12mm ja 14mm kiintoavaimet.

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

1. Irrota keskimäinen takalokasuoja (kuva 1).
2. Avaa taka-akselin ylimmäiset kiinnitysmutterit (kuva 2).
3. Asenna takakorin kiinnitysraudat taka-akselin ylimmäisiin kiinnityspultteihin kiinni (kuva 3).



1

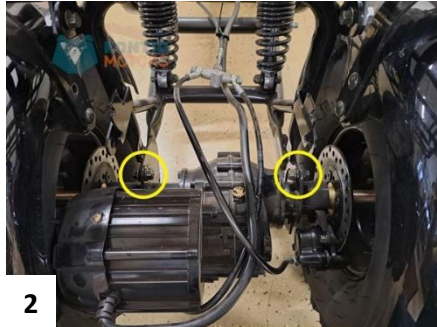


2



3

4. Laske takakori paikoilleen ja kiinnitä takakori etummaisista kiinnityskohdista paikoilleen pulteilla ja muttereilla (kuva 4).
5. Asenna takakorin takimaiset kiinnityskohdat kiinnitysrautoihin paikoilleen pulteilla ja muttereilla. (kuva 5).
6. Asenna keskimäinen takalokasuoja takaisin paikoilleen (kuva 6).

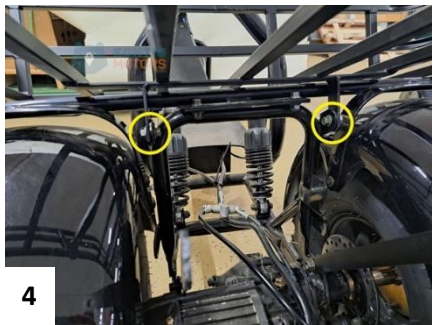

4



5



6

7. Takakori asennettuna



7

Voit huollattaa Kruiserin myös Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi