



Kruiser Trike Golf bag telineen asennus

tarvittavat työkalut: 10 ja 12mm lenkkiavain/hylsy, 5 ja 8mm kuusiokolo, kumivasara. aika 30-40 min.

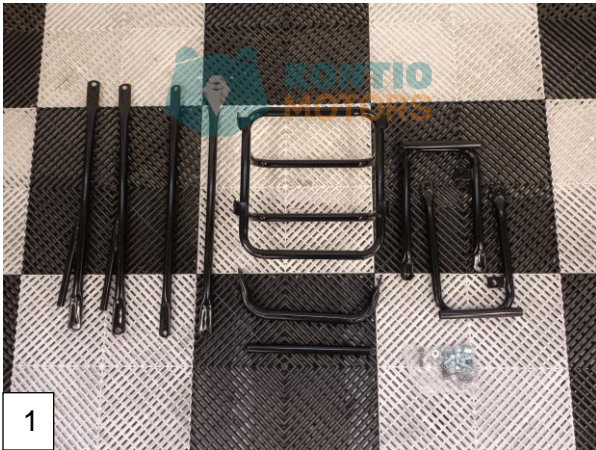

Poista Triken sivulokasuojat sekä sivulokasuojien kiinnitysrauta (nämä lähtee yhtenä pakettina), jolloin telineen kiinnikkeisiin pääsee käsiksi (merkitty kuvaan 3). Tarkista kiinnikkeiden suuruus ja naputtele ne tarvittaessa kumivasaralla kohdalleen. Rungon ylempien kiinnikkeiden kuuluu olla hieman sisempänä kuin alempien (kuva 4).

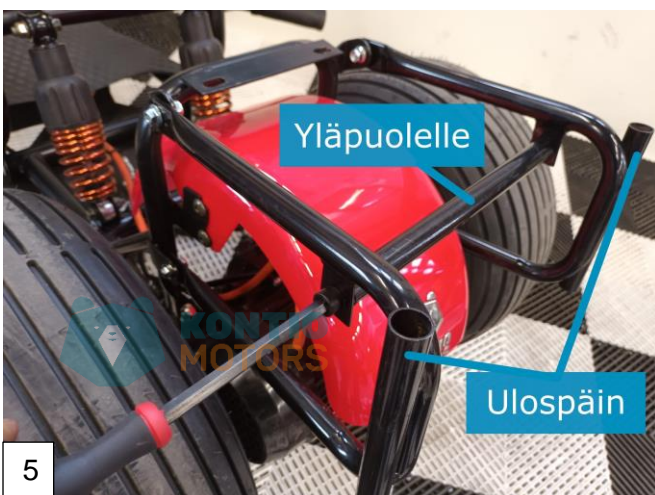

Asenna golf bag telineen kiinnityskehikko runkoon kiinni. Huomioi kuvista miten päin raudat menevät. koka ensin kaikki löyhästi paikoilleen ja kiristä kaikki pultit vasta sen jälkeen. mustan keskituen kiinnitys 8mm kuusiokolo, runkokiinnikkeet 10mm 12mm mutterilla.



Kokoa irrotettava telineosa kuvan 6 mukaiseksi lattialla, älä kiristä pultteja vielä tässä vaiheessa täysin. Pultit 10mm ja 12mm mutterilla.



Aseta teline paikalleen ja kiristä pultit. huomioi kuvasta 7, että telineen ylärauta tulee uloimmaksi, tämä voi vaatia pientä vääntämistä sopivaan muotoon.



Kiinnitä sivulokasuojat takaisin paikalleen mukana tulleilla pidemmillä pulteilla ja holkeilla, kuva 9. Säädä lokasuojien asentoa tarvittaessa löysäämällä niiden kiinnityspultteja (5mm kuusiokolo) ja siirtämällä ne sopivalle etäisyydelle renkaasta, kuva 10.