

Autokruiser takapaneelin vaihto

KMOSA1048

Ohjeaika: 120 min.

tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Katkoteräveitsi
- Silikonia
- Muovinen sorkkarauta. Muoviosien irrotukseen.

Paina päävirtakytkin off- asentoon.



Raota takalasin tiivistettä.
(muovinen sorkkarauta).



Irrota takaikkuna pois tiivisteestä.



Irrota takaistuim.



Irrota kuvassa näkyvät kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2) ja irrota Velcro-
tarranauhat.



Irrota kuvassa näkyvät kiinnitysmutterit (hylsillä 8 mm) ja nosta takaistuimen kaukalo pois.



Irrota selkänoja.



Aloita verhoilu paneelin irrotus alareunasta.



Irrota kuvassa näkyvät takasivulasien takana olevat kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) kummaltakin puolelta.



Irrota kuvassa näkyvät takalasin yläpuolella olevat kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2). kummaltakin puolelta.



Irrota kuvassa näkyvät kiinnitysruuvit takalasin yläpuolelta. (ristipäämeisseli ph2).



Avaa latauspistokkeen liitin.



Irrota kuvassa näkyvät kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) kummaltakin puolelta.



Leikkaa katon takaosan ja takapaneelin liimasaumat auki kummaltakin puolelta. (katkoteräveitsi)




Nosta kattoa takaosasta ja ota takapaneelin yläosa pois välistä.





Nosta takapaneeli pois.

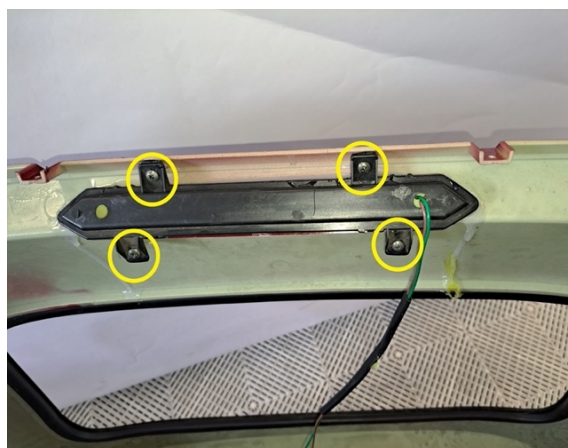

Irrota takapaneelista lisäjarruvalon kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2). Ota lisäjarruvalo pois



Irrota kuvassa näkyvät latausluukun lukitus ja latausportin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2). Ota ne pois.



Irrota logo pois.



Irrota kuvassa näkyvät latausluukun kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2). Ota latausluukku irti.



Irrota takalasin tiiviste.



Ota ruuvien vastakappaleet pois takapaneelistä.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.