

Autokruiser takavalon vaihto

KMOSA0286

KMOSA0521

Ohjeaika: 20 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm



Paina päävirtakyttin kiinni.



Nosta takaistuin pois. (tarrakiinnitys).



Irrota velcro tarranauhojen reunimaiset kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Käännä velcon tarranauhat pois tieltä. Irrota tarranauhojen alta paljastuvat kiinnitysruuvit. (hylsy 8 mm).




Irrota takaistuimen rungon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Nosta takaistuimen runko osa pois.

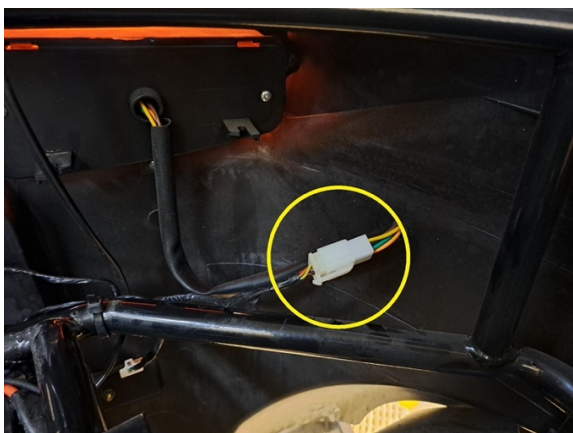

Avaa takavalon liitin.

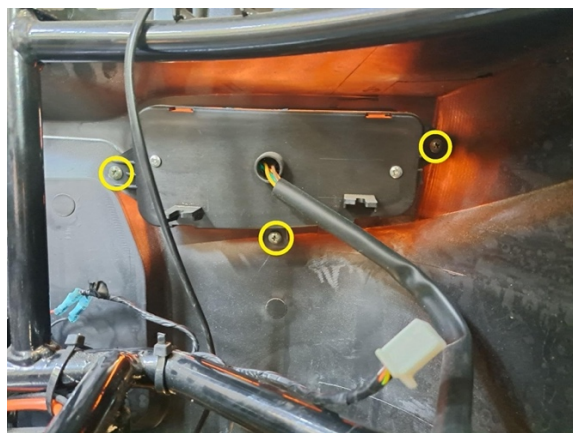

Irrota takavalon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota takavallo pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.