

Jarrut vinkuu, kahisee tai muuten pitävät ääntä


Jarrujen puhdistus / rasvaus / jarrupalojen vaihto

Kruiser 2.0 (myös mopo malli), Kruiser 2.0 Premium Pack, Kruiser Long Range, Kruiser Long Range Style


Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi

Jarrusta kuuluu voimakasta ulinaa. Usein ulina johtuu siitä, että jarru takertelee hieman. Yleinen tapa ratkaista tämä ongelma on jarrujen puhdistaminen. Jarrupalojen takapuolen ja jarrujen liikutappien rasvaaminen vähäisellä määrällä esim. jarrurasvaa tai vaihtoehtoisesti kuparitahnaa. Huom. Rasvaa tai tahnaa ei saa päästä jarrupalojen kuluvalle kitkapinnalle eikä myöskään jarrulevylle! Juokseva öljy ei sovellu voiteluaineeksi. Toisinaan jarrusta kuuluva ulina voi johtua myös jarrupalojen kitkapinnan lasittumisesta, tähän auttaa jarrupalojen kitkapinnan minimaalinen mutta tasaiseksi hiominen hiekkapaperilla. Huom! mikäli hiot jarrupaloja, kannattaa varmuuden vuoksi käyttää hengityssuojaa.


1. Irrota ensin jarrusatula (kuva1). Jarrusatula on kiinnitetty kahdella 10mm pultilla (kuva2).
2. Käännä pultit auki 10mm kiintolenkkiavaimella (kuva3).

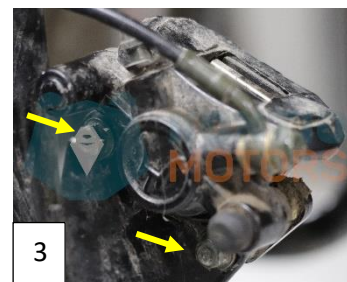

3. Irrota osa kuvan 4 mukaisesti
4. Irrota seuraavaksi jarrupalojen kiinnitystapit (kuva 5-6). Tarvitset tähän 4mm kuusiokoloavaimen.

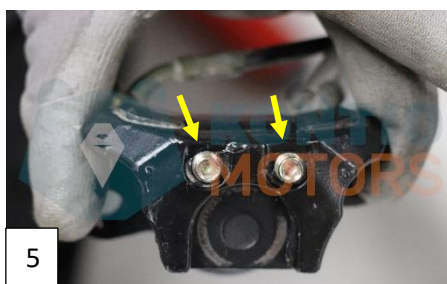


5. Pura seuraavaksi jarrupalat. Jarrupalat kuva 7. Purettuna kuva 8. **Tässä vaiheessa vaihda jarrupalat uusiin tarvittaessa.** Tarkista myös jarrulevyn kunto kts. jarrulevyn vaihto- ja huolto-ohje KMOSA0078VO/KMOSA0078HO.

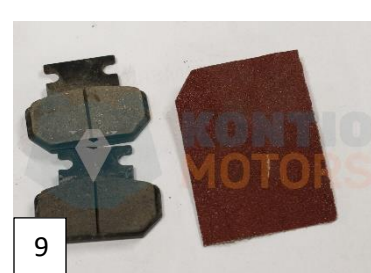

6. Hio kevyesti sipaisemalla jarrupaloista liukas-/lasinen pinta pois. Kuvan 9 ylempi pala on hiottu ja alempi hiomatta (käytä hienoa hiomapaperia esim.180). Poista pöly jarrupalojen pinnalta kuivalla rätillä tai paineilmalla (älä koskaan kastele tai rasvaa jarrupaloja).

7. Puhdista jarrusatula käyttäen esim. jarru cleaneria. Kuivaa rätillä huolellisesti (kuva 10)
8. Puhdista myös muut osat pyyhkimällä tai käyttämällä paineilmaa (paineilmaa käytettäessä katso, ettet puhalla likaa/pölyä syvemmälle määntään).
9. Rasvaa jarrupalojen kiinnitystapit ohuelti (kuva12). Pyyhi ylimääräinen rasva pois (ylimääräinen rasva kerää likaa ja pölyä jarruihin).
10. Liukutappeja voi sipaista kevyesti myös hiomapaperilla ennen rasvausta. Käytä liukutapeissa reippaasti rasvaa (kuva 13). Käytä rasvauksessa esim. kuparitahnaa tai kuparipohjaista sprayta. **Huom! Älä käytä voiteluainetta jarrulevyn, jarrupalojen tai -satulan ympärillä.**

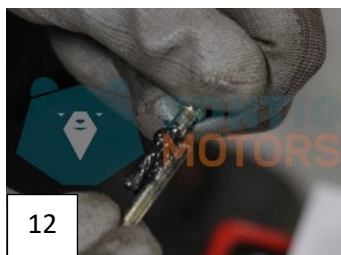

11. Asenna puhdistetut osat paikalleen



12. Asenna sitten jarrusatula paikalleen ja tarkista, että kaikki ruuvit ja pultit tulevat tiukasti kiinni.