

Forte etuvilkun vaihto

KMOSA1288

KMOSA1082

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Pihdit

Ohjeaika: 40 min.

Oire: Vilkku ei toimi.




Irrota tavaralokeron kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota tavaralokero pois.



Irrota jalkatilan kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).

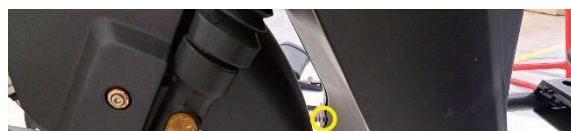

Ota jalkatila pois



Irrota keula muovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

Irrota etusisälokasuojan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Irrota koukun alta paljastuva kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2). Käännä virtalukon kehystä vastapäivään.



Ota virtalukon kehys pois.



Raota etupaneelia ja irrota sen alta paljastuvat etusisälokasuojan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

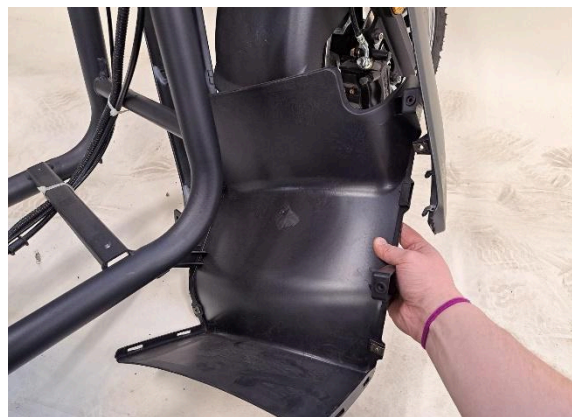


Raota etupaneelia ja irrota sen alta paljastuvat etusälokasuoja kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Raota jalkatilan etuosan muovia.

Ota etusälokasuoja pois.

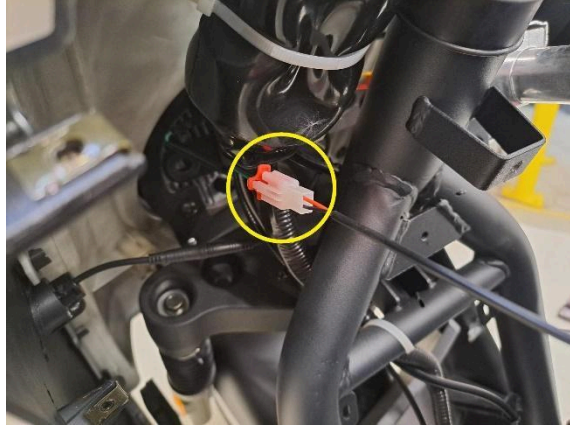

Avaa Usb- portin liitin.




Nosta jalkatilan etuosan muovi pois.



Avaa etuvilkkujen ja etuvalon liittimet.



Nosta keulamuvit pois.

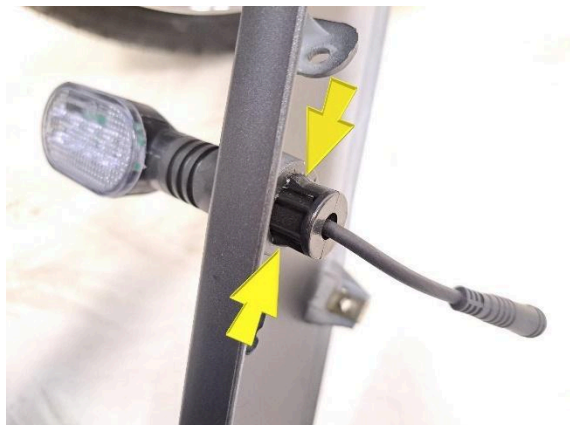

Paina vilkun kiinnitysliipsuja sisäänpäin (pihdit).



Ota vilkku pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.