

AutoKruiser takapaneelin vaihto- ohje.

Muista kytkeä akku irti aina, kun kosket sähköosiin. Irrota akun miinusnapa.

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Katkoteräveitsi
- Silikonia
- Muovinen sorkkarauta muoviosien irrotukseen



Raota takalasin tiivistettä.



Irrota takalasi pois tiivisteestä.




Irrota takaistuim.



Irrota kuvassa näkyvät ruuvit ristipäämeisselillä ja irrota Velcro-tarranauhat.



Irrota kuvassa näkyvät mutterit 8 mm hylsillä ja irrota takaistuimen kaukalo.

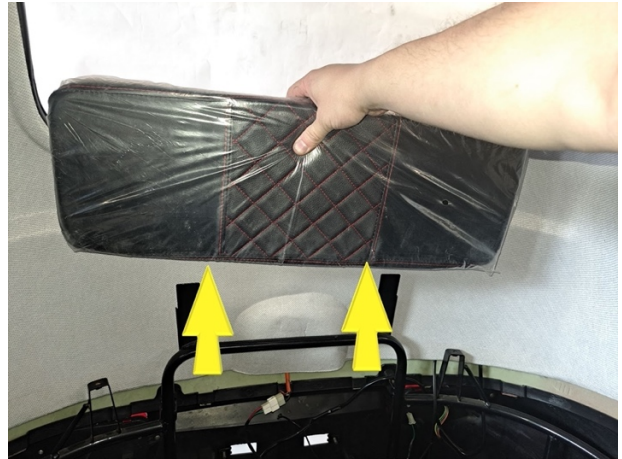

Irrota selkänöja



Aloita verhoilu paneelin irrotus alareunasta.



Irrota kuvassa näkyvät takasivulasien takana olevat ruuvit kummaltakin puolelta ristipäämeisselillä.



Irrota kuvassa näkyvät takalasin yläpuolella olevat ruuvit ristipäämeisselillä kummaltakin puolelta.



Irrota kuvassa näkyvät ruuvit takalasin yläpuolelta ristipäämeisselillä.



Avaa latauspistokkeen liitin.



Irrota kuvassa näkyvät ruuvit kummaltakin puolelta ristipäämeisselillä.




Irrota leikkaa katon takaosan ja takapaneelin liimasaumat auki kummaltakin puolelta.




Nosta kattoa takaosasta ja ota takapaneelin yläosa pois välistä



Irrota takapaneeli.

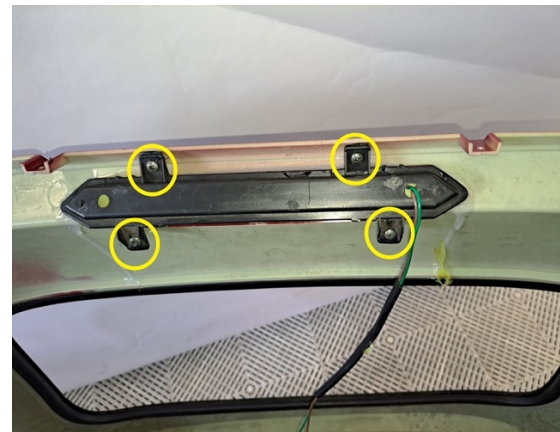

Irrota lisäjarruvalon ruuvit takapaneelistä ristipäämeisselillä ja irrota lisäjarruvalo.

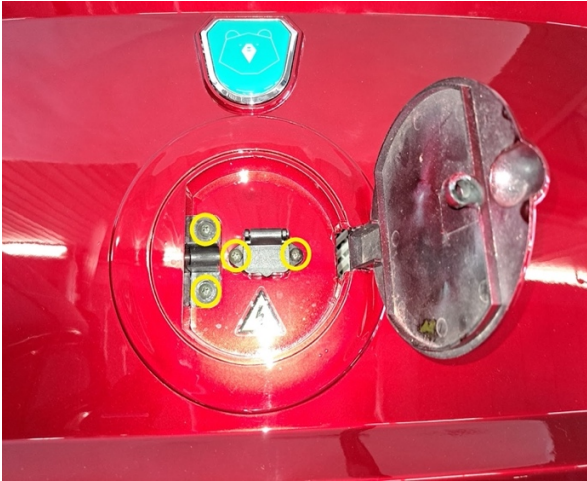

Irrota kuvassa näkyvät latausluukun lukitus ja latausportin ruuvit ristipäämeisselillä ja irrota.



Irrota logo



Irrota kuvassa näkyvät latausluukku ruuvit ristipäämeisselillä ja irrota latausluukku.



Irrota takalasin tiiviste



Irrota ruuvien vastakappaleet takapaneelistä.

Uuden takapanelin asennus käänteisessä järjestyksessä.