

Kruiser Premium Pack vilkkureleen vaihto

KMOSA0136

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 10 min.

Oire: Villkut eivät toimi.



Avaa akkukotelon kansi.



Irrota akun virtaliitin akusta.




Nosta akku pois akkukotelosta.



Käytä virtoja päällä noin 15 sekunnin ajan, että ohjainlaitteen jäännösvirta purkautuu.



Avaa ohjainlaitteen suojakansi (kuusiokoloavain 5 mm) pitämällä vastaan suojakannen vastapuolella olevia muttereita (kiintoavain 10 mm).

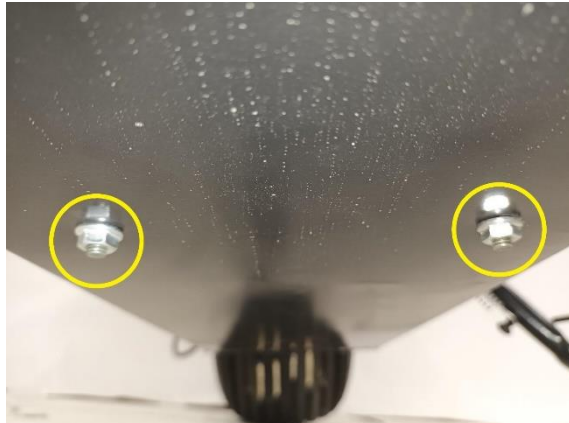

Nosta ohjainlaitteen suojakansi pois.



Etsi vilkkurele ja avaa sen liitin.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.