

Kaukokäyttö ei toimi, hälytín ei hälytä tai hälytín hälyttää jatkuvasti

Kruiser hälyttimen vaihto-ohje

Tarvittavat työkalut: 5mm kuusiokoloavain, 10mm kiintoavain
Ohjeaika 0,25h.

Muista kytkeä akku irti aina, kun kosket sähköosiin.

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

1. Avaa akkukotelon kansi (kuva 1).
2. Irrota akun virtajohto akusta (kuva 2).
3. Nosta akku pois akkukotelosta (kuva 3).



1



2



3


4. Käytä virtoja päällä ilman, että akku on kytketty Kruiseriin noin 10sekunnin ajan, jotta ohjainlaitteessa oleva jäännösvirta purkautuu (kuva 4).
5. Avaa ohjainlaitteen suojankannen kiinnityspultit, 5mm kuusiokolo (kuva 5).
6. Kruiserin pohjassa on ohjainlaitteen suojankannen kiinnityspulttien vastakappaleena 10mm mutterit (kuva 6).



4



5

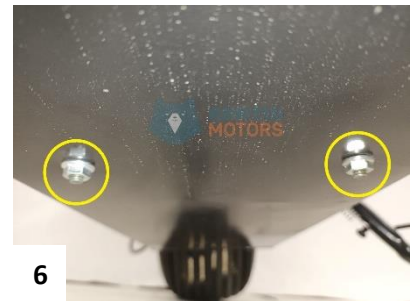


6

7. Nosta ohjainlaitteen suojakansi pois (kuva 7).
8. Etsi hälyttimelle menevät liittimet ja avaa ne (kuva 8).
9. Hälytinsäädin on kiinni kaksipuoleisella teipillä ja lähtee repäisemällä irti (kuva 9).



7

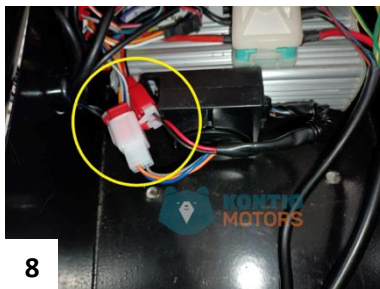

8



9

HUOM! Kontio Motors sähköosilla ei ole palautusoikeutta. Kontio Motors haluaa varmistaa, että myynnissä olevat sähköiset varaosat ovat ehjiä ja käyttämättömiä.

Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi