

Jarruvalo palaa jatkuvasti, jolloin ohjainlaite tulkitsee, että jarruvipua painetaan ja tällöin Kruiseri ei liiku. Tai Kruiseri ei katkaise vetoa, kun jarruvipua painetaan ja jarruvalo ei myöskään syty jarrua painettaessa.

### Kruiser jarruvivun mikrokytkimen vaihto

Tarvittavat työkalut: 5mm kuusiokoloavain, 10mm kiintoavain, ristipäämeisseli

Ohjeaika: 0,33h

1. Avaa akkukotelon kansi (kuva 1).
2. Irrota akun virtakaapeli (kuva 2).
3. Nosta akku pois kotelosta (kuva 3).





4. Käytä virtoja päällä ilman, että akku on kytketty Kruiseriin noin 10sekunnin ajan, jotta ohjainlaitteessa oleva jäännösvirta purkautuu (kuva 4).
5. Taivuta johtosarjaa kannattelevat metallikiinnikkeet auki (kuva 5).
6. Taivuta myös takajarruletkeä kannatteleva metallikiinnike auki (kuva 6).



7. Vedä johtosarja vapaaksi (kuva 7).
8. Lähde pyörittämään johdonsuoja spiraalia pois johtosarjan ympäriltä aloittaen akkukotelon läpivienniltä (kuva 8).
9. Jatka johdon suojaspiraalin pyörittystä jarruvivun mikrokytkimelle asti kunnes johdon suojaspiraali on kokonaan irti (kuva 9).





10. Avaa ohjainlaitteen suojakantta kiinni pitävät kaksi 5mm kuusiokolokantaista pulttia (kuva 10).
11. Ohjainlaitteen suojakannen kiinnityspulteille on 10mm kannalla olevat vastamutterit kruiserin pohjassa (kuva 11).
12. Nosta ohjainlaitteen suojakansi pois (kuva 12).

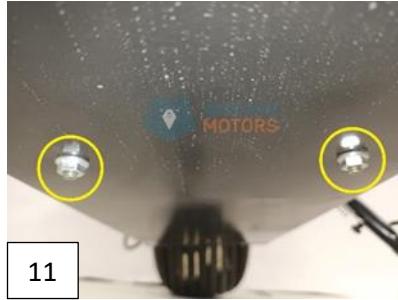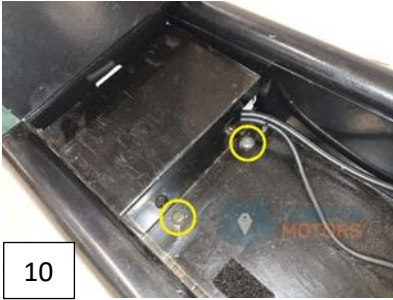

13. Irrota johtosarjan läpivientiholkki puristamalla sitä kasaan ja vedä se sitten pois reiästä. Vedä sitten läpivientiholkin puoliskot irti toisistaan ja ota se pois johtojen ympäriltä (kuva 13).
14. Havainnekuva kaksiosaisesta läpivientiholkista (kuva 14).
15. Etsi akkukotelon johtosarjasta jarruvivun mikrokytkimen liitin ja avaa se (kuva 15).



16. Vedä jarruvivun mikrokytkimen johto ulos akkukotelosta (kuvat 16).
17. Irrota jarruvivun mikrokytkintä kiinni pitävä ruuvi (kuva 17).
18. Irrota jarruvivun mikrokytkin. Uuden mikrokytkimen asennus käänteisessä järjestyksessä.

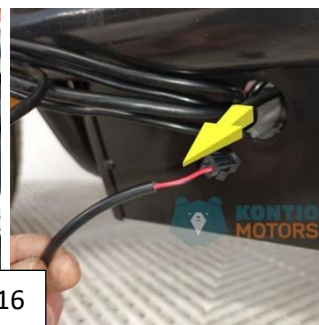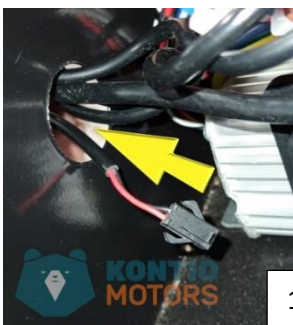

Voit huollattaa Kruiserin myös Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät [www.kontiomotors.fi](http://www.kontiomotors.fi)