

Silverfox Four etukatteen sisäosan vaihto

KMJCFXOSA064

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm



Irrota keulapaneelin kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota keulapaneeli pois.




Irrota etukatteen kiinnityspultti.
(hylsy 8 mm).




Irrota etukatteen kahdeksan kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota etulokasuojan sisäpuolella alempana oleva etukatteen kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2) ja ylempänä oleva ristipäinen pultti ja sen vasta mutteri. Tee sama irrotus toiselle puolelle.

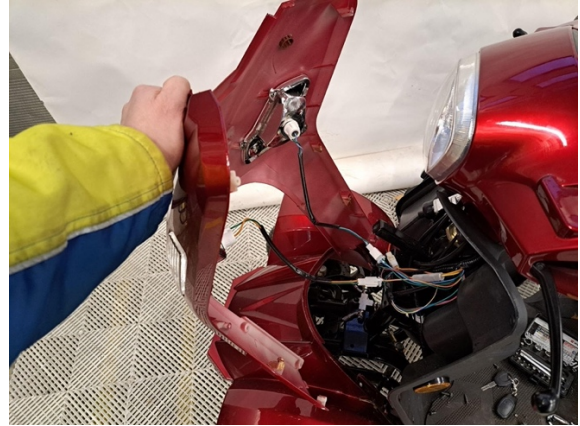


Raota etukatetta.

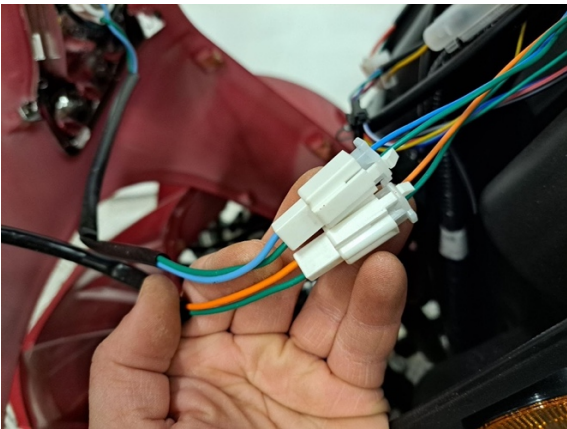


Avaa etuvilkkujen liittimet.



Nosta etukate pois.

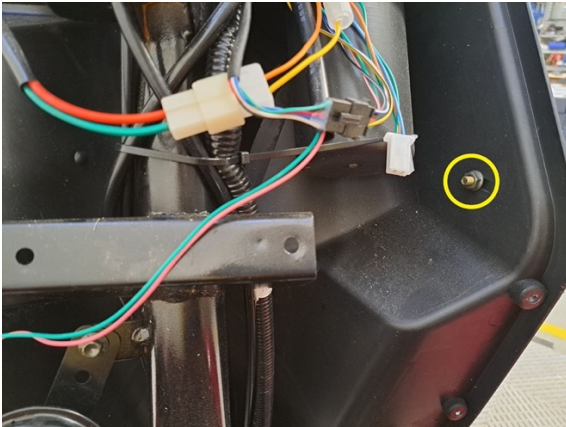

Irrota vasemman puoleen sivuheijastimen kiinnitysmutteri. (hylsy 10 mm).

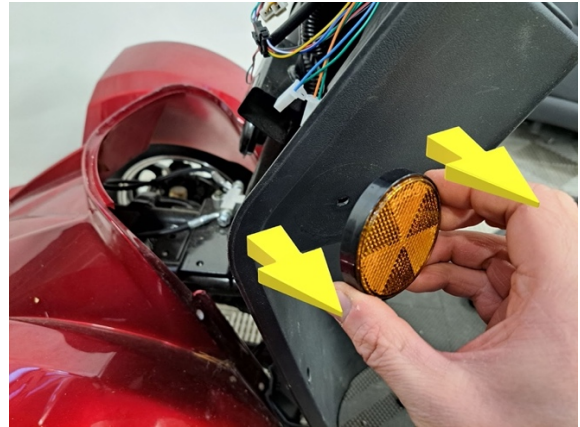

Ota vasen sivuheijastin pois.



Irrota oikean puolen sivuheijastimen kiinnitysmutteri. (hylsy 10 mm).



Ota oikean puolen sivuheijastin pois.



Kierrä virtalukon kehystä vastapäivään.



Ota virtalukon kehys pois.



Irrota kassikoukun kiinnityspultti.
(hylsy 8 mm).



Ota kassikoukku pois.



Irrota etukatteen sisäosan alhaalta kaksi kiinnityspulttia (hylsy 8 mm) ja kaksi kiinnitysruvia. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota etukatteen sisäosa alhaalta päin.



Ota etukatteen sisäosa pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.