

Silverfox Four istuimen lukon vaijerin vaihto

KMJCFOXOSA046

Ohjeaika: 28 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Avaa penkin lukko avaimella.



Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.




Irrota päävirtakatkaisijan kaksi
kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).



Ota päävirtakatkaisija irti säilytyslokerosta ja nosta säilytyslokeron pois.

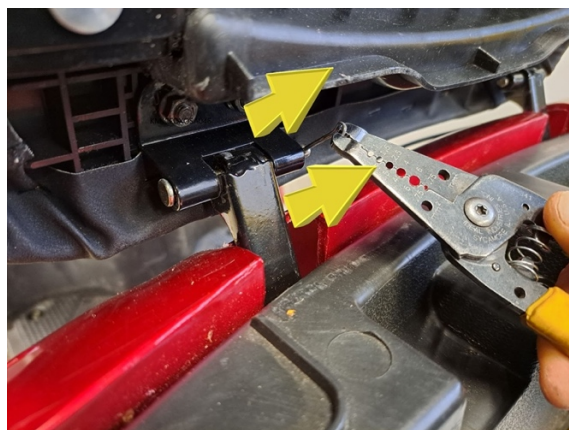

Ota penkin saranatappien sokat pois kummaltakin puolelta. (pihdit).

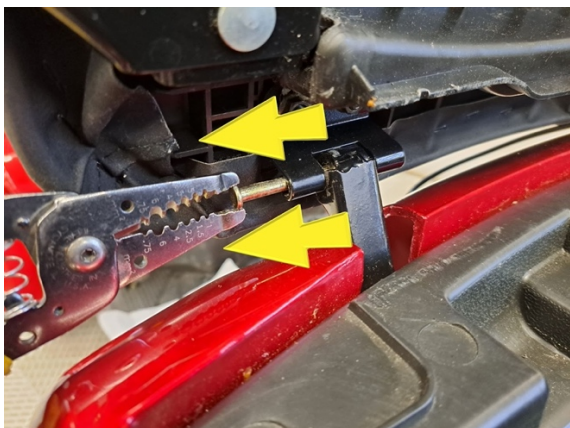

Ota penkin saranatappit pois kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).

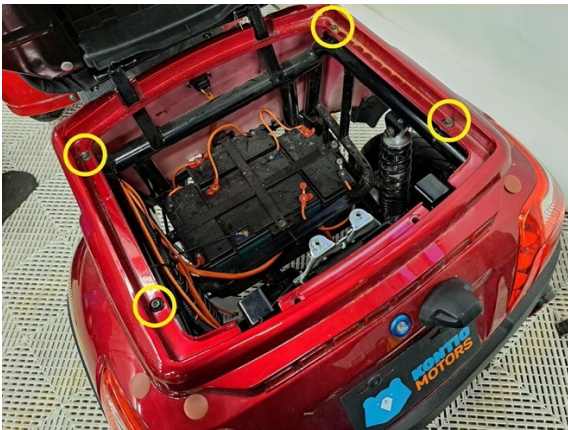

Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).



Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).

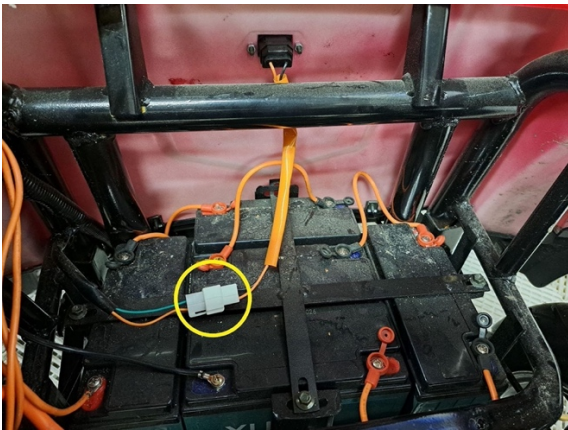


Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukitusliparettia.




Ota istuimen lukon vaijeri pois.

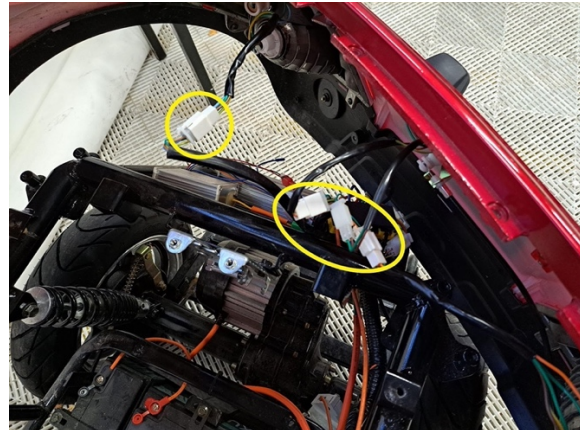

Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalojen
liittimet.



Nosta takakate kokonaan pois.

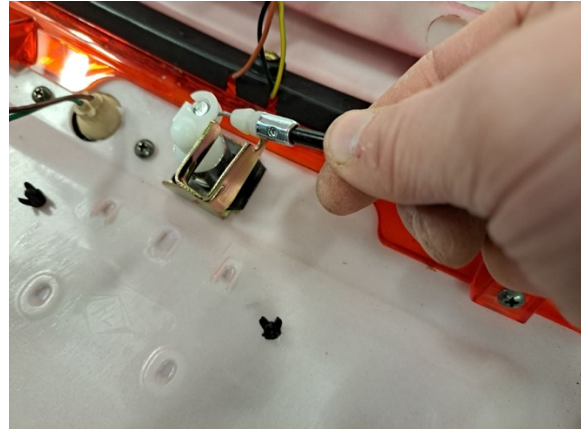

Ota vaijeri irti lukosta.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.