

Silverfox Four mittariston vaihto

KMJCFXOSA036

Ohjeaika: 15 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 14 mm
- Sivuleikkurit


Käännä päävirtakytkin off- asentoon.




Löysää peilien lukitusmutteri (kiintoavain 14 mm) ja pyöritä peilit irti.




Irrota kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).

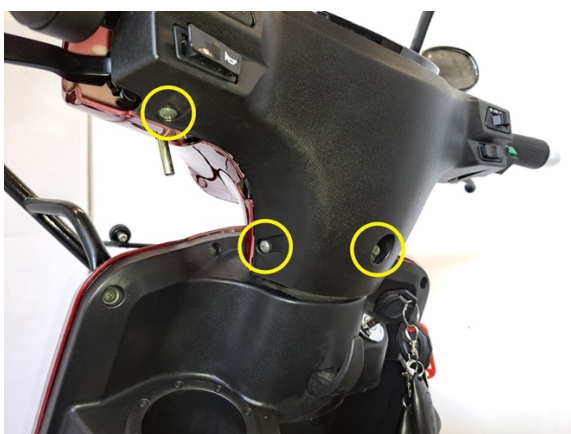

Irrota kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultti. (hylsy 8 mm).

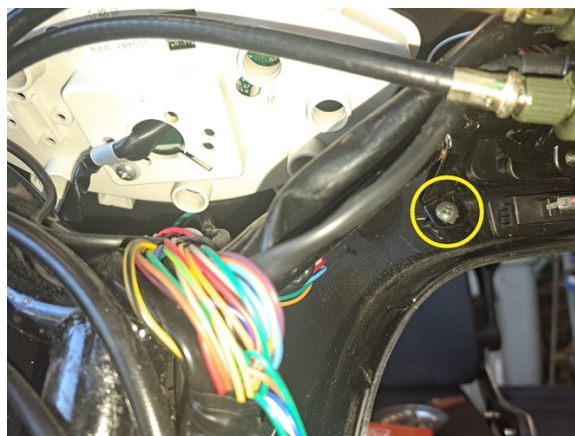


Irrota mittariston takana olevat kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).

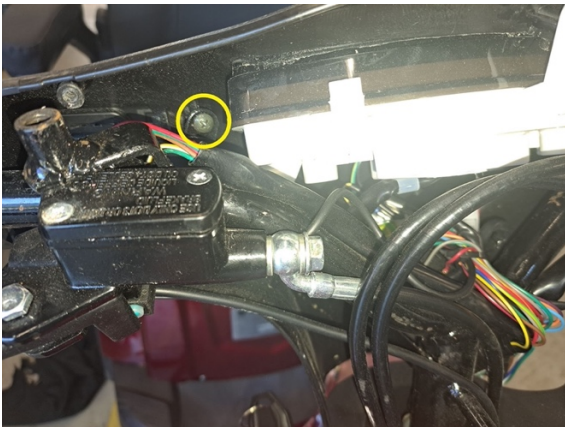


Irrota mittariston takana olevat kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota mittaristo kehyksineen etumaskista

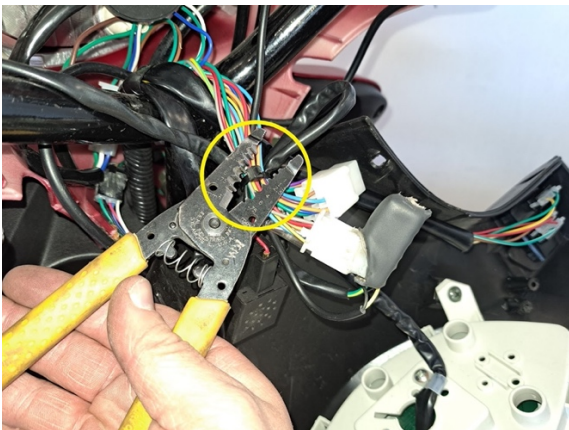


Katkaise mittariston johtoja kiinni pitävä nippuside. (sivuleikkurit).

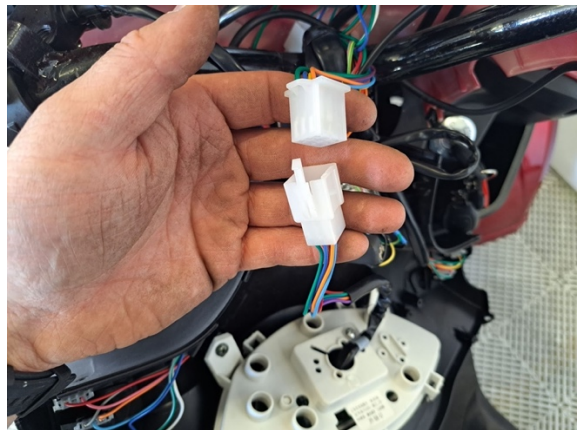

Avaa mittariston liitin.



Irrota mittariston kolme kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).

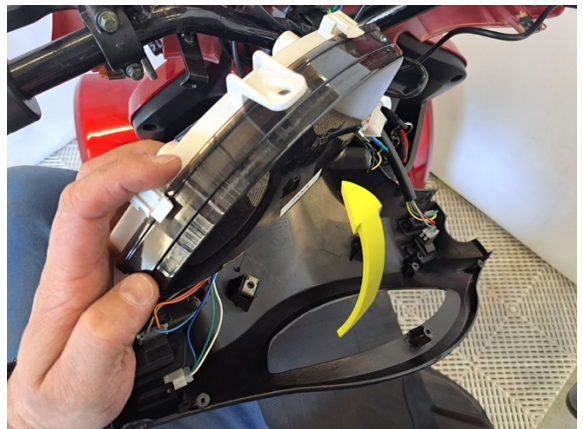

Ota mittaristo irti kehyksestä.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.