

Silverfox Four nopeusmittarin kehikon vaihto

KMJCFXOSA063

Ohjeaika: 24 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Talttapäämeisseli

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy mm).




Irrota valomaskin ja mittariston kehikon kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Raota valomaskia.




Avaa etuvalon liittimet ja siirrä valomaski sivuun.

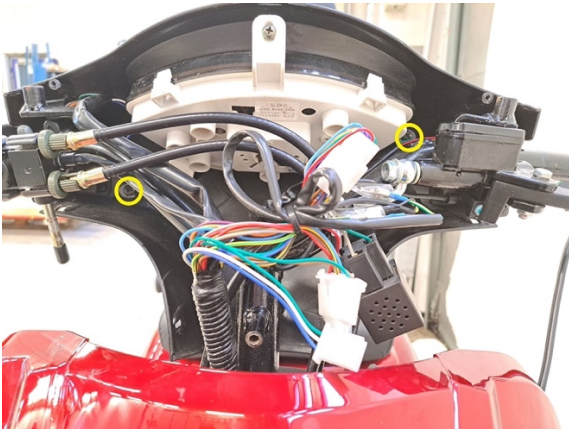



Irrota mittariston kehyksen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Raota mittariston kehikkoa.

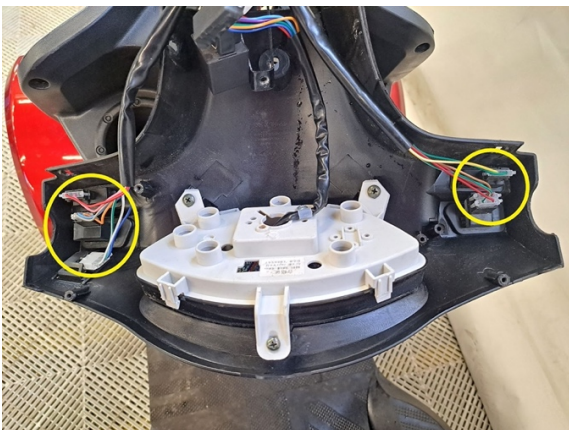

Irrota katkaisijoiden liittimet.

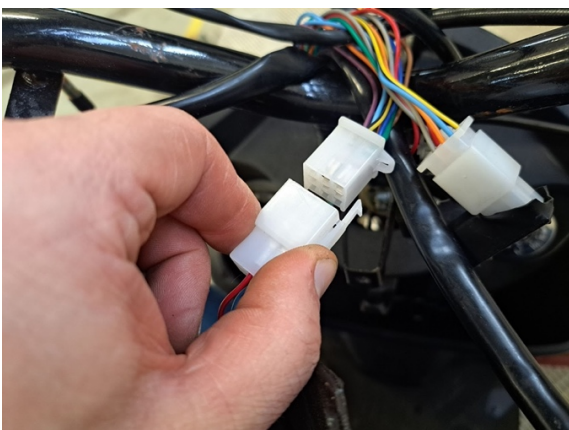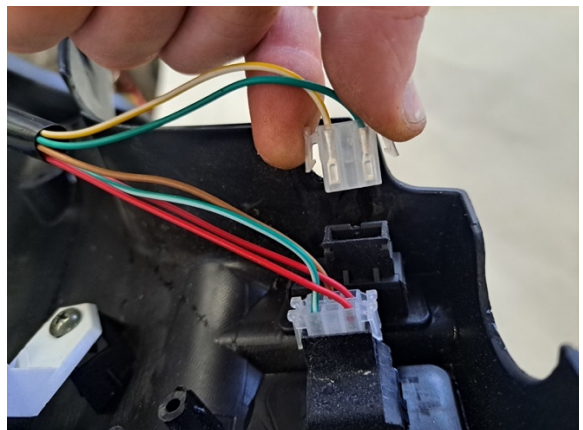


Avaa mittariston liitin.

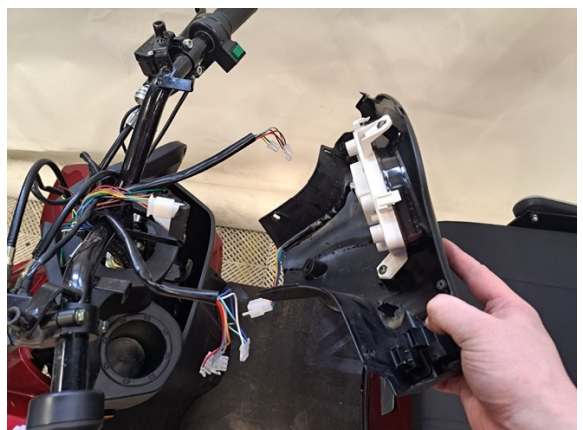

Ota mittaristo kehyksineen pois.



Irrota mittariston kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).

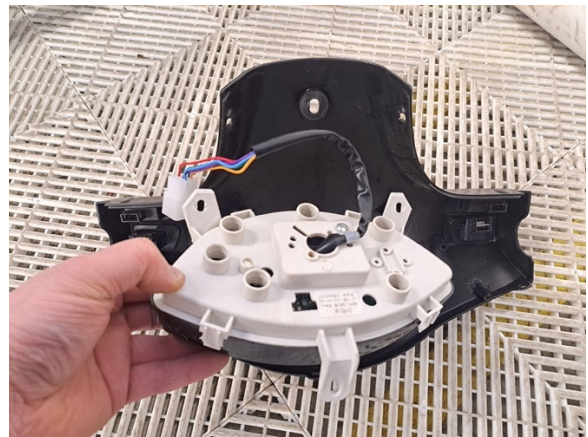

Ota mittaristo pois kehyksestä.



Irrota katkaisijat painamalla niiden sivuilla olevia lipsuja ja samalla vetäen ulos päin.



Ota ruuvien vastakappaleet irti.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.