

Silverfox Four takahaarukan vaihto

KMJCFXOSA002

Ohjeaika: 60 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 19 mm, 14 mm, 12 mm, 8 mm
- Pihdit
- Sivuleikkurit

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Nosta laitteen takaosa korokkeelle.




Avaa penkin lukko avaimella.



Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.

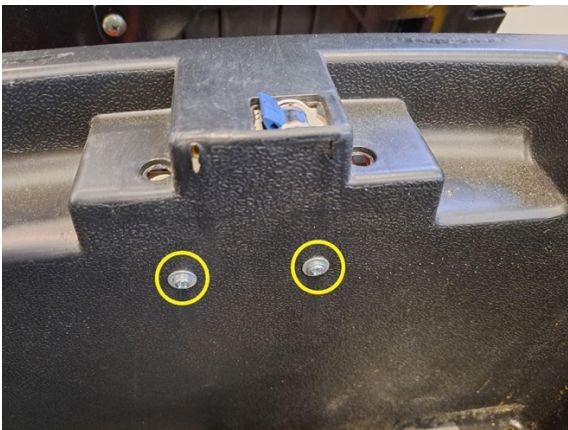


Irrota päävirtakytkimen kaksi kiinnitysruuvia (ristipäämeisseli ph2).



Ota päävirtakytkin irti säilytyslokerosta ja nosta säilytyslokeron pois.

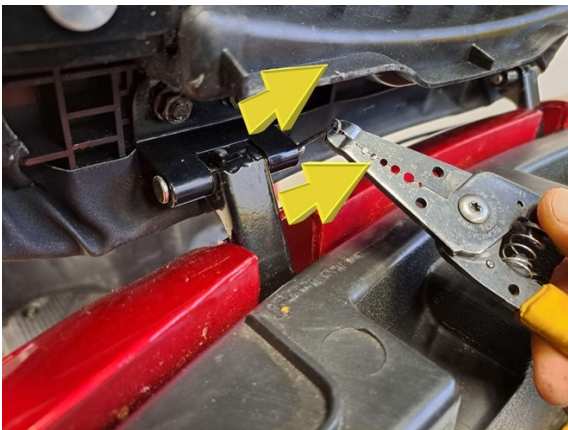

Irrota penkin saranatappien sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).

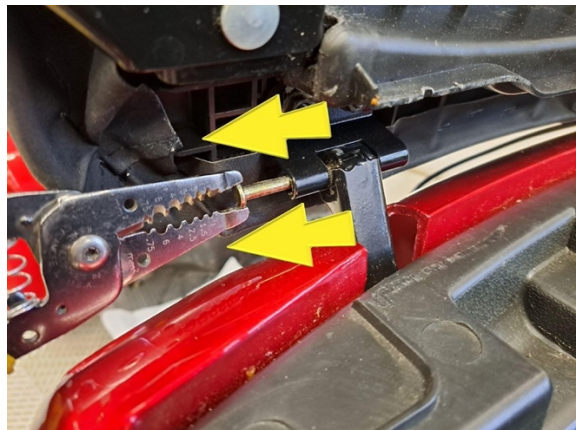

Irrota penkin saranatappit kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).

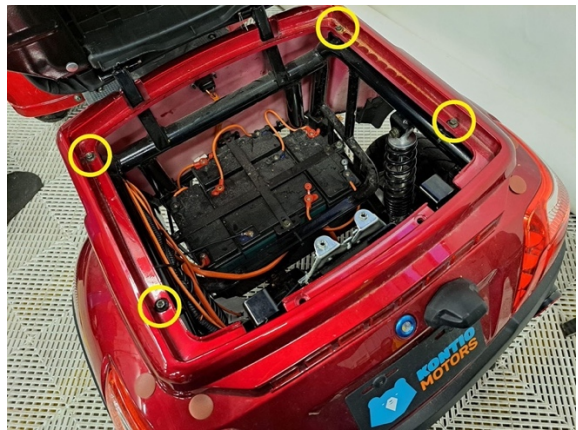

Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia. (hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia. (hylsy 8 mm).




Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukituslipareta.

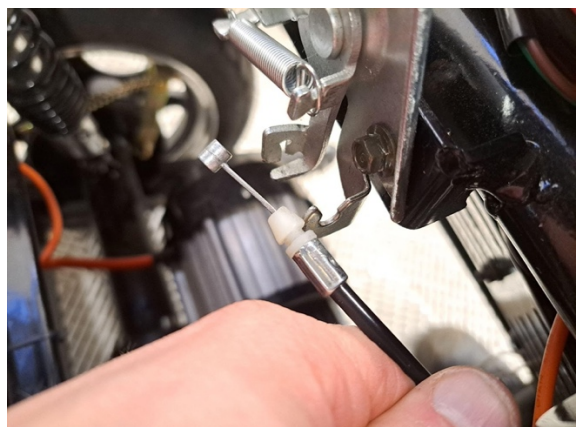


Ota istuimen lukon vaijeri pois.

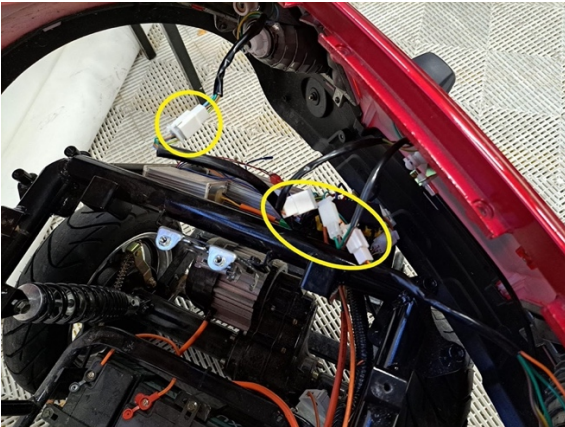


Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalojen liittimet.




Nosta takakate pois.

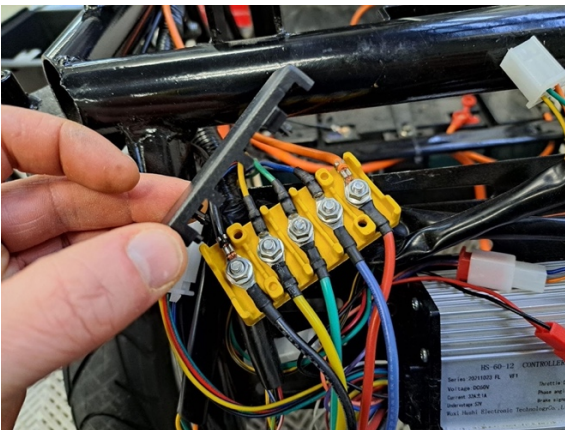

Avaa kytkentärasian kansi.

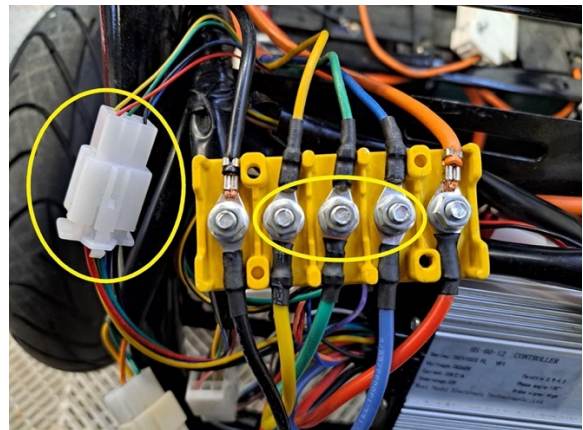

Avaa moottorin hall-antureiden liitin. Irrota moottorin vaihejohtimien kiinnitysmutterit (hylsy 8 mm) ja ota moottorin vaihejohtimet irti kytkentärasiaista.

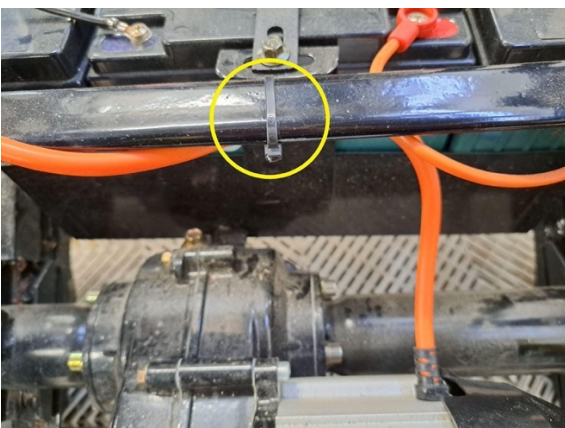

Katko moottorin johtoja kiinni pitävät nippusiteet. (sivuleikkurit).



Irrota molempien takapyörien kiinnityspultit. (hylsy 19 mm).



Ota kummaltakin puolelta takapyörät pois.




Irrota kippauksen esto rungon kiinnityspultit (hylsy 10 mm) kummaltakin puolelta, joilla on vastamutterit. (hylsy 12 mm).




Ota kippauksen estäjä pois.




Irrota jarruvaijerin säätömutteri (hylsy 14 mm) kummastakin takajarrusta.

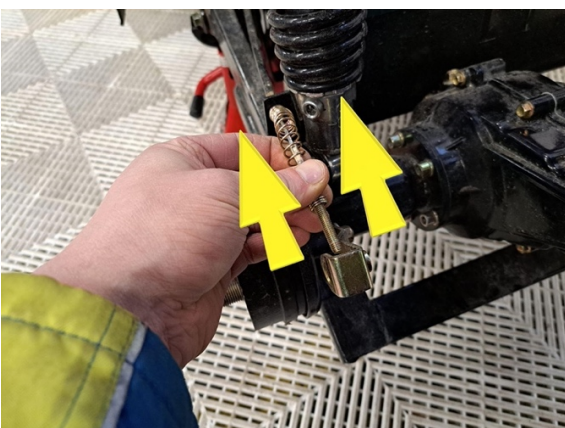

Vedä takajarru vaijerin pää pois takajarrun käyttö vivusta kummaltakin puolelta.

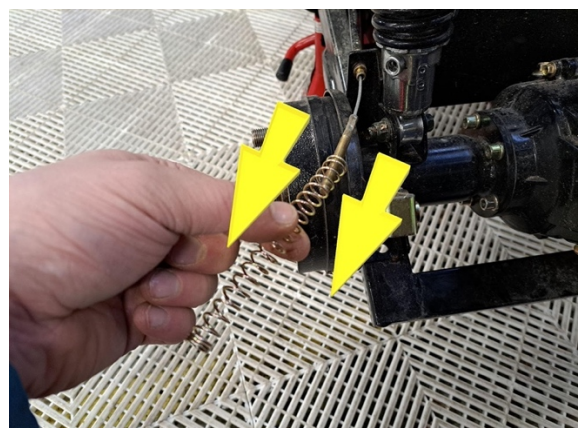


Ota takajarrun vaijerin jousi pois kummaltakin puolelta.

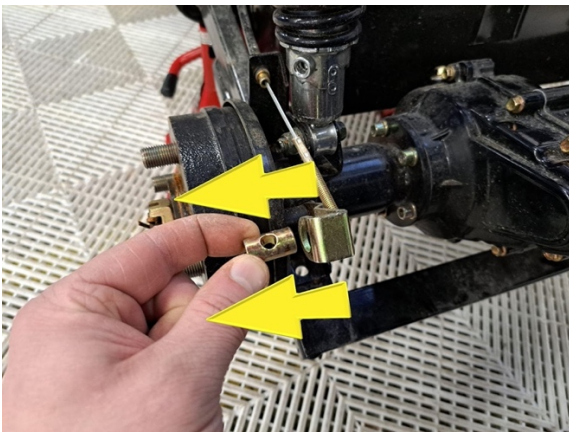


Ota takajarrun käyttö vivusta holkki pois kummaltakin puolelta.



Vedä takajarru vaijeri pois pidikkeestä kummaltakin puolelta.

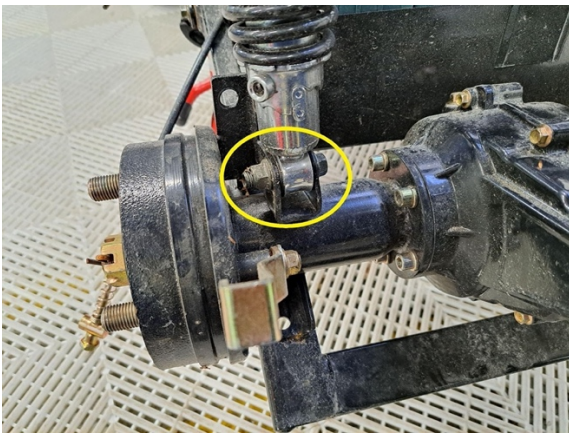


Irrota kummaltakin puolelta takajousen alaosan kiinnityspultti, (hylsy 12 mm) jolla vastamutteri. (hylsy 14 mm).

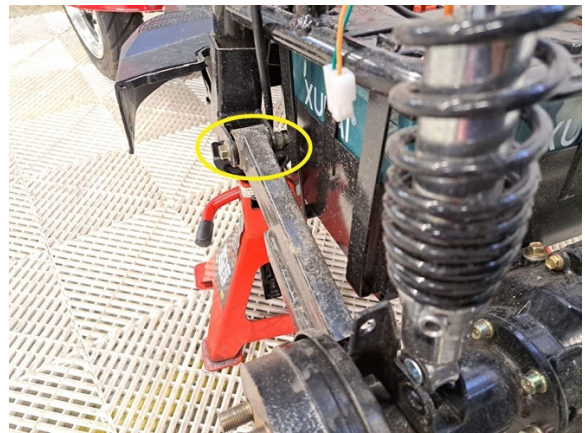


Irrota kummaltakin puolelta takahaarukan kiinnitysmutteri, (hylsy 12 mm) jolla on vastamutteri. (hylsy 14 mm).



Laske taka-akseli paketti takahaarukoineen pois.

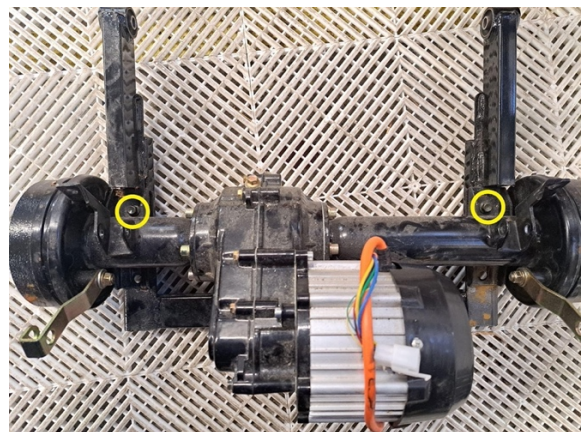

Irrota taka-akselia takahaarukassa kiinni pitävät kaksi kiinnityspulttia. (hylsy 12 mm).

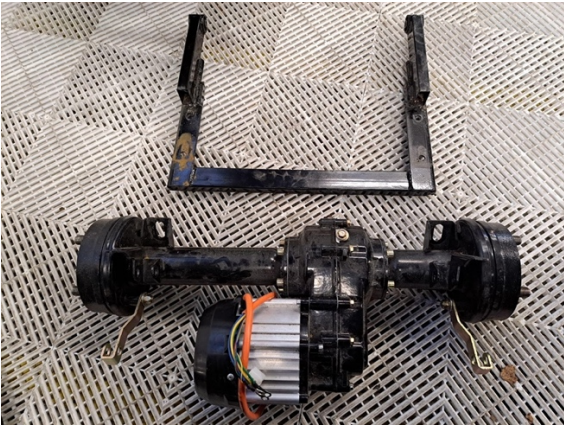

Ota taka-akseli paketti pois takahaarukasta.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.