

Tiffany istuimen lukon vaihto

KMTEOSA057

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm, 4 mm
- Kiintoavain 10 mm

Ohjeaika: 25 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

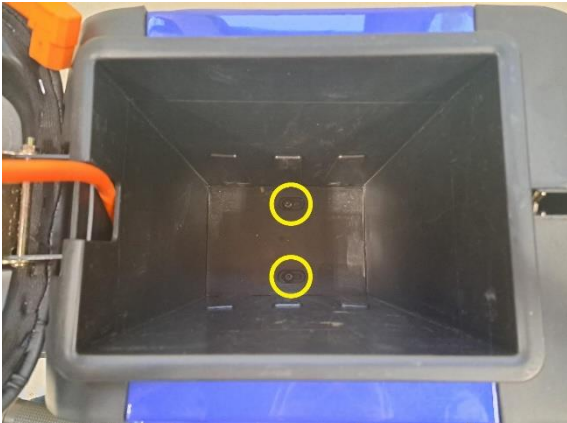

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.




Irrota istuimen oikean alapuoleisen
sivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen oikean alapuoleisen sivumuovin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).




Ota istuimen oikea alapuoleinen sivumuovi pois.

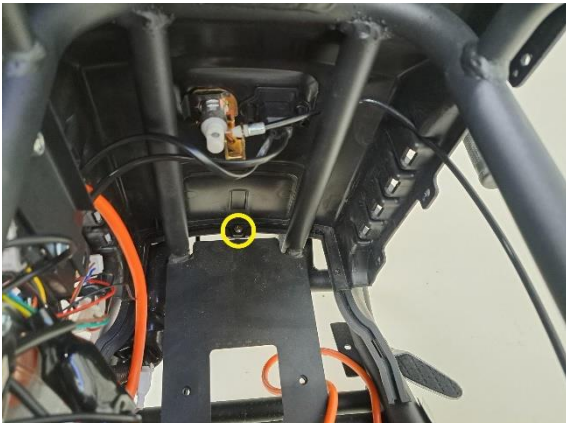

Irrota istuimen alapuoleisen muovin kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2).



Irrota penkin kiinnityspultti (ristipäämeisseli ph2), jolla vasta mutteri (kiintoavain 10 mm).

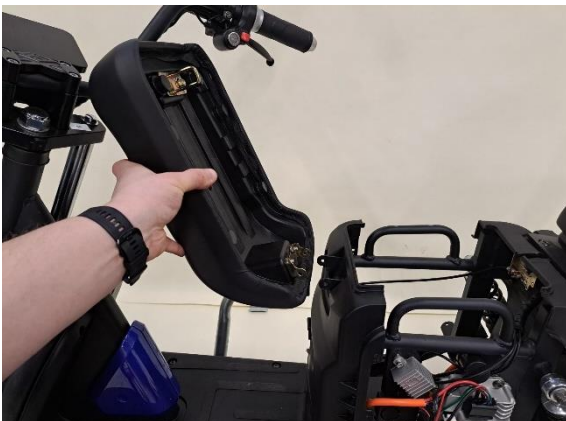

Ota penkki pois.




Irrota penkin lukon vaijeri.




Ota ohjainlaitteen virtajohtojen suoja pois.



Irrota ohjainlaitteen virtajohtojen kiinnityspultit (kuusiokoloavain 4 mm).

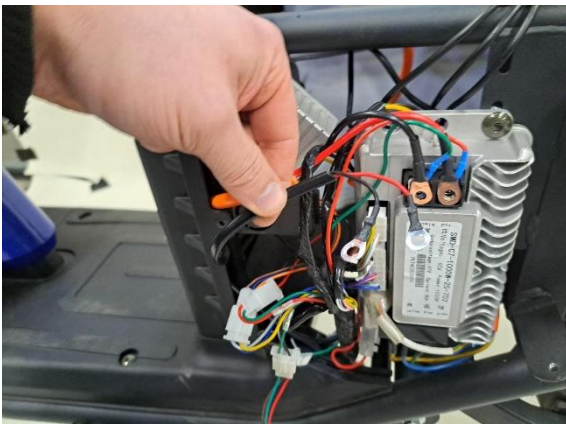

Ota ulkoisen latauspistokkeen johdot irti.

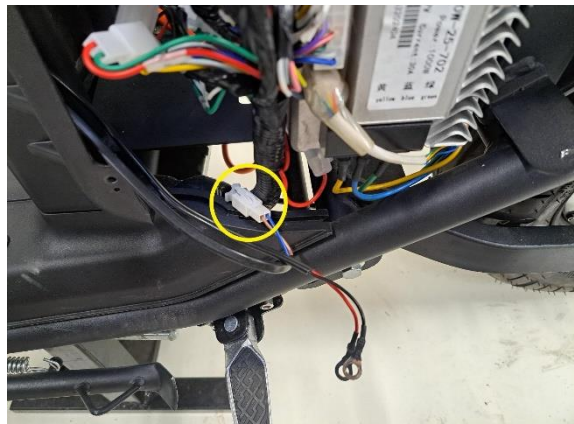

Avaa ulkoisen latausliittimen liitin.



Ota istuimen alapuoleinen muovi pois.



Ota istuimen lukon kiinnitys klipsu pois.



Ota istuimen lukon vaijerin pidike pois.



Ota istuimen lukko pois istuimen alapuoleisesta muovista.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.