

Autokruiser oven lukon vaihto

KMOSA0349

KMOSA0350

Ohjeaika: 25 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Pieni talttameisseli
- Muovinen sorkkarauta

Oire: Ovi ei aukea tai ei mene kunnolla kiinni.

Paina päävirtakytkin pois päältä.



Irrota oven sisäpuolen avauskahvan kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Raota oven sisäpuolen avauskahvaa ja avaa vivuston lukitusklipsu.



Ota avauskahva pois.



Irrota oven paneelin kiinnitysklipsut.



Raota kiinnitysklipsua (pieni talttameisseli) ja irrota kiinnitysklipsu. (muovinen sorkkarauta).



Kampea oven paneeli pois.
(muovinen sorkkarauta).




Irrota lasin nostinkytkimen liitin.




Otan oven paneeli pois.



Avaa oven lukon vivuston lukitusklipsu.
(pienitalttameisseli). Ota vivusto pois paikaltaan.

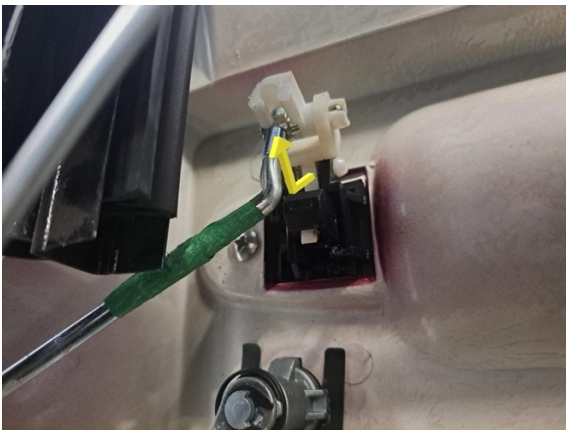

Avaa oven kahvan vivuston lukitusklipsu.
Ota vivusto irti.

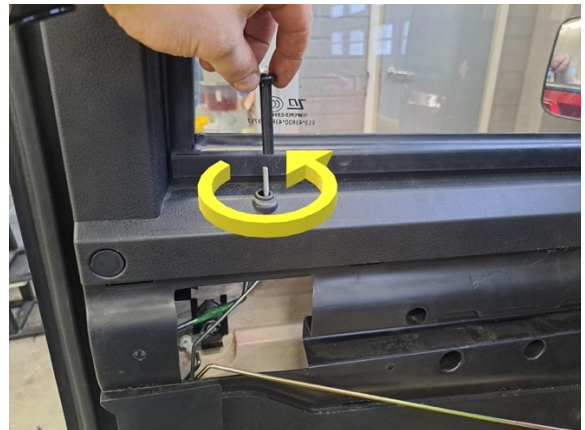


Ruuvaa lukon nuppi irti.




Irrota lukon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota oven lukko pois.

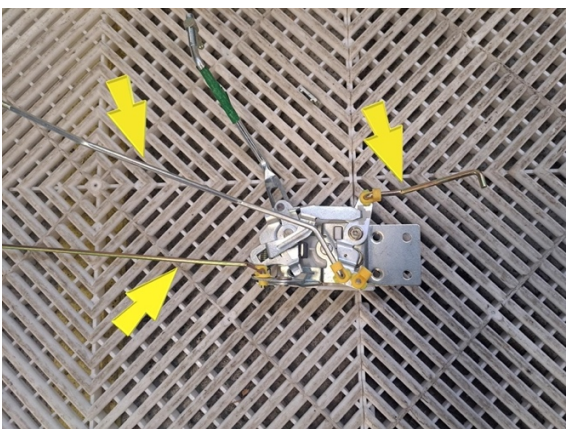

Ota viallisen lukon sisäpuolen kahvan,
lukkonupin ja lukkopesän vivusto pois. Laita
ne kiinni uuteen oven lukkoon.

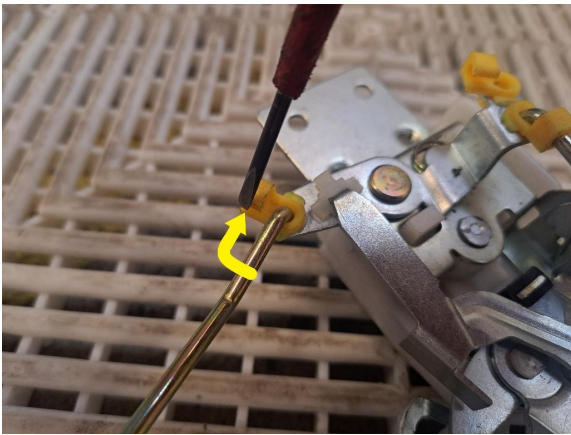

Vivuston irrotus.



Jos uuden oven lukon asennuksen jälkeen ei ovi aukea ulkopuolen avauskahvasta kunnolla, avauskahvan vivustoa voi säätää säätämällä hienosäätö mekanismia.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.