

Autokruiser oven ulkoavauskahvan vaihto

KMOSA0336

KMOSA0523

Ohjeaika: 20 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2, ph3
- Pieni talttameisseli
- Muovinen sorkkarauta

Paina päävirtakytkin pois päältä.



Irrota oven sisäpuolen avauskahvan kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Raota oven sisäpuolen avauskahvaa ja avaa vivuston lukitusklipsu.



Ota avauskahva pois.



Irrota oven paneelin kiinnitysklipsut



Raota kiinnitysklipsua (pieni talttameisseli) ja irrota kiinnitysklipsu. (muovinen sorkkarauta).




Kampea oven paneeli pois.
(muovinen sorkkarauta).




Irrota lasin nostinkytkimen liitin.



Otan oven paneeli pois.

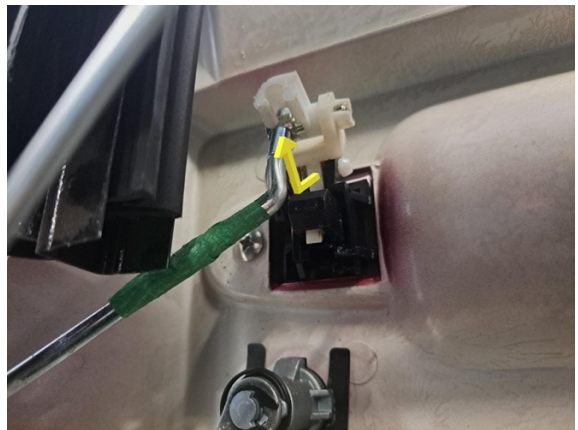

Avaa oven kahvan vivuston lukitusklipsu.
Ota vivusto irti.

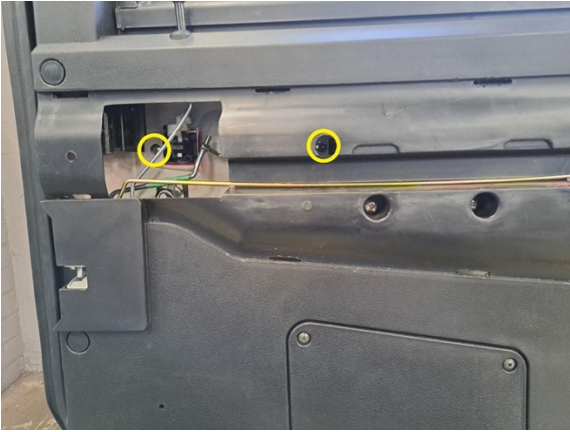

Irrota oven ulkoavauskahvan kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph3).



Ota oven ulkoavauskahva pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.