

## Autokruiser oven vaihto

KMOSA0528

KMOSA0529

Ohjeaika: 110 min

### Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm
- Pieni talttameisseli
- Muovinen sorkkarauta

Paina päävirtakytkin pois päältä.



Tue ovi korokkeelle tai toinen henkilö voi kannatella ovea, kun oven saranoiden kiinnitykset irrotetaan.



Irrota oven avautumiskulman rajoitinremmi koukusta.



Irrota oven johtosarjan läpivientikumi.



Avaa johtosarjan liitin.



Irrota oven saranatappien lukkorengaat.  
(talttameisseli).



Ota saranatapit pois.



Ota ovi pois.



Irrota oven sisäpuolen avauskahvan  
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Raota oven sisäpuolen avauskahvaa ja avaa  
vivuston lukitusklipsu.



Ota avauskahva pois.



Irrota oven paneelin kiinnitysklipsut.

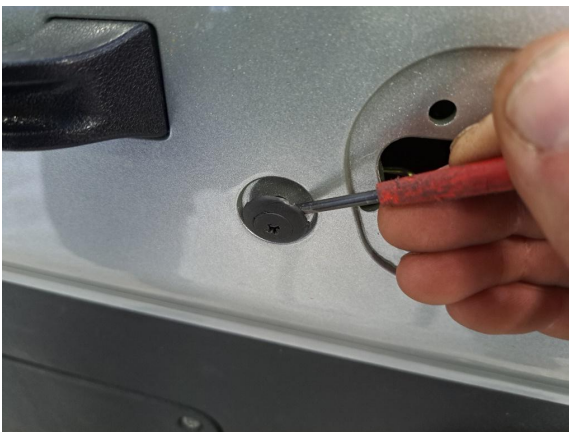

Raota kiinnitysklipsua (pieni talttameisseli) ja irrota kiinnitysklipsu. (muovinen sorkkarauta).




Kampea oven paneeli pois.  
(muovinen sorkkarauta).




Irrota lasin nostinkytkimen liitin.



Otan oven paneeli pois.

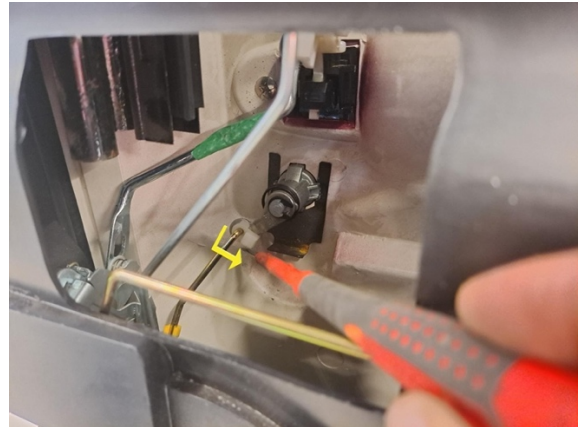

Avaa oven lukon vivuston lukitusklipsu. (pienitalttameisseli). Ota vivusto pois paikaltaan.

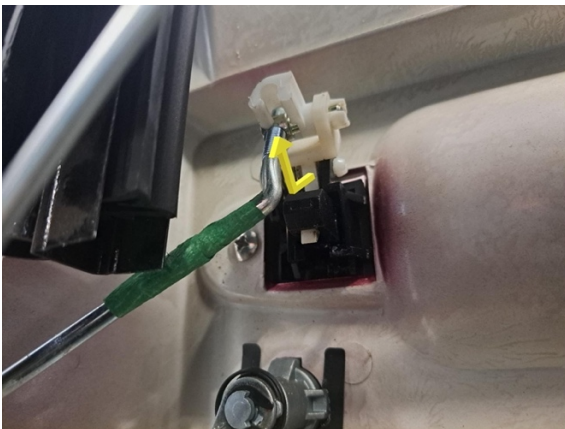

Avaa oven kahvan vivuston lukitusklipsu. Ota vivusto irti.



Irrota kiinnitysruuvien suojakorkit. (pieni talttameisseli).





Irrota oven sisäpuolen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit (hylsy 10 mm).



Irrota ikkunan alalista.



Irrota ikkunan tiiviste.



Irrota oven sisäosa pois



Irrota saranan kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota oven saranoiden tukirauta pois



Ota oven saranoiden puoliskot pois.




Ota oven saranoiden välikumi pois.



Irrota oven lukkopesän kiinnitysklipsi.



Ota oven lukkopesä pois.

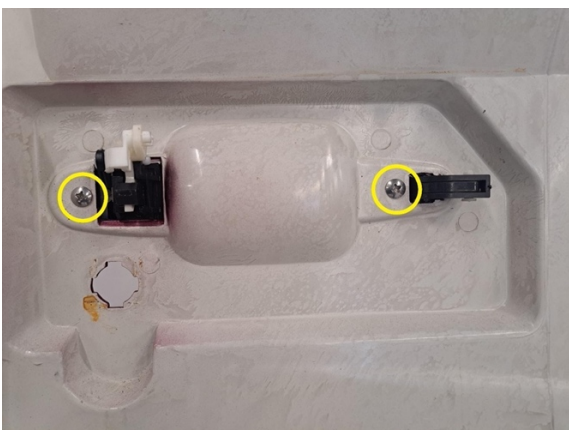

Irrota oven avauskahvan kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota oven avauskahva pois.



Ota oven tiiviste pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**