

## Autokruiser ovilasin vaihto

KMOSA0518


KMOSA0381

Ohjeaika: 75 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 7 mm
- Pieni talttameisseli
- Muovinen sorkkarauta
- Sivuleikkurit
- Nippuside

Paina päävirtakytkin pois päältä.

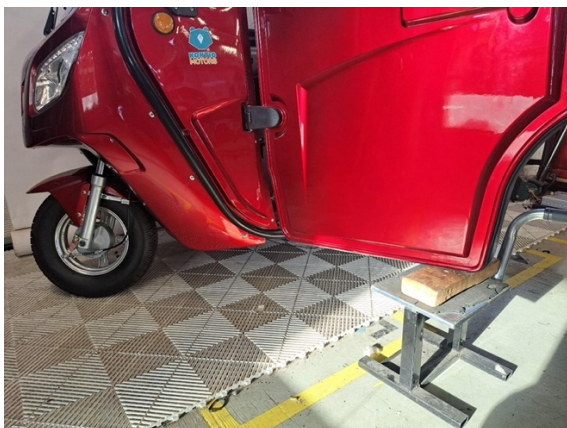

Tue ovi korokkeelle tai toinen henkilö voi kannatella ovea, kun oven saranoiden kiinnitykset irrotetaan.



Irrota oven avautumiskulman rajoitinremmi koukusta.



Irrota oven johtosarjan läpivientikumi.



Avaa johtosarjan liitin.



Irrota oven saranatappien lukkorengaat.  
(talttameisseli).



Ota saranatavit pois.



Ota ovi pois.



Irrota oven sisäpuolen avauskahvan  
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Raota oven sisäpuolen avauskahvaa ja avaa  
vivuston lukitusklipsu.



Ota avauskahva pois.



Irrota oven paneelin kiinnitysklipsut.



Raota kiinnitysklipsua (pieni talttameisseli) ja irrota kiinnitysklipsu. (muovinen sorkkarauta).




Kampea oven paneeli pois.  
(muovinen sorkkarauta).




Irrota lasin nostinkytkimen liitin.



Otan oven paneeli pois.

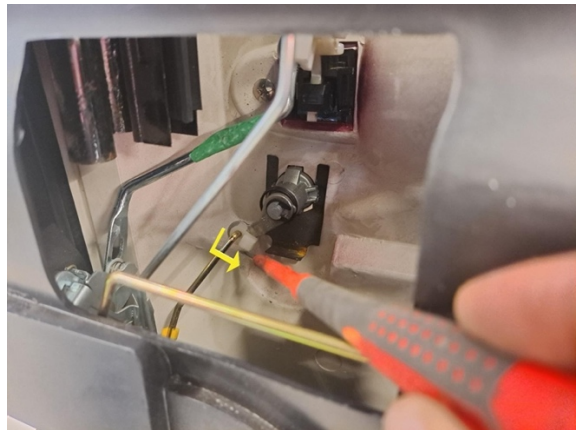

Avaa oven lukon vivuston lukitusklipsu. (pienitalttameisseli). Ota vivusto pois paikaltaan.

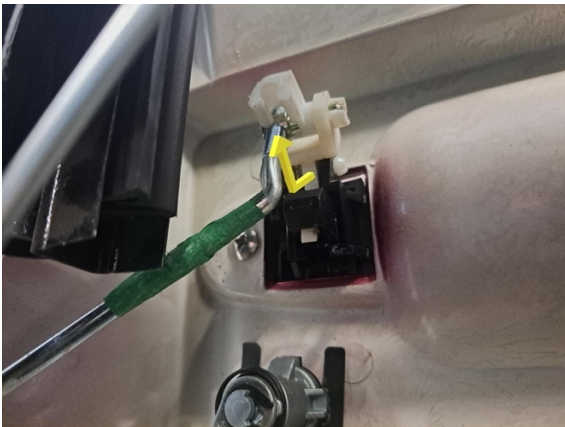

Avaa oven kahvan vivuston lukitusklipsu. Ota vivusto irti.



Irrota kiinnitysruuviin suojakorkit. (pieni talttameisseli).





Irrota oven sisäpuolen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit (hylsy 10 mm).



Irrota ikkunan alalista.



Irrota ikkunan tiiviste.




Irrota oven sisäosa pois



Katkaise lasinnostimen johtosarjan kiinni pitävä nippuside. (sivuleikkurit).



Avaa lasinnostimen moottorin liitin.

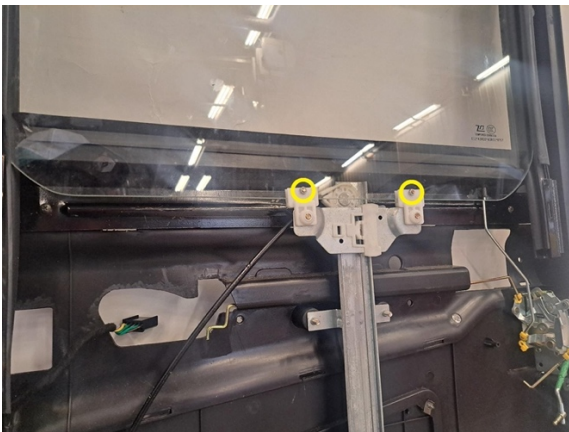

Irrota ovilasin kiinnityspultit. (hylsy 7 mm).



Irrota lasinnostimen ja lasinnostimen moottorin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2). **Kannattele lasinnostinta samalla kun irrota lasinnostimen kiinnitysruuveja, ettei koko kokonaisuus tipu alas.**



Laske lasinnostin ja ovilasi alaspäin.



Ota ovilasi pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**