

Autokruiser sisäpuolen oven avauskahvojen taustapaneelin vaihto

KMOSA1159

KMOSA1160

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Talttameisseli
- Muovinen sorkkarauta

Ohjeaika: 20 min.



Irrota oven koristepaneelin kiinnitystapit (muovinen sorkkarauta).



Irrota sisäpuolen oven avauskahvan kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2).




Raota sisäpuolen oven avauskahvaa.



Irrota sisäpuolen oven avauskahvan vivuston lukitusklipsu ja irrota vivuston pää sisäpuolen oven avauskahvasta (talttameisseli).



Ota sisäpuolen oven avauskahva pois.

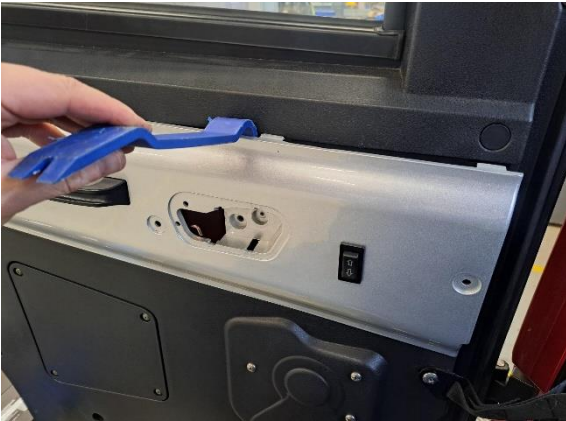

Irrota oven sisäpuolen koristepaneelin yläpää (muovinen sorkkarauta).




Raota oven sisäpuolen koristepaneelia.



Irrota lasinnostimen katkaisijan liitin.




Ota oven sisäpuolen koristepaneeli pois.

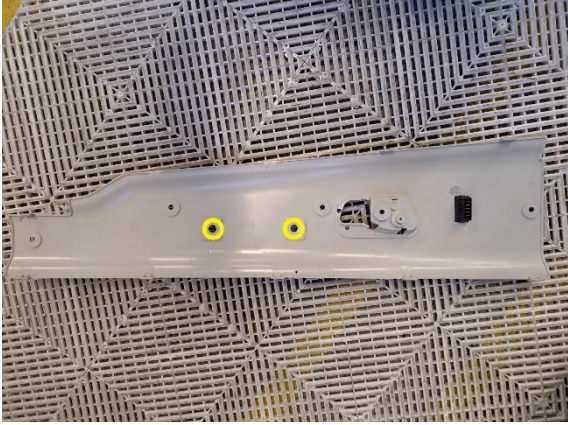

Irrota sisäpuolen oven vetokahvan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota sisäpuolen vetokahva.

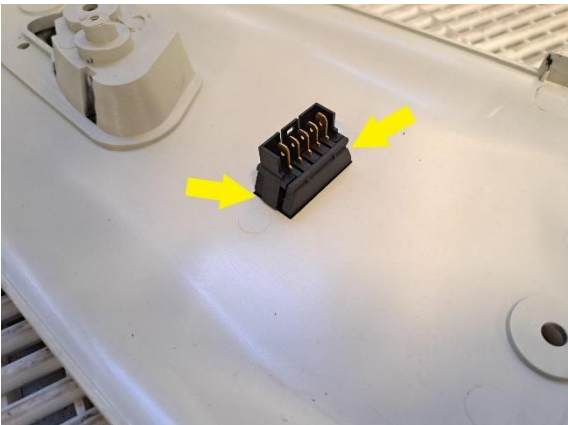

Paina lasinnostimen katkaisimen kiinnitysklipsuja sisään päin.



Ota lasinnostimen katkaisija pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.