Silverfox 2.0, Silverfox four, Silverfox Lang ohjainlaitteen vaihto

KMJCFOXOSA027


Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Jatkovarsi
- Pihdit

Ohjeaika: 1.25 h




Avaa penkin lukitus. Nosta penkki ylös.

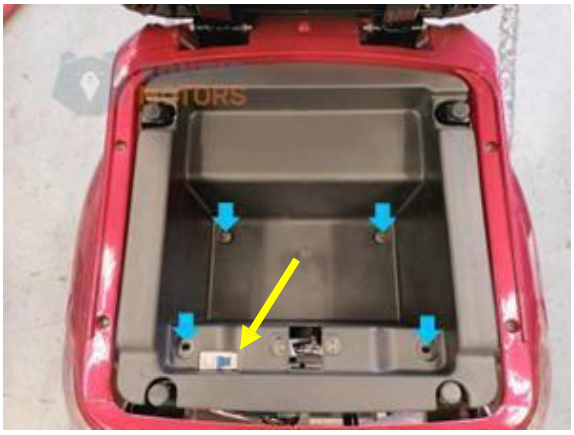


Käännä päävirtakytkin off -asentoon. Avaa säilytyslaatikon kiinnitysruuvit (hylsy 8 mm, ristipäämeisseli).



Avaa päävirtakytkimen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli).

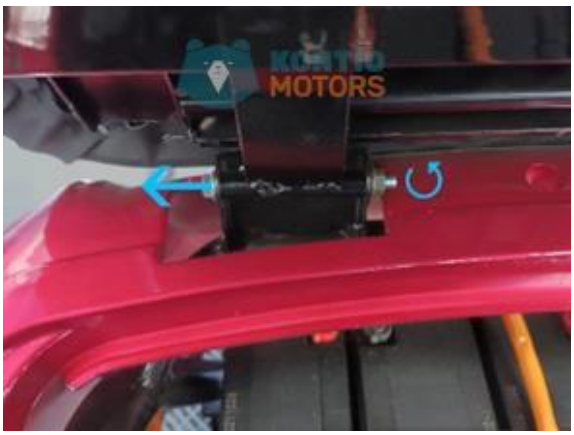

Irrota penkin saranoiden kiinniketapit (mutteri hylsy 8 mm tai sokka). Nosta penkki pois.

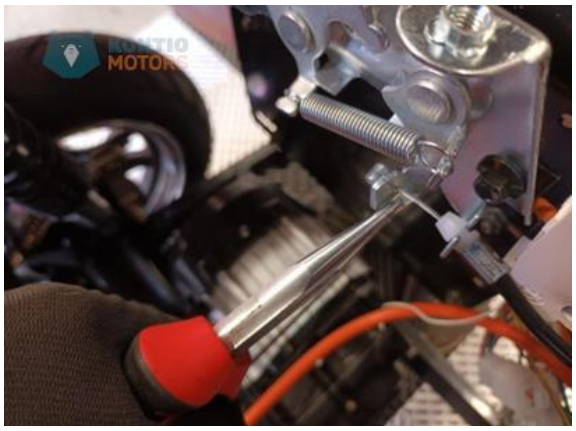

Avaa lukitussalvan vaijeri (pihdit).



Irrota vaijeri pidikkeestä vetämällä ylöspäin. Huom. vaijeri ei saa tippua salvasta.




Irrota jalkatilan kiinnitysruuvit ja -mutterit (ristipäämeisseli, hylsy 8 mm).



Irrota takakatteen takaosan runkokiinnityspultit (hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen päältä runkokiinnityspultit (hylsy 8 mm).

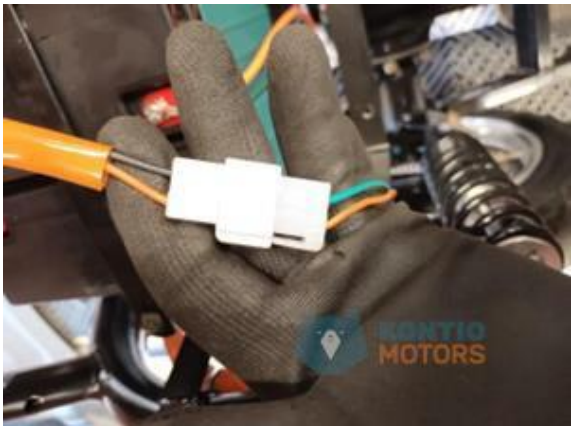


Irrota latausportin ja takavalojen liittimet.




Ota koko takakate paketti valoineen pois.

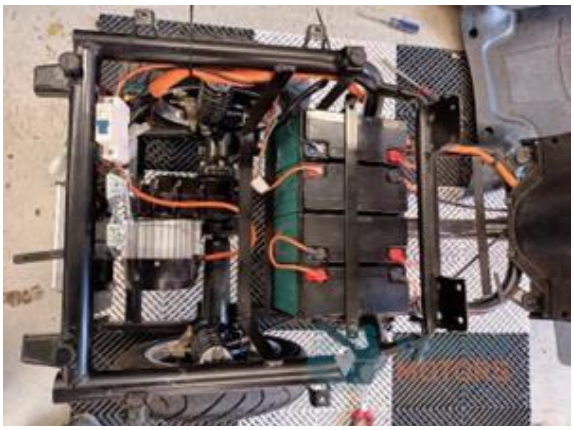

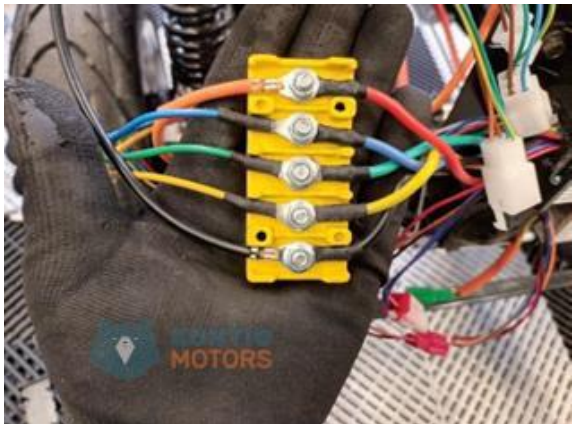

Irrota kytkentäriman johdot. Teippaa päävirtajohtojen päät irrotuksen jälkeen, jotta vältät mahdollisen akuston oikosulun riskin.

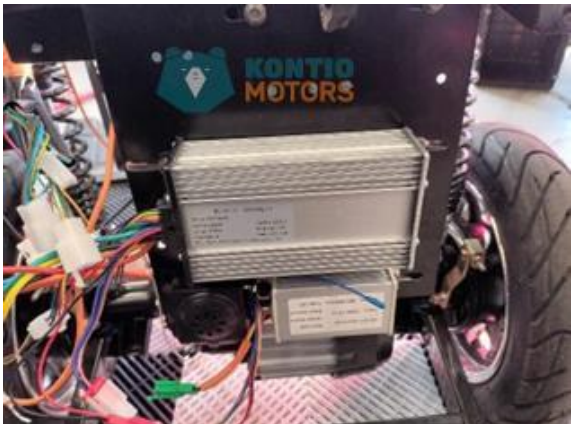

Irrota ohjainlaite taustalevystä. Vaihda liittimet yksi kerrallaan uuteen ohjainlaitteeseen. Kytke kytkentäriman johdot takaisin.



Ohjainlaitteen valkoinen johtolenkki tulee jäädä auki. Jos valkoinen johtolenkki on kiinni nopeusaluevalitsin lukittuu 2 asentoon.