

## Elektran istuimen lukon vaihto

KMOSA1135

Ohjeaika: 17 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm.
- Ristipäämeisseli ph2
- Talttapäämeisseli




Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa penkki.




Irrota akun pistoke akusta.

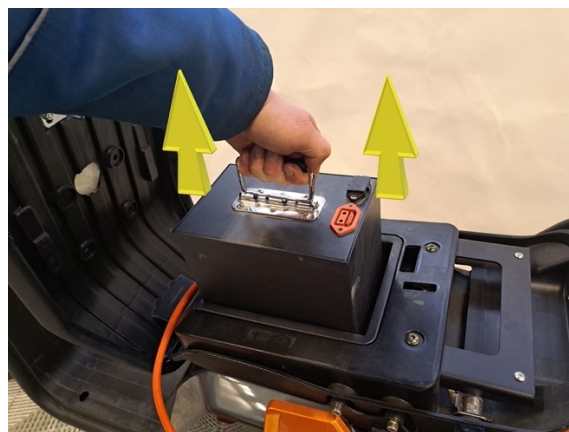


Nosta akku pois.

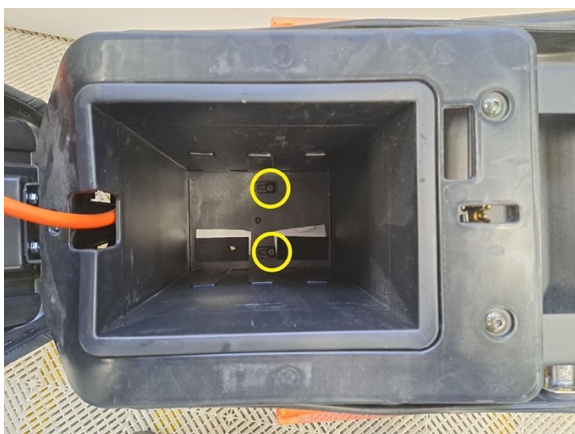

Irrota akkulaatikon kaksi kiinnityspulttia.  
(kuusiokoloavain 5 mm).

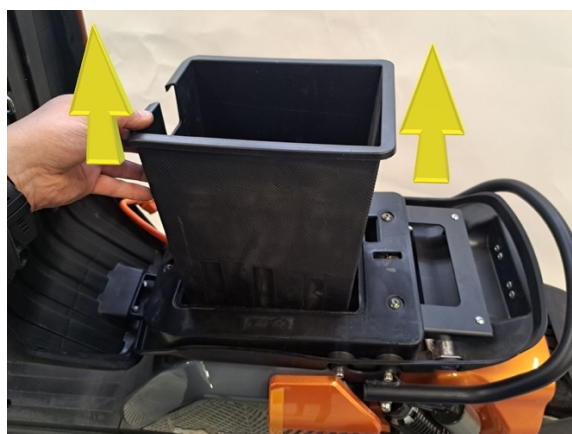

Nosta akkulaatikko pois.

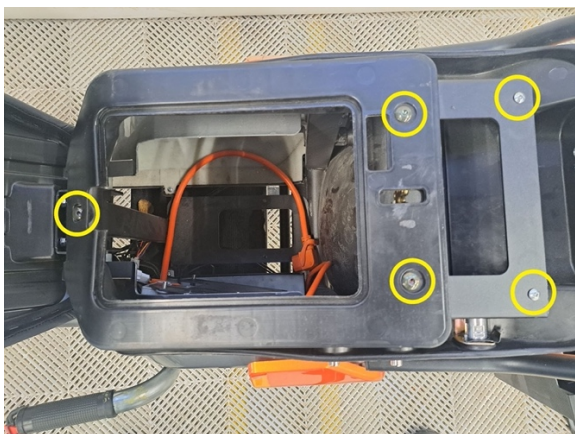


Irrota kuvassa näkyvät kolme pulttia.  
(kuusiokoloavain 5 mm), sekä kaksi ruuvia.  
(ristipäämeisseli ph2).




Nosta etureunasta istuimen lukon  
kiinnitysmuovia ja irrota kaksi ruuvia.  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen lukon kiinnitysmuovi pois.

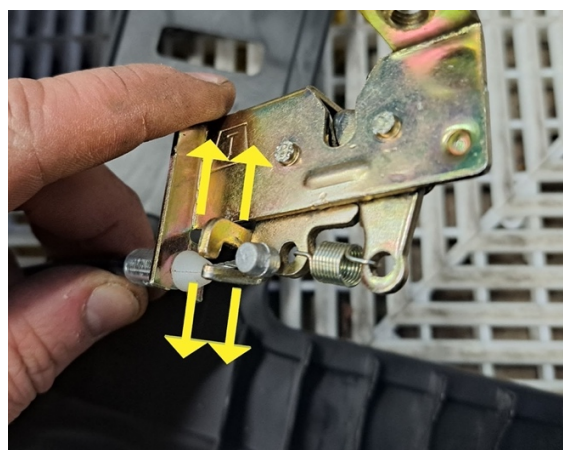

Levitä vaijerin lukitusta (talttapäämeisseli),  
niin että vaijeri mahtuu pois välistä.

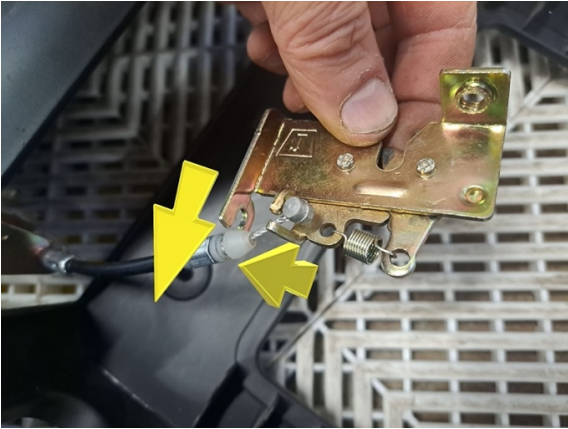

Ota vaijeri pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**