

Silverfox istuimen vaihto

KMJCFXOSA140

Ohjeaika: 25 min.

Tarvittavat työkalut:


- Kuusikoloavain 6 mm
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm
- Kiintoavain 12 mm, 10 mm



Avaa penkin lukko avaimella.



Nosta penkki ylös.

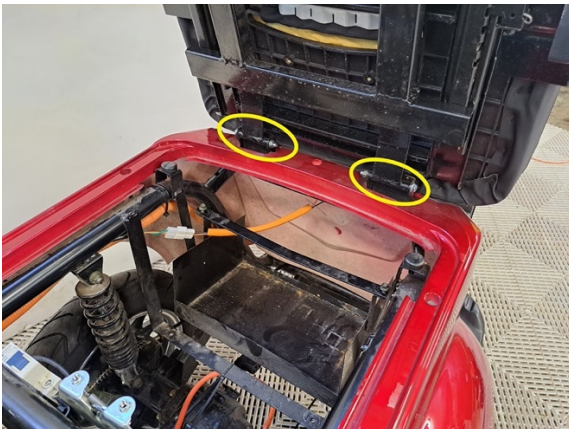

Irrota penkin kiinnityspultit, (hylsy 10 mm) joilla on vastamutterit. (kiintoavain 10 mm).




Nosta penkki pois




Irrota kummankin käsinojan kiinnityspulttien suojatulpat ja kiinnityspultit. (kuusiokoloavain 6 mm).



Nosta käsinojat ja takalaukku pois.

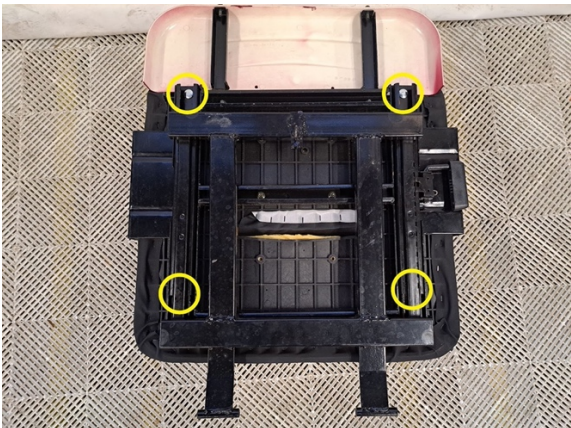

Irrota metallisen liukukiskon tuen kiinnitysmutterit. (kiintoavain 12 mm).

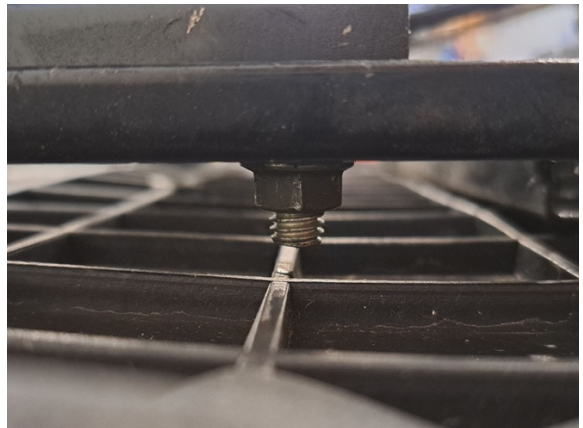


Nosta metallinen liukukiskon tuki pois.



Irrota istuimen takaosan koristeen kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Ota takaosa koristeosa pois.

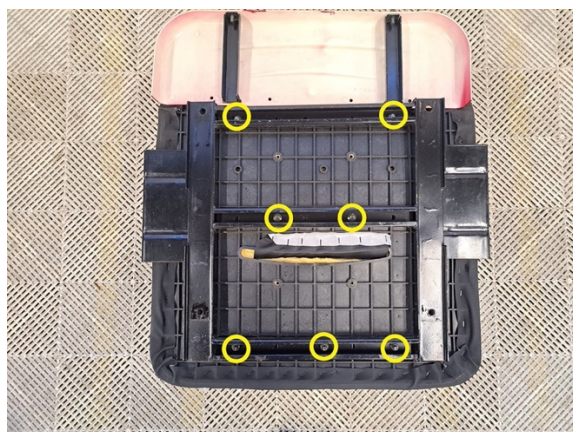

Irrota istuimen kiinnitysrungon kiinnitysmutterit (kiintoavain 10 mm) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Ota istuimen kiinnitysrunko pois istuimesta.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.