

## Tiffany istuimen vasemman alapuoleisen sivumuovin vaihto

KMTEOSA022

KMTEOSA023

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm

Ohjeaika: 8 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

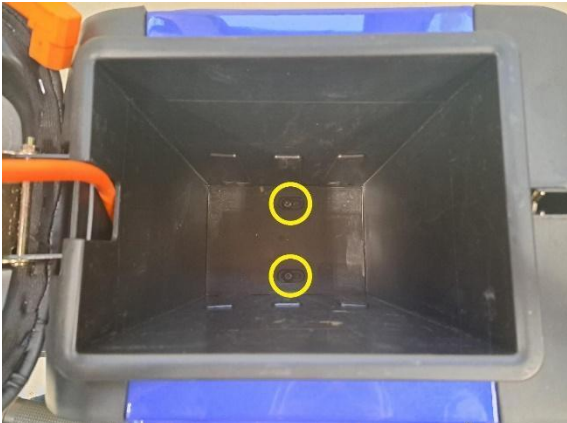

Irrota akkukotelon kiinnityspultit  
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen  
alasivumuovin kiinnitysruuvit  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen  
alasivumuovi pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**